SyncMaster

SERIES 5 | TB550
TB551

# Monitor LED TV

(MFM TV)

# používateľská príručka

Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Snímky a obrázky v tejto používateľskej príručke vám poskytujeme len ako referenciu, pričom sa môžu sa odlišovať od skutočného vzhľadu produktu. Dizajn a technické údaje produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

## Oznam pre digitálnu TV

1. Funkcie v spojitosti s digitálnou TV (DVB) sú dostupné len v krajinách/oblastiach, kde sa vysielajú terestriálne signály DVB-T (MPEG2 a MPEG4 AVC), prípadne na miestach, kde je dostupná kompatibilná služba káblovej TV štandardu DVB-C (MPEG2 a MPEG4 AAC). Prosím, overte si možnosť príjmu signálu DVB-T alebo DVB-C u vášho miestneho predajcu.
2. DVB-T je štandard Európskeho konzorcia DVB pre prenos vysielania digitálnej terestriálnej televízie a DVB-C pre prenos vysielania digitálnej televízie cez káblové rozvody. Avšak niektoré diferencované funkcie, ako je napr. EPG (Elektronický programový sprievodca), VOD (Video on Demand) a tak ďalej, však nie sú súčasťou tejto špecifikácie. Preto ich v súčasnosti nemožno prevádzkovať.
3. Hoci tento TV spĺňa najnovšie štandardy DVB-T a DVB-C zo dňa [august 2008], kompatibilitu s budúcimi verziami digitálneho terestriálneho vysielania DVB-T a digitálneho káblového vysielania DVB-C nemožno garantovať.
4. V závislosti od krajín/oblastí, kde sa tento TV prijímač používa, niektorí poskytovatelia káblovej TV môžu ďalej spoplatňovať takúto službu a od vás sa môže požadovať, aby ste vyjadrili súhlas s podmienkami a ustanoveniami ich obchodného pôsobenia.
5. Niektoré funkcie digitálnej TV môžu byť nedostupné v niektorých krajinách alebo regiónoch a DVB-C nemusí správne fungovať u niektorých poskytovateľov káblových služieb.
6. Viac informácií získate v miestnom stredisku služieb zákazníkom spoločnosti Samsung.

   ✎ Kvalita príjmu televízora môže byť ovplyvnená odlišnými metódami vysielania v rozličných krajinách. U miestneho autorizovaného predajcu značky SAMSUNG alebo na linke podpory spoločnosti Samsung si overte, či možno výsledky dosahované s TV vylepšiť zmenou nastavení alebo nie.

## Upozornenie v súvislosti so statickým obrazom

Na obrazovke nenechávajte zobrazené statické obrazy (napr. obrazové súbory jpeg) alebo statické prvky obrazu (ako je logo TV programu, panoráma, formát obrazu 4:3 alebo lišta s akciami alebo novinkami v spodnej časti obrazovky atď.). Ak ponecháte na obrazovke zobrazený statický obraz, môže dôjsť k zobrazovaniu duchov na LED obrazovke, čo môže ovplyvniť kvalitu obrazu. V záujme obmedzenia tohto efektu dodržiavajte nasledujúce odporúčania:

- Nenechávajte dlhý čas zobrazený rovnaký televízny kanál.
- Obraz sa vždy snažte zobraziť na celú obrazovku. Na dosiahnutie optimálneho zobrazenia použite ponuku formátu obrazu na televízore.
- Znížte hodnoty kontrastu a jasu na úroveň, pri ktorej sa dosahuje požadovaná kvalita obrazu. Nadmerné hodnoty môžu urýchliť proces vypaľovania.
- Často používajte funkcie televízora, ktoré slúžia na znižovanie retencie obrazu a vypaľovania obrazovky. Podrobnosti nájdete v elektronickej príručke.

# Obsah

## Začíname



## Pripojenia



## Základné funkcie monitora



## Základné funkcie televízora



## Sieťové funkcie



## Preferenčné funkcie

## Pokročilé funkcie



## Iné informácie



## Skontrolujte symbol!

**Poznámka**

Označuje doplnkové informácie.

**Podrobný sprievodca**

Skontrolujte tu pokyny o spôsobe otvorenia príslušnej podponuky v rámci OSD (zobrazenie na obrazovke).

# Začíname

## Bezpečnostné opatrenia

**Ikony používané pri bezpečnostných opatreniach**

| | |
|---|---|
| VAROVANIE | Nedodržanie opatrení označených touto značkou môže mať za následok vážne poranenie alebo dokonca smrť. |
| VÝSTRAHA | Nedodržanie opatrení označených touto značkou môže mať za následok poranenie osôb alebo poškodenie majetku. |

Nerobiť.

Musí sa dodržať.

**VÝSTRAHA**

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEOTVÁRAŤ

VÝSTRAHA: NEDEMONTUJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ), ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE DIELY, KTORÝCH SERVIS BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. SERVIS ZVERTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PERSONÁLU.


Tento symbol označuje, že vo vnútri sa nachádza vysoké napätie. Akýkoľvek kontakt s vnútornými súčiastkami tohto produktu je nebezpečný.

Tento symbol vás upozorňuje, že sa s týmto produktom dodala dôležitá literatúra, ktorá sa týka prevádzky a údržby.

## Súvisiace s elektrickou energiou


✎ Nasledujúce obrázky sú pre vašu referenciu a môžu sa líšiť v závislosti od modelov a krajín.

### Varovanie

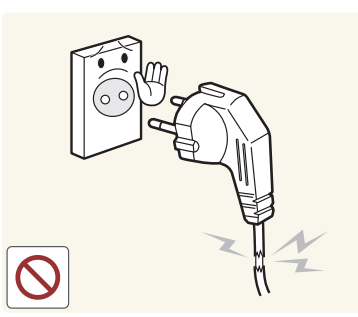


Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku, prípadne uvoľnenú sieťovú zásuvku.

- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

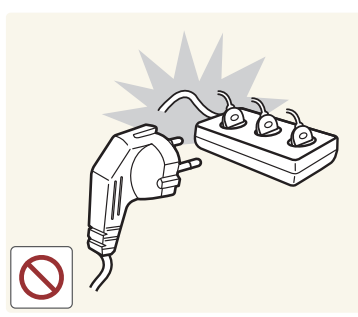


Nezapájajte viacero elektrických zariadení do jednej sieťovej zásuvky.

- V opačnom prípade to môže mať za následok požiar z dôvodu prehriatia sieťovej zásuvky.

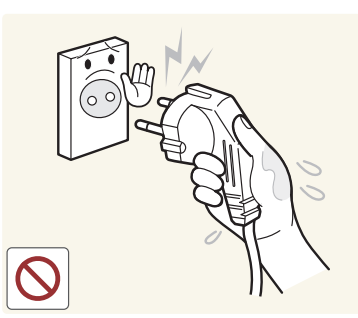


Vyhnite sa pripájaniu alebo odpájaniu prívodu elektrickej energie mokrými rukami.

- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom.

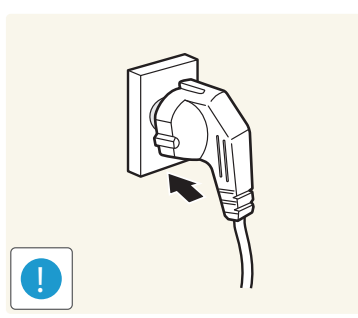


Sieťovú zástrčku pevne zasuňte.

- V opačnom prípade to môže mať za následok požiar.

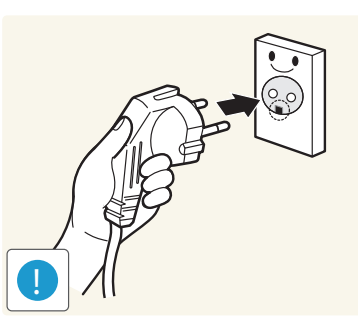


Uistite sa, že ste pripojili sieťový kábel k uzemnenej sieťovej zásuvke (iba pre zariadenia izolačnej triedy 1).

- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.

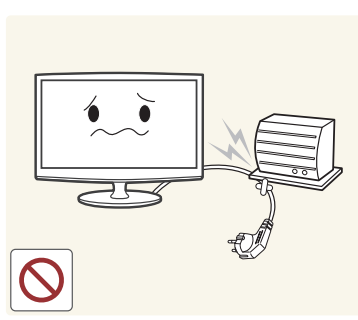


Vyhnite sa nadmernému ohýbaniu alebo skrúcaniu sieťového kábla a na kábel neklaďte ťažké predmety.

- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar z dôvodu poškodeného napájacieho kábla.

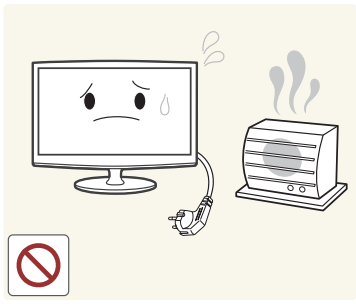

Sieťový kábel a výrobok držte mimo ohrievača.


- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

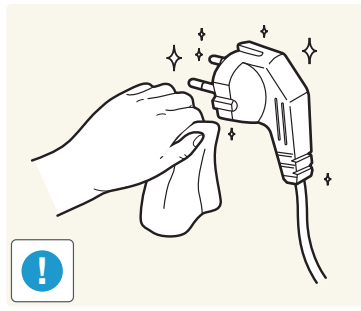

Ak sú kolíky sieťovej zástrčky alebo sieťovej zásuvky na stene pokryté prachom, vyčistite ich pomocou suchej tkaniny.


- V opačnom prípade to môže mať za následok požiar.

### ⚠ Upozornenie

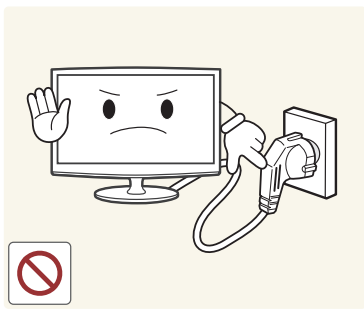


Neodpájajte zástrčku napájania, zatiaľ čo sa produkt používa.

- V opačnom prípade to môže poškodiť produkt z dôvodu zásahu elektrickým prúdom.

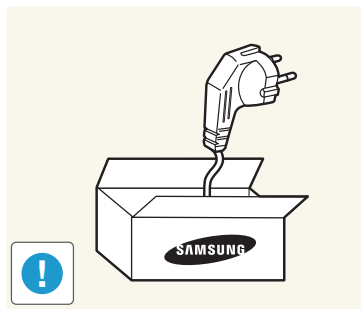


Uistite sa, že používate iba sieťový kábel dodaný od našej spoločnosti. Okrem toho nepoužívajte sieťový kábel z iného elektrického spotrebiča.

- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

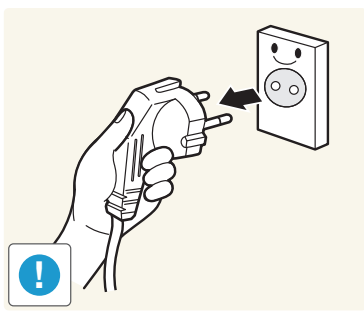

Pri odpájaní zástrčky napájania zo sieťovej zásuvky sa uistite, že ju budete držať za zástrčku a nie za kábel.

- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

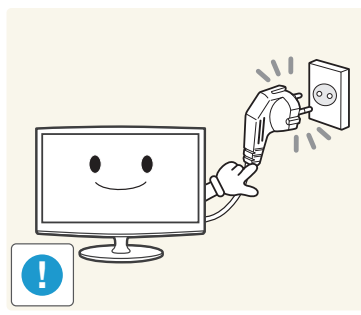


Pripojte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky na stene tak, aby ste na ňu mohli ľahko dosiahnuť.

- Ak sa vyskytne problém s výrobkom, musíte odpojiť sieťovú zástrčku, aby ste úplne vypli prívod energie. Prívod energie sa nedá úplne vypnúť len za pomoci tlačidla napájania na výrobku.


## Súvisiace s montážou

### ⚠ Varovanie

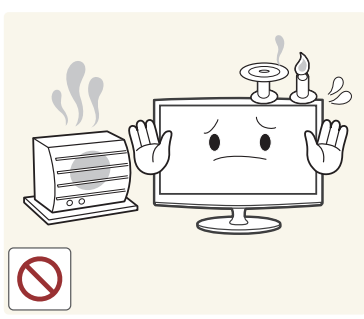

Na produkt nedávajte horiace sviečky, odpudzovač hmyzu alebo cigarety a produkt neinštalujte v blízkosti kúrenia.

- V opačnom prípade to môže mať za následok požiar.

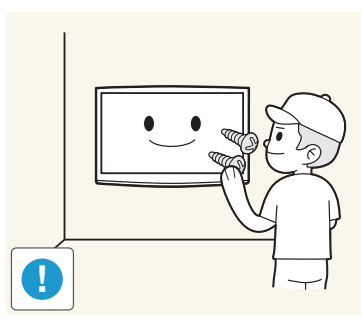


Požiadajte montážneho technika alebo príslušnú spoločnosť, aby výrobok nainštalovala na stenu.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť zranenie.
- Uistite sa, že používate určený nástenný držiak.




Produkt neinštalujte na zle vetranom mieste, ako napríklad v poličke na knihy alebo v skrinke.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar z dôvodu vnútorného prehriatia.

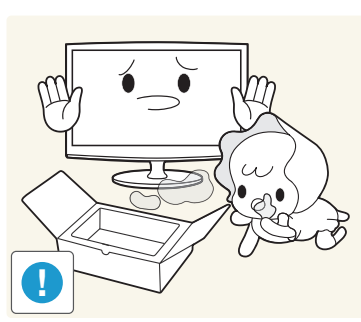


Plastové vrecká použité na balenie výrobku držte mimo dosahu detí.

- Ak si deti dajú plastové vrecká na hlavu, mohli by sa udusiť.

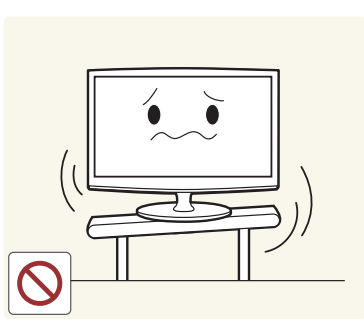

Produkt neinštalujte na miesto, ktoré je nestabilné alebo vystavené nadmerným vibráciám, ako napríklad nestabilná alebo šikmá polička.


- Výrobok môže spadnúť a môže to mať za následok poškodenie výrobku alebo poranenie.
- Ak výrobok použijete na mieste vystavenom nadmerným vibráciám, môže to mať za následok problémy s výrobkom alebo požiar.

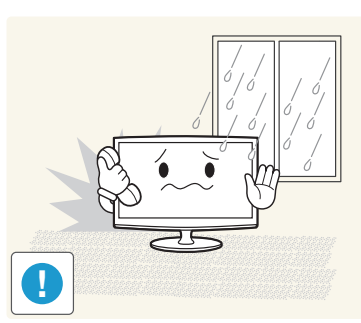

Produkt neinštalujte na mieste vystavenom prachu, vlhkosti (sauna), olejom, dymu alebo vode (dažďové kvapky) a neinštalujte ho vo vozidle.


- Môže to mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

# Začíname

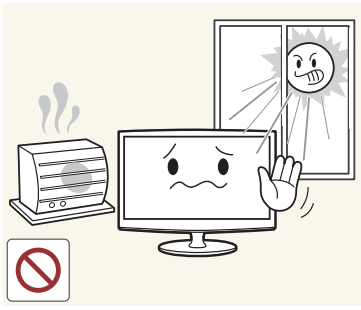


Produkt neinštalujte na mieste vystavenom priamemu slnečnému svetlu a neinštalujte ho v blízkosti zdroja tepla, ako napríklad krb alebo kúrenie.

- Môže to skrátiť životnosť výrobku alebo spôsobiť požiar.

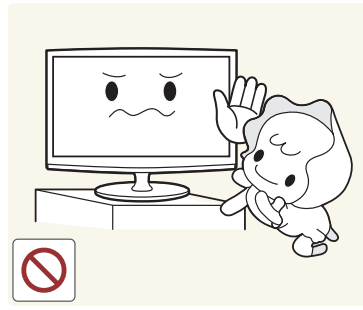


Produkt neinštalujte v ľahko dostupnej výške, kde k nemu budú mať dosah deti.

- Ak sa dieťa dotkne výrobku, výrobok môže spadnúť, čo môže mať za následok poranenie.
- Keďže predná časť je ťažšia, položte výrobok na rovný a stabilný povrch.

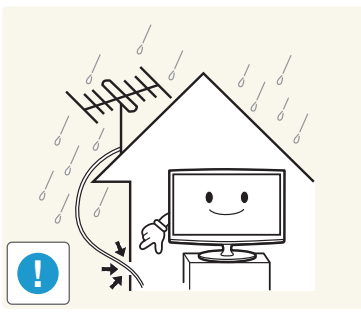

Kábel exteriérovej antény zahnite nadol smerom k miestu, kde vchádza dnu, aby nevtekala dažďová voda.

- Ak sa do výrobku dostane dažďová voda, môže to mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

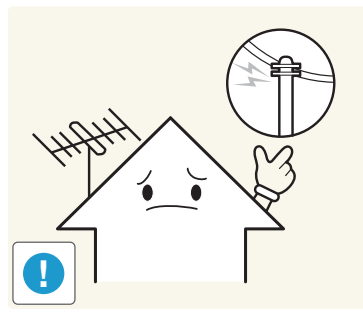

Anténu inštalujte v dostatočnej vzdialenosti od akýchkoľvek káblov s vysokým napätím.


- Ak sa anténa dotkne alebo spadne na kábel s vysokým napätím, môže to mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

## ⚠ Upozornenie




Počas prenášania nenechajte výrobok spadnúť.

- Môže to mať za následok problémy s výrobkom alebo zranenie.

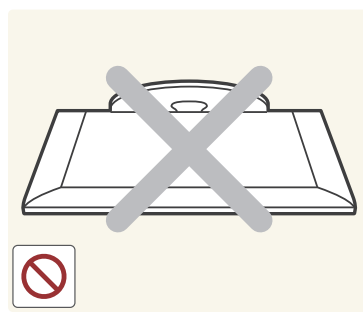


Neumiestňujte výrobok čelnou stranou smerom na podlahu.

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu panelu.

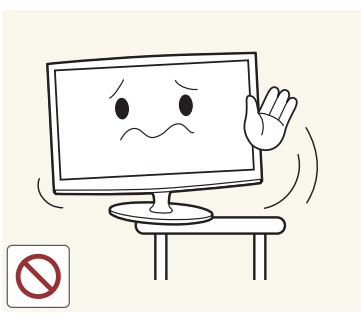


Keď montujete produkt na konzolu alebo na policu, uistite sa, že predná strana výrobku nevyčnieva z konzoly alebo z police.

- Inak môže dôjsť k pádu výrobku, následkom čoho môže byť zlyhanie alebo zranenie.
- Uistite sa, že použijete skrinku alebo policu, ktorá je vhodná pre veľkosť produktu.

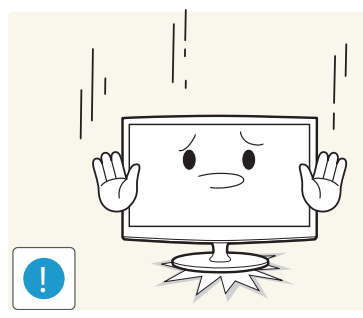

Keď výrobok kladiete, manipulujte s ním opatrne.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť problém s produktom alebo zranenie.

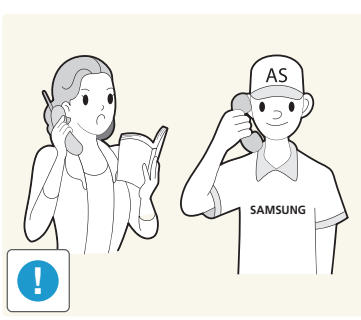



Ak sa výrobok nachádza na mieste, kde sa značne líšia prevádzkové podmienky, môže kvôli okolitému prostrediu dôjsť k vážnemu problému s kvalitou. V takomto prípade namontujte výrobok až potom, ako sa o záležitosti poradíte s jedným z našich servisných technikov.

- Miesta vystavené mikroskopickému prachu, chemikáliám, príliš vysokým alebo príliš nízkym teplotám, vysokej vlhkosti, ako sú napríklad letiská alebo stanice, kde sa výrobok sústavne dlhý čas používa atď.

# Začíname

## Súvisiace s čistením

### Varovanie

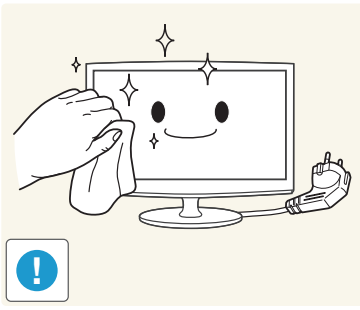

Pred čistením výrobku odpojte sieťový kábel.

- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



Keď čistíte výrobok, nestriekajte vodu priamo na diely výrobku.


- Uistite sa, že sa voda nedostala do vnútra výrobku.
- V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo problém s produktom.

### Upozornenie



Nestriekajte čistiaci prostriedok priamo na produkt.


- Mohlo by to mať za následok stratu farieb alebo praskanie vonkajšej strany výrobku alebo olupovanie panelu.

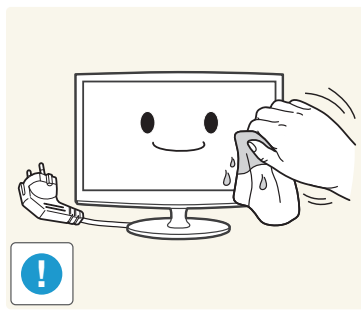

Pri čistení výrobku odpojte sieťový kábel a výrobok jemne vyčistite mäkkou, suchou tkaninou.


- Pri čistení produktu nepoužívajte chemikálie, ako napríklad vosk, benzén, alkohol, riedidlo, odpudzovač hmyzu, vonné prostriedky, mazadlá alebo čistiaci prostriedok.

  Môže to mať za následok deformácie vonkajšej strany alebo odstránenie potlače.

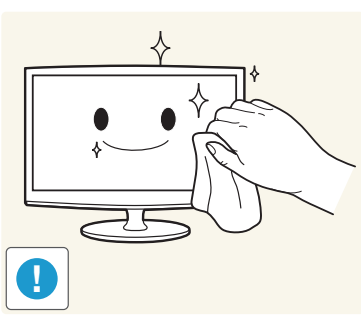

Používajte mäkkú tkaninu navlhčenú v „čistiacom prostriedku určenom výlučne na monitory" a utrite ňou výrobok.


- Ak nemáte k dispozícii čistiaci prostriedok určený výlučne na monitory, zrieďte pred čistením výrobku čistiaci prostriedok s vodou v pomere 1:10.

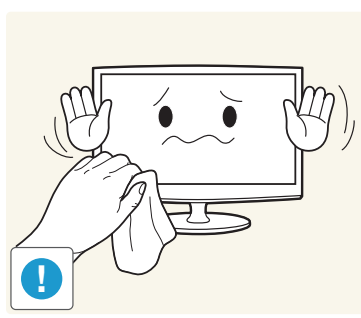

Keďže vonkajšia strana výrobku sa môže ľahko poškriabať, uistite sa, že používate správnu tkaninu na čistenie.


## Súvisiace s používaním

### Varovanie

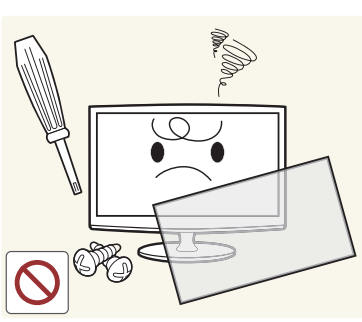

Keďže výrobkom prechádza vysoké napätie, výrobok sami nikdy nerozoberajte, neopravujte, ani neupravujte.


- V opačnom prípade to môže mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Ak výrobok potrebuje opravu, obráťte sa na servisné stredisko.

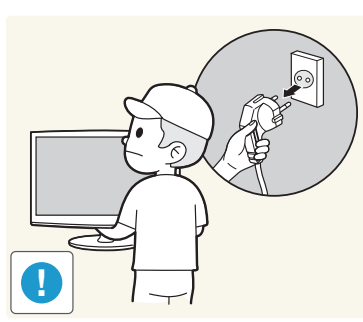

Pred presúvaním výrobku vypnite napájanie, odpojte sieťový kábel, kábel antény a všetky ostatné káble pripojené k výrobku.


- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar z dôvodu poškodeného napájacieho kábla.

# Začíname

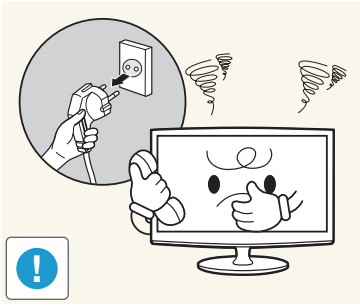


Ak výrobok vydáva zvláštny hluk, spálený zápach alebo dym, ihneď odpojte sieťový kábel a obráťte sa na servisné stredisko.

- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

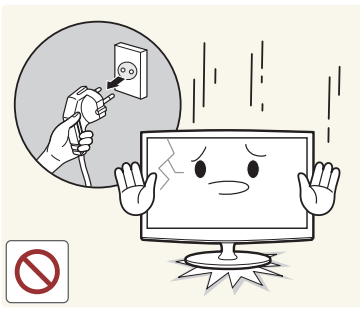


V prípade, že vám výrobok spadne alebo ak sa pokazí skrinka, vypnite napájanie a odpojte sieťový kábel. Kontaktujte servisné stredisko.

- V opačnom prípade to môže mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

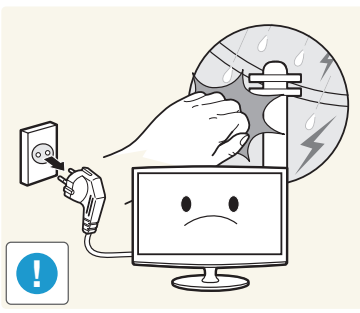


Ak príde búrka, odpojte sieťový kábel a za žiadnych okolností sa nedotýkajte kábla antény, pretože je to veľmi nebezpečné.

- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

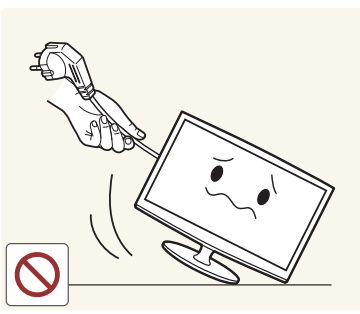

Produkt nepremiestňujte tak, že budete ťahať za sieťový kábel alebo kábel antény.

- V opačnom prípade to môže z dôvodu poškodenia kábla spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo problém s produktom.

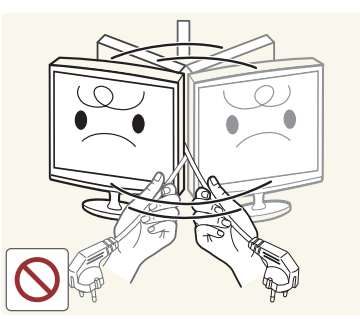


Nezdvíhajte alebo nepremiestňujte produkt tak, že ho budete držať len za napájací kábel alebo signálový kábel.

- V opačnom prípade to môže z dôvodu poškodenia kábla spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo problém s produktom.




Dávajte pozor, aby ste nezablokovali vetráky obrusom alebo záclonou.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar z dôvodu vnútorného prehriatia.

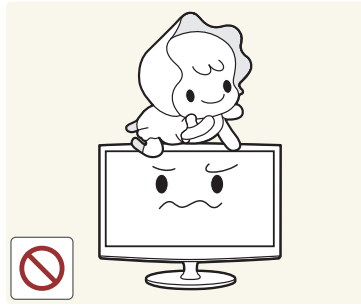


Nedovoľte deťom, aby sa vešali alebo liezli na produkt.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť pád produktu, čo môže zapríčiniť zranenie alebo smrť.

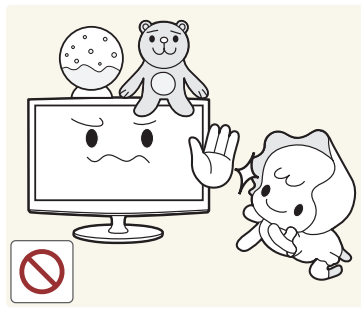


Na hornú stranu produktu nedávajte objekty, ako napríklad hračky alebo koláčiky.

- Ak sa dieťa zavesí na výrobok, aby uchopilo predmet, predmet alebo výrobok môžu spadnúť a môže to mať za následok zranenie alebo dokonca až smrť.

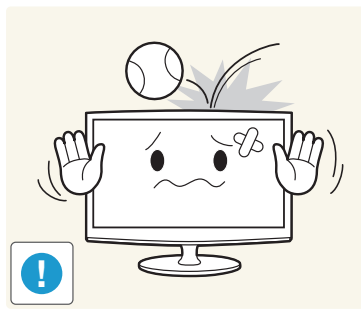


Nehádžte objekty ponad produkt, prípadne do produktu nebúchajte.

- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

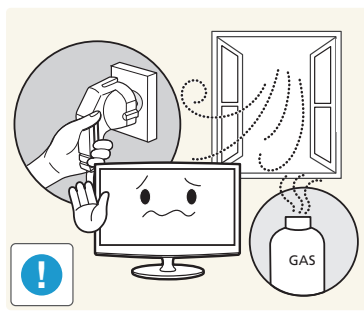



V prípade, že dôjde k úniku plynu, nedotýkajte sa výrobku alebo sieťovej zástrčky a okamžite vyvetrajte.

- Iskra môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Počas búrky s hrmením alebo blýskaním sa nedotýkajte sieťového kábla a ani kábla antény.

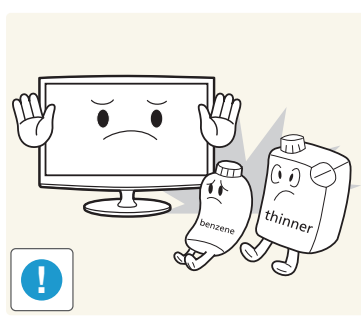


V blízkosti produktu nepoužívajte alebo nedávajte horľavé spreje alebo objekty.


- Môže to mať za následok výbuch alebo požiar.

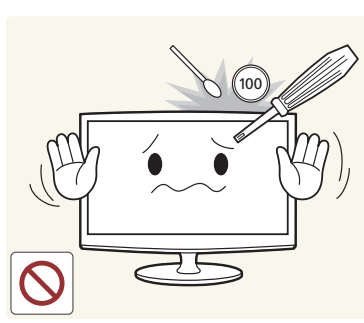


Do produktu (vetracích prieduchov, otvorov atď.) nevkladajte kovové objekty, ako napríklad paličky, mince alebo sponky do vlasov, prípadne horľavé objekty.


- Ak sa do výrobku dostane voda alebo cudzia látka, vypnite napájanie, odpojte sieťový kábel a obráťte sa na servisné stredisko.
- V opačnom prípade to môže spôsobiť problém s produktom, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

# Začíname

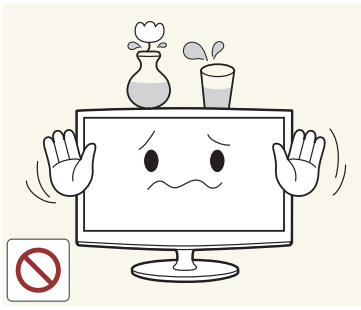


Nad produkt nedávajte nádobu s tekutinou, ako napríklad vázu, črepník, nápoje, kozmetiku alebo liečivá, prípadne kovové objekty.

- Ak sa do výrobku dostane voda alebo cudzia látka, vypnite napájanie, odpojte sieťový kábel a obráťte sa na servisné stredisko.
- V opačnom prípade to môže spôsobiť problém s produktom, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

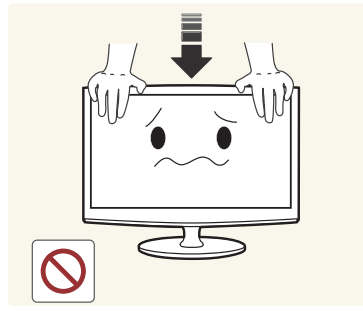


Na produkt silno netlačte. Mohol by sa zdeformovať alebo poškodiť.

## Upozornenie

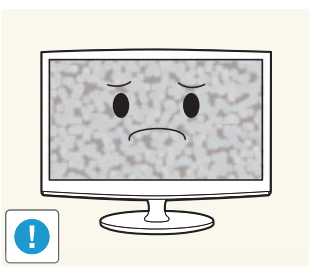


Po dlhom zobrazení statickej snímky sa na obrazovke môže vytvoriť stály obraz alebo škvrna.

- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, nastavte úsporný režim alebo nastavte šetrič obrazovky na režim pohyblivého obrazu.

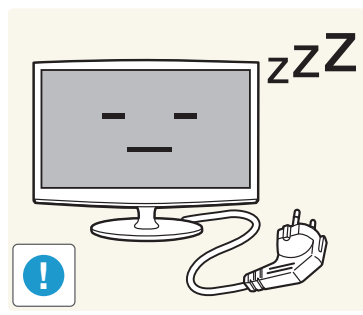



Keď výrobok nebudete dlhší čas používať, napríklad keď odídete z domu, odpojte sieťový kábel zo zásuvky na stene.

- Inak môže dôjsť k nahromadeniu prachu, výsledkom čoho môže byť požiar spôsobený prehriatím alebo skratom alebo zásah elektrickým prúdom.

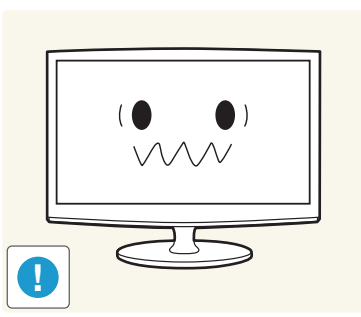


Nastavte správne rozlíšenie a frekvenciu pre výrobok.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť namáhanie zraku.

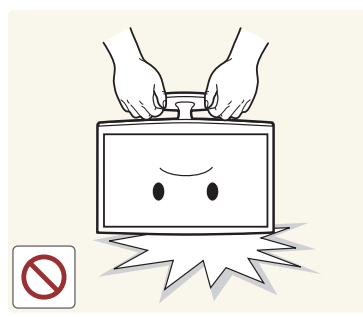


Produkt nedávajte spodnou stranou nahor alebo pri jeho premiestňovaní nedržte len stojan.

- Môže to spôsobiť pád výrobku, v dôsledku čoho sa výrobok môže poškodiť alebo sa môžete zraniť.

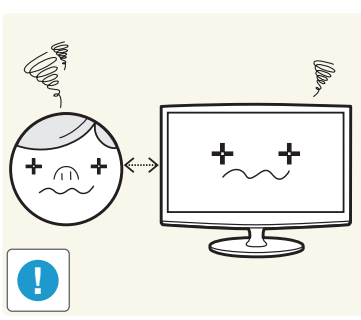


Sústavné sledovanie výrobku z príliš blízkej vzdialenosti môže poškodiť zrak.

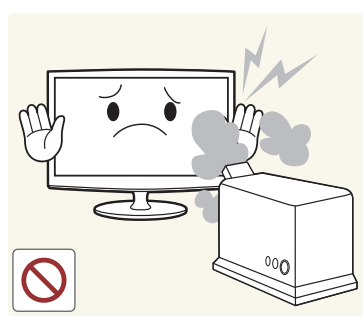


V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovač ani varič.

- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

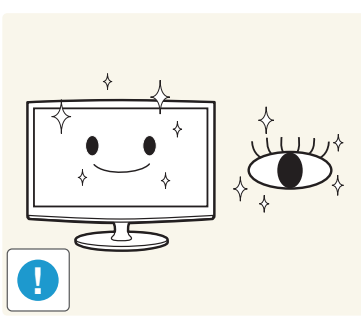


Je dôležité, aby si váš zrak trochu odpočinul (5 minút každú hodinu), keď pozeráte na obrazovku produktu počas dlhšieho časového obdobia.


- Toto zmierni namáhanie očí.

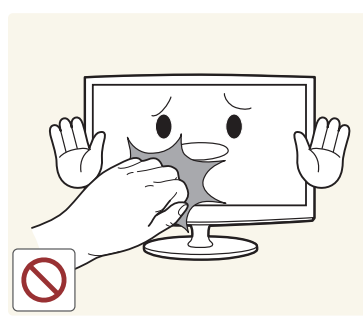

Keďže panel displeja je po dlhom používaní horúci, výrobku sa nedotýkajte.

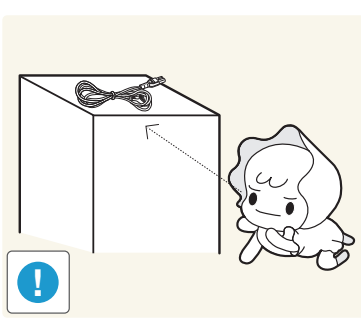

Malé príslušenstvo uchovávajte na mieste mimo dosahu detí.

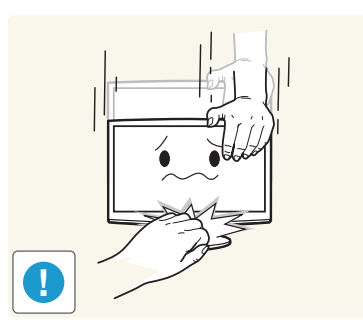


Malé príslušenstvo uchovávajte na mieste mimo dosahu detí.

- Ak si zachytíte ruku alebo prst, môžete sa zraniť.
- Ak výrobok nadmerne nahnete, výrobok môže spadnúť, dôsledkom čoho môže byť zranenie.




Nad produkt nedávajte ťažký objekt.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť problém s produktom alebo zranenie.

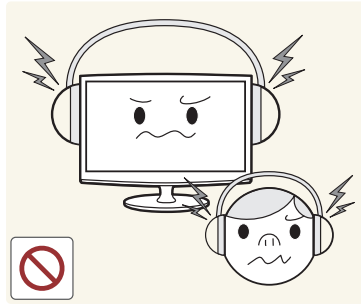


Keď používate slúchadlá na hlavu alebo slúchadla do uší, nadmerne nezvyšujte hlasitosť.

- Ak budete mať zvuk príliš nahlas, môže to poškodiť váš sluch.

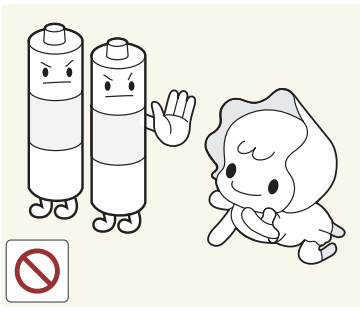


Dávajte pozor, aby si deti nedali batériu do úst, keď sa vyberie z diaľkového ovládania. Batérie dávajte na miesto, kde na ne nedosiahnu deti alebo maloleté osoby.

- Ak malo dieťa batériu v ústach, okamžite sa poraďte s lekárom.

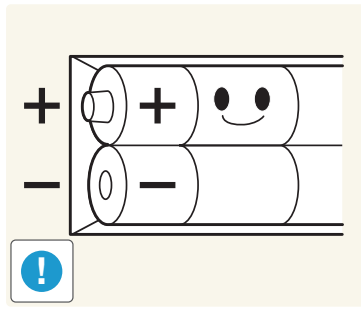


Pri výmene batérie ju vložte správnou polaritou (+, -).

- V opačnom prípade sa batéria môže poškodiť alebo môže z dôvodu presakovania vnútornej kvapaliny spôsobiť požiar, fyzické zranenie alebo poškodenie.

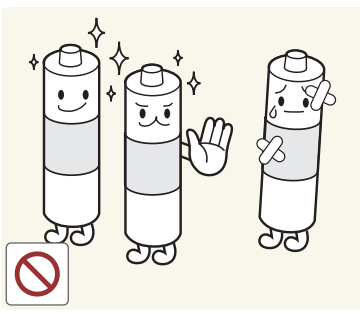

Používajte len stanovené štandardné batérie. Spoločne nepoužívajte nové alebo použité batérie.

- Môže to mať za následok pokazenie alebo vytečenie batérie a môže to spôsobiť požiar, zranenie alebo kontamináciu (poškodenie).

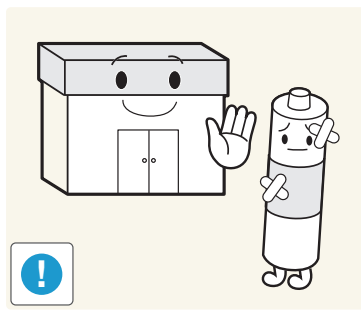

Batérie (a nabíjateľné batérie) nie sú bežným odpadom a musia sa vrátiť za účelom recyklácie. Zákazník je zodpovedný za vrátenie použitých alebo nabíjateľných batérií za účelom recyklácie.



- Zákazník môže vrátiť použité alebo nabíjateľné batérie do blízkeho recyklačného strediska alebo do obchodu predávajúceho rovnaký typ batérie alebo nabíjateľnej batérie.

## Zaistenie dostatočného vetrania produktu

Pri inštalovaní produktu dodržiavajte vzdialenosť najmenej 4 palce medzi produktom a ostatnými predmetmi (steny, boky skríň atď.), aby sa zaistilo dostatočné vetranie. V prípade nezabezpečenia dostatočnej ventilácie môže dôjsť k požiaru alebo problému so zariadením z dôvodu nárastu jeho vnútornej teploty.

✎ Ak na inštaláciu produktu používate stojan alebo držiak na stenu, dôrazne odporúčame používanie dielov poskytovaných výlučne spoločnosťou Samsung Electronics.

- Ak použijete diely od iného výrobcu, tieto diely môžu spôsobiť problémy so zariadením alebo zranenie z dôvodu pádu zariadenia.
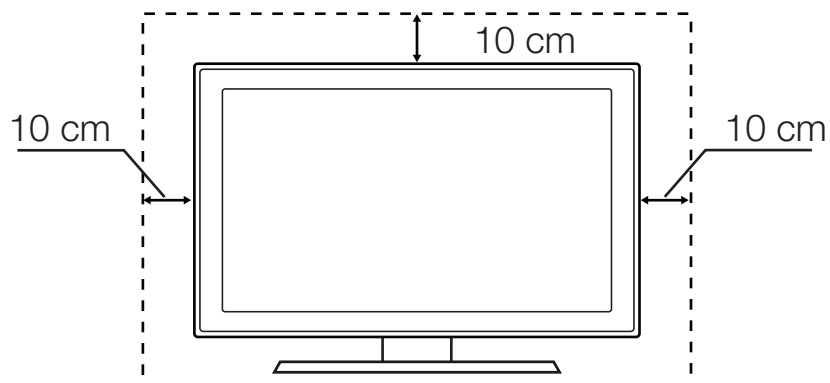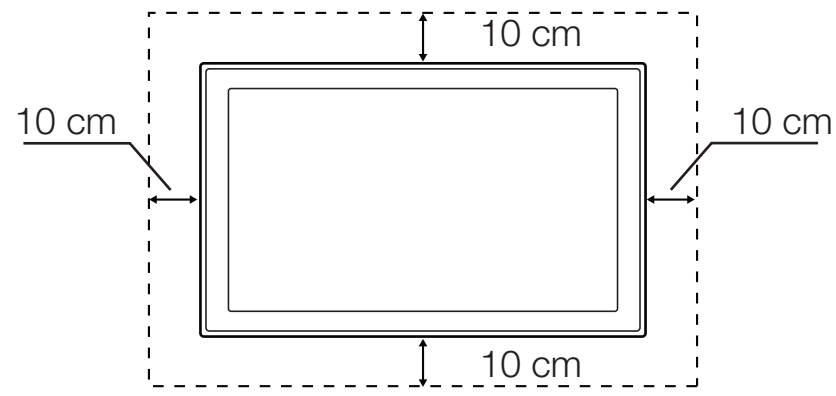
| Inštalácia so stojanom. | Inštalácia s držiakom na stenu. |
|---|---|
|   |   |

### Ostatné varovania

✎ V závislosti od modelu sa môže skutočný vzhľad produktu líšiť od obrázkov v tejto príručke.

✎ Pri dotýkaní sa produktu buďte opatrní. Niektoré časti môžu byť mierne horúce.

## Zoznam vlastností

- Vaša brána k všetkému vášmu obsahu integrovaná na jednom miesteSMART HUB
  - Poskytuje voľby pre rozličnú zábavu.
  - Pomocou používateľsky prívetivého používateľského rozhrania s jednoduchým ovládaním vám umožňuje ovládať vašu zábavu.
  - Poskytuje vám prístup k rôznym aplikáciám, pričom každý deň pridávame nové.
  - Umožňuje vám prispôsobiť váš produkt zoskupovaním a triedením aplikácií podľa vašej chute.
- AllShare Play: umožňuje vám získať prístup, zobraziť alebo prehrať fotografie, video alebo hudbu umiestnenú na zariadeniach USB, v digitálnych fotoaparátoch, mobilných telefónoch a počítačoch. Prístup k obsahu počítačov a mobilných telefónov je možné získať bez použitia káblov, pomocou bezdrôtovej siete.
- Anynet+ (HDMI-CEC): Pomocou diaľkového ovládania produktu značky Samsung môžete ovládať všetky pripojené zariadenia značky Samsung, ktoré podporujú funkciu Anynet+.

## Príslušenstvo a káble




✎ Uistite sa, prosím, že vám boli nasledujúce položky dodané spolu s produktom. Ak akákoľvek položka chýba, kontaktujte vášho predajcu.

✎ Farby a tvary sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.

✎ Po otvorení škatule dôkladne skontrolujte, či za alebo pod baliacimi materiálmi nezostalo schované nejaké príslušenstvo.

⚠ [VÝSTRAHA] BEZPEČNE ZAPOJTE, ABY SA NEMOHOL ODPOJIŤ OD ZARIADENIA


- Diaľkové ovládanie a batérie (AAA x 2)
- Používateľská príručka (disk CD)
- Záručný list/bezpečnostná príručka/príručka rýchlym nastavením
- Tkanina na čistenie
- Sieťový kábel
- Držiak káblov

| Stereofónny kábel | Kábel D-Sub | Kábel MHL |
|---|---|---|

## Používanie ovládacieho panelu

✎ Farba a tvar produktu sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.

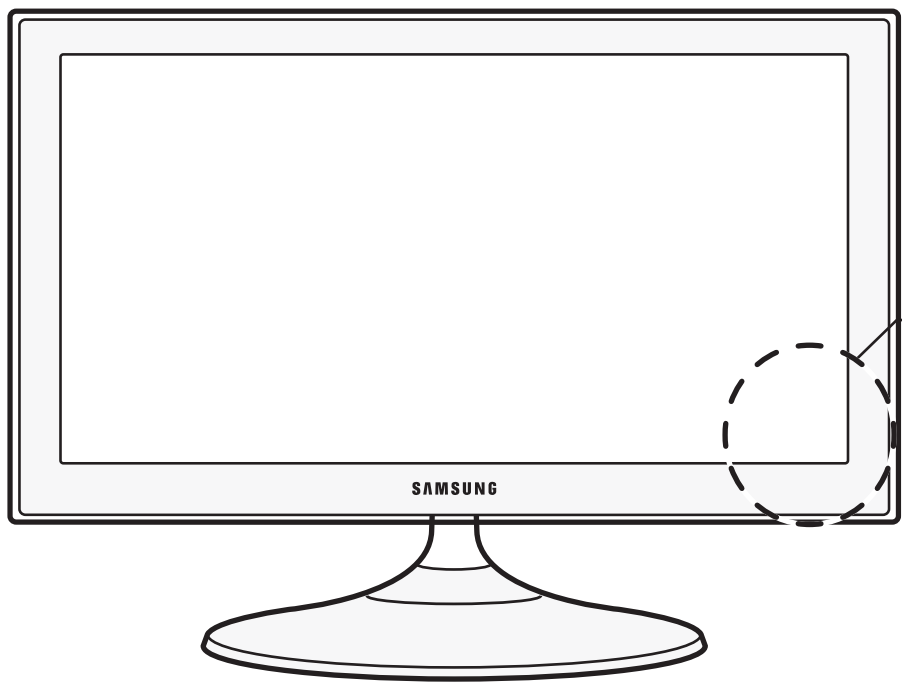


| | |
|---|---|
| SOURCE | Prepína medzi všetkými dostupnými vstupnými zdrojmi. V ponuke na obrazovke použite toto tlačidlo rovnako, ako tlačidlo na diaľkovom ovládaní. |
| MENU | Zobrazí ponuku na obrazovke, OSD (displej na obrazovke), s funkciami vášho produktu. |
| – ◢ + | Nastavuje hlasitosť. V OSD používajte tlačidlá – ◢ + rovnako, ako by ste používali tlačidlá ◀ a ▶ na diaľkovom ovládaní. |
| ∧ P ∨ | Prepína kanály. V OSD používajte tlačidlá ∧ P ∨ rovnakým spôsobom, ako by ste používali tlačidlá ▲ a ▼ na diaľkovom ovládaní. |
| ⏻ (Napájanie) | Zapína a vypína produkt. |
| Senzor diaľkového ovládania | Diaľkové ovládanie namierte smerom na tento bod na TV. |
| Indikátor napájania | Zabliká a vypne sa, keď je napájanie zapnuté a rozsvieti sa v pohotovostnom režime. |

### Pohotovostný režim

Produkt prejde do pohotovostného režimu, keď ho vypnete, a bude ďalej spotrebúvať malé množstvo elektrickej energie. V záujme bezpečnosti a zníženia spotreby energie produkt nenechávajte v pohotovostnom režime po dlhú dobu (ak ste napríklad na dovolenke). Najlepšie je odpojiť sieťový kábel.

## Používanie funkcie Smart Hub

Smart Hub ponúka jednoduchý prístup z obrazovky k štyrom funkciám, ktoré vám umožňujú spravovať a pristupovať ku kanálom, nastavovať obľúbené kanály, pristupovať k fotografiám, videám a hudbe na USB zariadeniach, fotoaparátoch a počítačoch, vyberať zdroje videa a nastavovať produkt na automatické zapnutie, keď sa má začal vysielať relácia, ktorú chcete sledovať.

- Web Browser: Umožňuje vám prehľadávať internet.
- Manažér harmonogramu: Umožňuje vám plánovať relácie a kanály na sledovanie.
- Zdroj: Umožňuje vám zvoliť pripojený externý zdroj videa na sledovanie.
- AllShare Play: umožňuje vám získať prístup, zobraziť alebo prehrať fotografie, video alebo hudbu umiestnenú na zariadeniach USB, v digitálnych fotoaparátoch, mobilných telefónoch a počítačoch. Prístup k obsahu počítačov a mobilných telefónov je možné získať bez použitia káblov, pomocou bezdrôtovej siete.

Smart Hub tiež poskytuje bránu k množstvu mediálneho a zábavného obsahu vrátane aplikácií z predajne Samsung Apps, streamovania videí a filmov, detských lokalít atď.


✎ Ak chcete prejsť na funkciu Smart Hub, stlačte tlačidlo ⬡ na diaľkovom ovládači.

✎ Viac informácií o funkcii Smart Hub nájdete na strane 94.

## Štandardné diaľkové ovládanie

### Inštalácia batérií (veľkosť batérií: AAA)

Dbajte, aby sa polarita batérií zhodovala so symbolmi v priečinku na batérie.

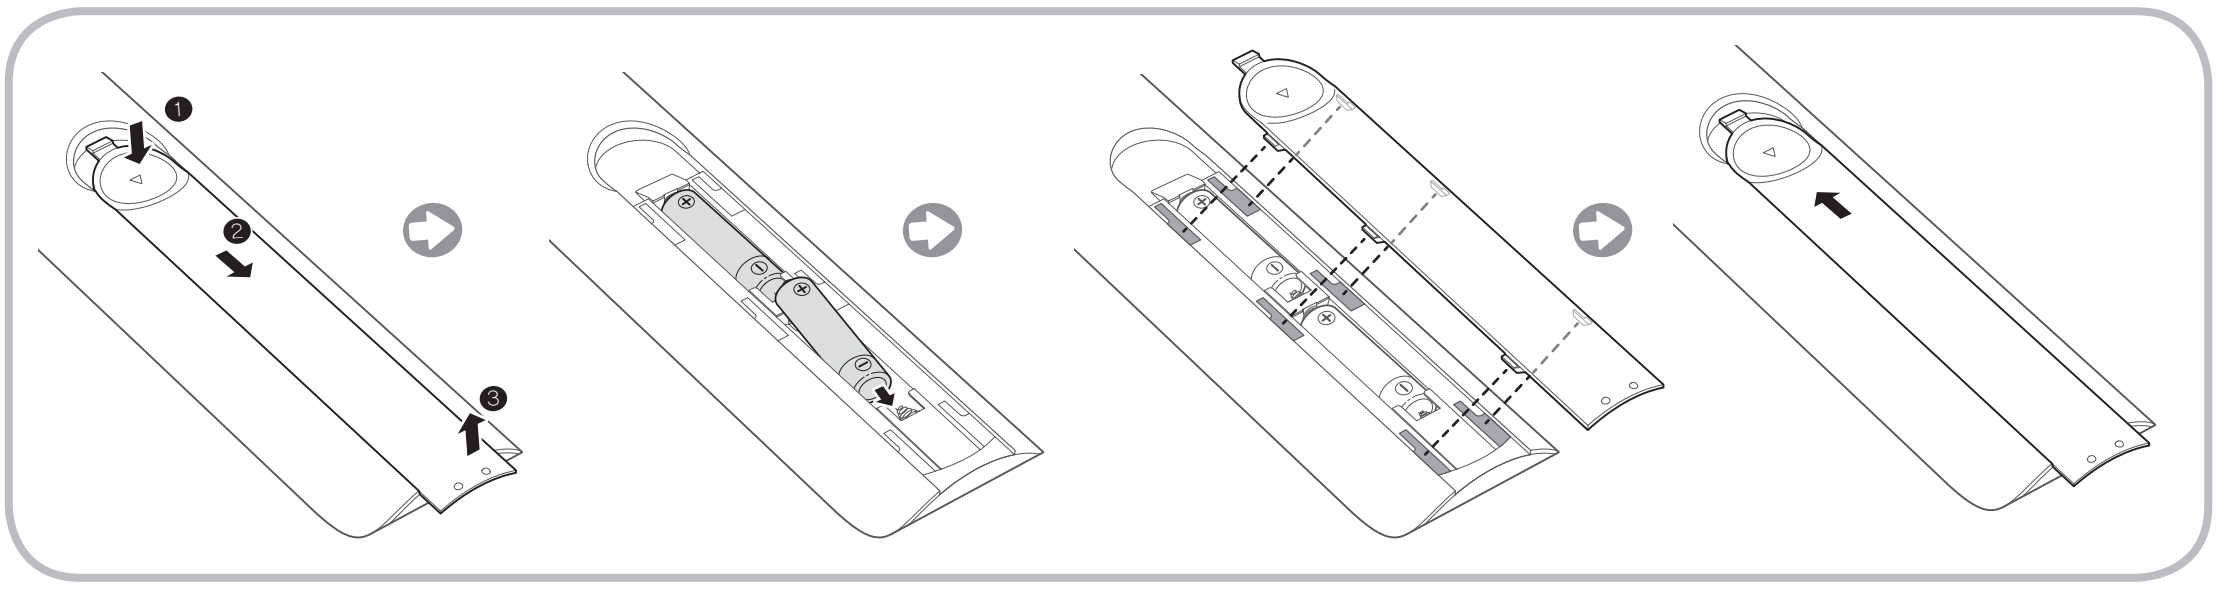


✎ POZNÁMKA

- Vložte batérie tak, aby sa ich polarita (+/-) zhodovala so zobrazením v priečinku na batérie.
- Diaľkové ovládanie používajte do vzdialenosti 7 metrov od produktu.
- Ostré svetlo môže ovplyvniť výkon diaľkového ovládania. Do jeho blízkosti neumiestňujte žiarivky ani neónové značky.
- Farba a tvar diaľkového ovládania sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

## Tlačidlá štandardného diaľkového ovládania

✎ Toto diaľkové ovládanie disponuje bodmi braillového písma na tlačidlách napájania, kanálov a hlasitosti, ktoré sú užitočné pre osoby so zrakovým postihnutím.

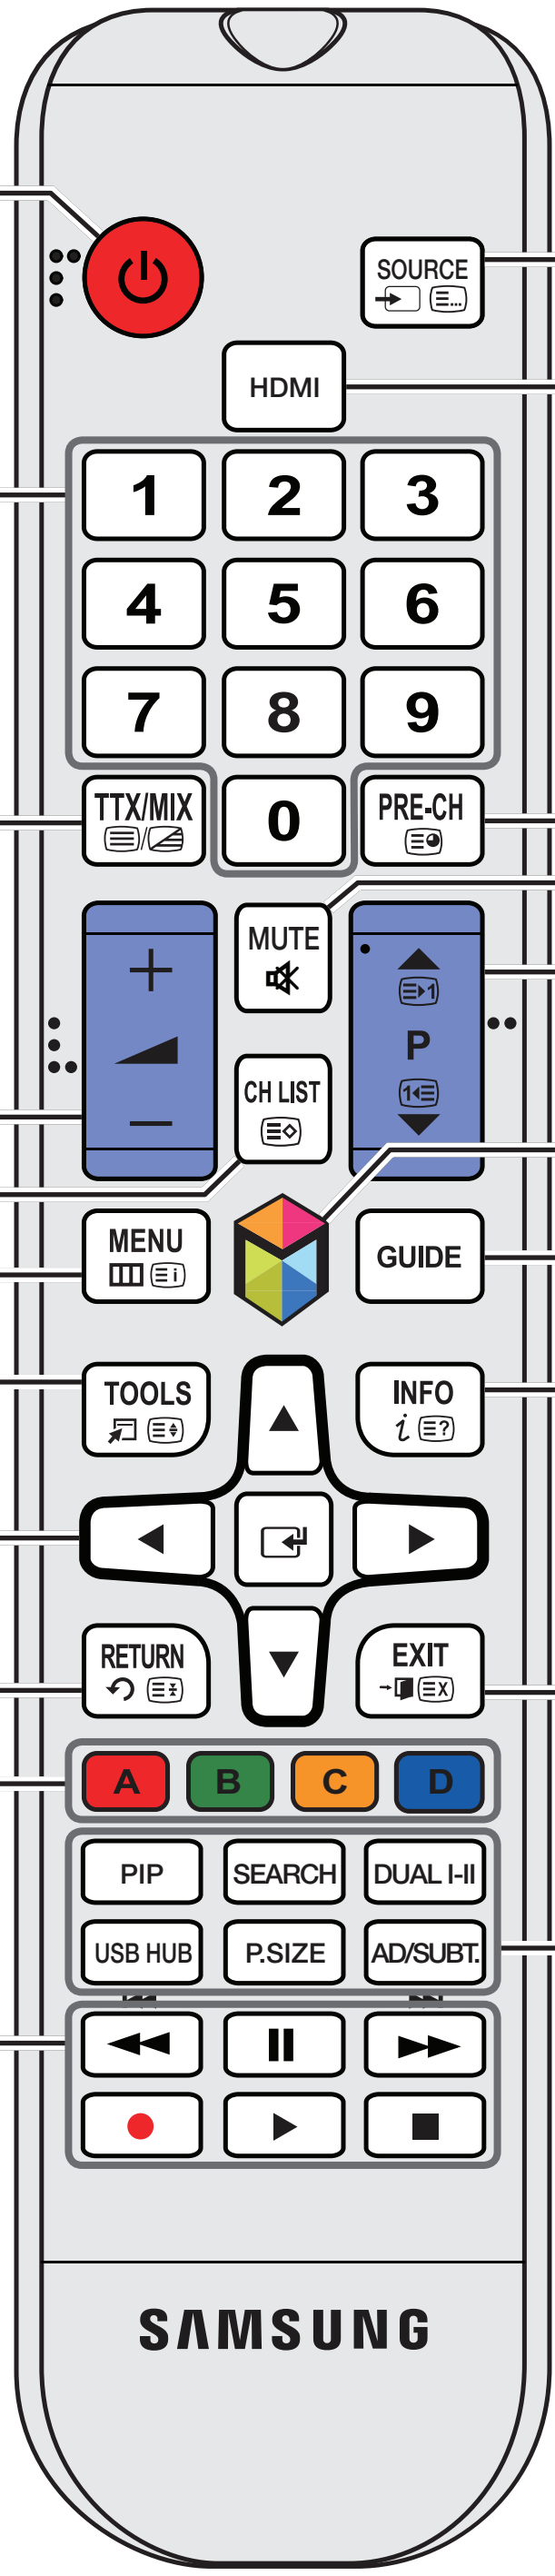


Zapína a vypína produkt.

Zabezpečí priamy prístup ku kanálom.

Prípadne vyberte Teletext ZAP., dvojitý, zmiešaný alebo VYP.

Nastavuje hlasitosť.

Na obrazovke zobrazí zoznamy kanálov. (strana 47)

Otvára OSD (ponuka).

Možnosť rýchleho výberu často používaných funkcií. Používajte toto tlačidlo pre špecifickú funkciu.

Pohybuje kurzorom, volí položky ponuky na obrazovke a mení hodnoty zobrazené v ponuke TV.

Návrat do predchádzajúcej ponuky.

Tieto tlačidlá použite podľa pokynov na obrazovke TV.

Používajte tieto tlačidlá pre špecifickú funkciu.

Zobrazuje a vyberá dostupné zdroje videa. (strana 29)

Priamy výber režimu HDMI.

Návrat na predchádzajúci kanál.

Dočasne preruší prehrávanie zvuku.

Prepína kanály.

Zobrazuje aplikácie služby Smart Hub. (strana 94)

Zaháji odporúčané vyhľadávané slovo a funkciu vyhľadávania. (strana 40)

Na obrazovke produktu zobrazí informácie.

Opustí ponuku.

PIP: Zapína a vypína funkciu PIP. (strana 82)

SEARCH: Podpora návrhov vyhľadávaného slova pre funkciu vyhľadávania.

DUAL I-II: Výber zvukového efektu.


USB HUB: Výberom produktu alebo počítača môžete nastaviť funkciu Pripojiť USB Hub k. (strana 87)

P.SIZE: Toto tlačidlo umožňuje vybrať Veľkosť obrazu. (strany 34, 55)

AD/SUBT.: Zapína a vypína popis zvuku. Toto v niektorých lokalitách nie je dostupné. / Zobrazuje digitálne titulky.

## Ako sa pohybovať v ponukách

Hlavná ponuka a ponuka Nástroje vášho produktu obsahujú funkcie, ktoré vám umožňujú ovládať funkcie produktu. Napríklad, v hlavnej ponuke môžete meniť veľkosť a konfiguráciu obrazu, jeho jas, kontrast atď. Taktiež sú k dispozícii funkcie, ktoré vám umožňujú ovládať zvuk, konfiguráciu kanálov, spotrebu energie a mnohé ďalšie funkcie produktu. Ak chcete prejsť do hlavnej ponuky na obrazovke, stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači. Ak chcete prejsť do ponuky Nástroje, stlačte tlačidlo TOOLS. Ponuky Nástroje sú k dispozícii, keď je ikona ponuky TOOLS zobrazená v pravej spodnej časti obrazovky.

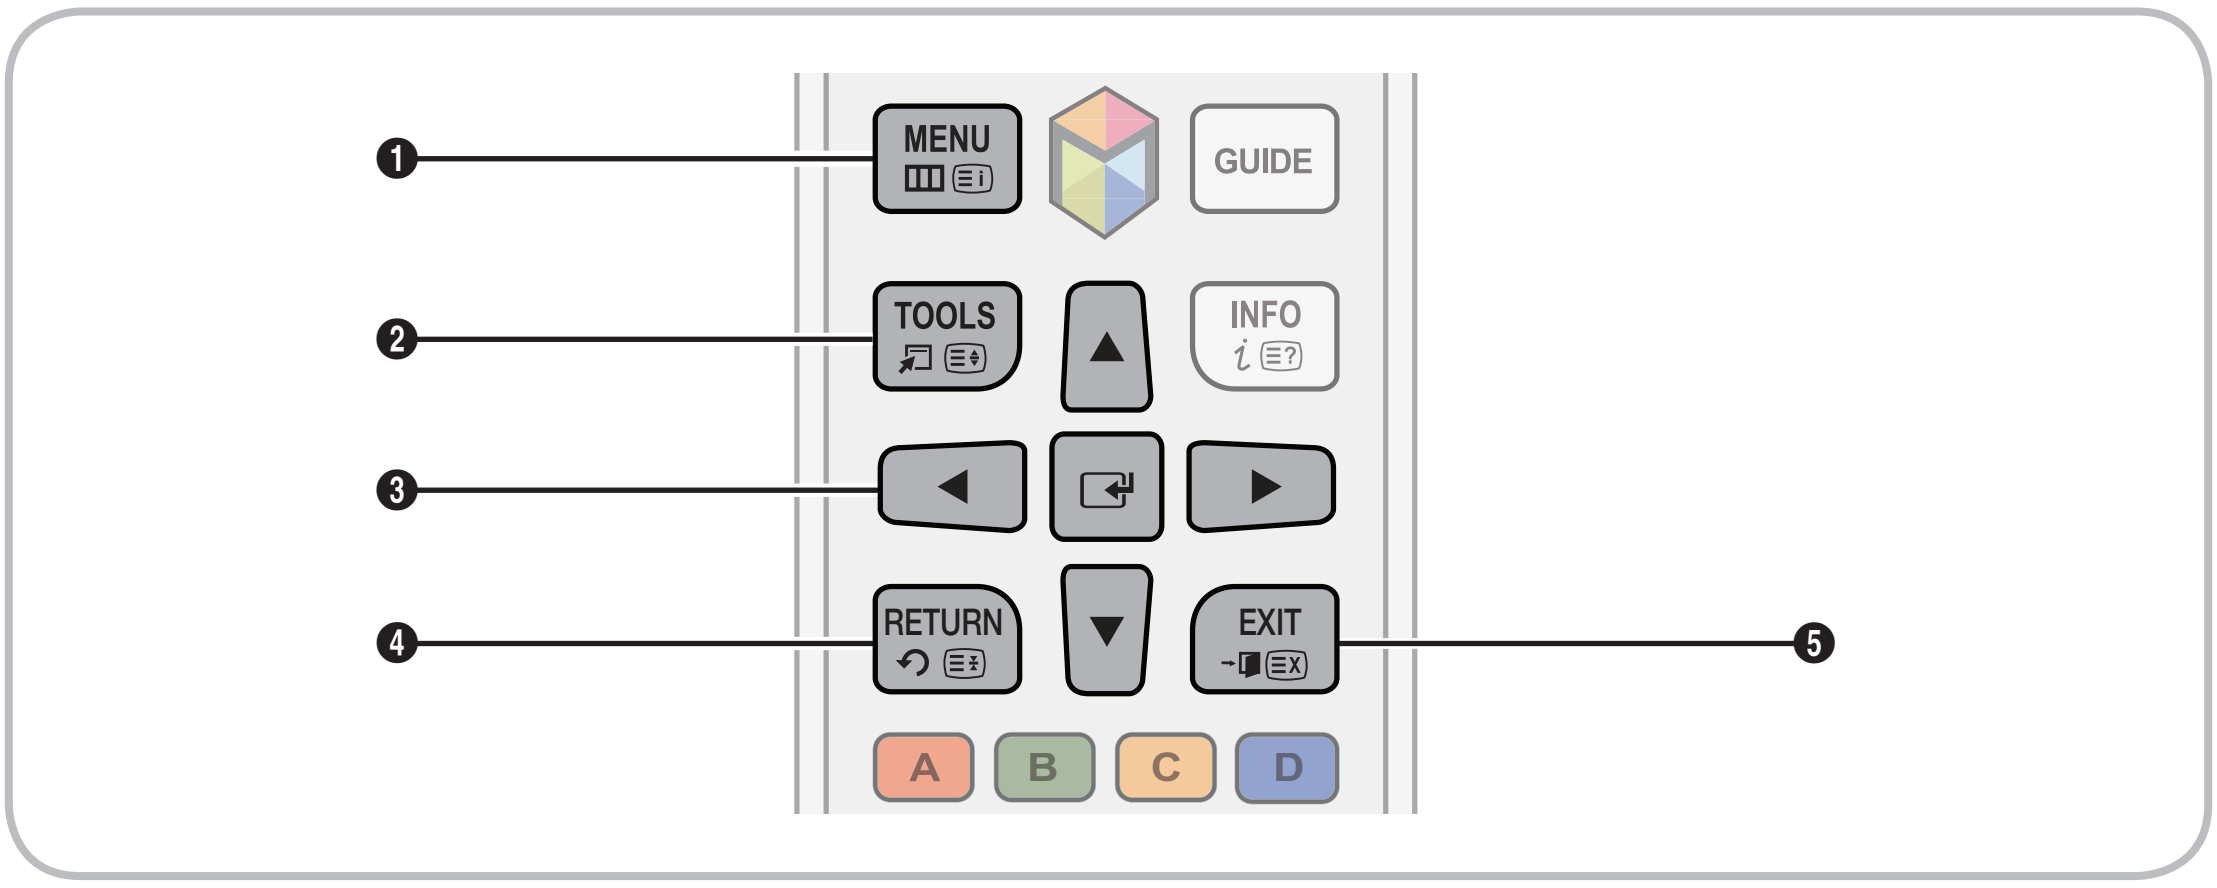


❶ Tlačidlo MENU: Na obrazovke zobrazí hlavnú ponuku.

❷ Tlačidlo TOOLS: Zobrazí ponuky Nástroje, pokiaľ sú dostupné.

❸ Tlačidlo ↵ a smerové tlačidlá: Smerové tlačidlá slúžia na pohyb kurzora a označenie položky. Pomocou tlačidla ↵ vyberte položku a potvrďte nastavenie.

❹ Tlačidlo RETURN: Návrat do predchádzajúcej ponuky.

❺**Tlačidlo** EXIT: Opustí ponuku na obrazovke.


### Ako obsluhovať hlavnú ponuku (OSD - zobrazenie na obrazovke)

Kroky získania prístupu sa môžu odlišovať v závislosti od zvolenej voľby ponuky.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | MENU | Na obrazovke sa zobrazia možnosti hlavnej ponuky:<br>Obraz, Zvuk, Kanál, Sieť, Systém, Podpora. |
| 2 | ▲/▼ | Vyberte položku hlavnej ponuky na ľavej strane obrazovky pomocou tlačidla ▲ alebo ▼. |
| 3 | ↵ | Do podponúk vstúpte stlačením tlačidla ↵. |
| 4 | ▲/▼ | Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú podponuku. |
| 5 | ▲/▼ /◄/► | Hodnotu položky upravte pomocou tlačidla ◄, ►, ▲ alebo ▼ . Nastavenie OSD sa môže odlišovať v závislosti od zvolenej ponuky. |
| 6 | ↵ | Na potvrdenie výberu stlačte tlačidlo ↵. |
| 7 | EXIT | Stlačte tlačidlo EXIT. |

# Začíname

## Pripojenie napájacieho kábla a pripojenie signálu z antény alebo káblového rozvodu

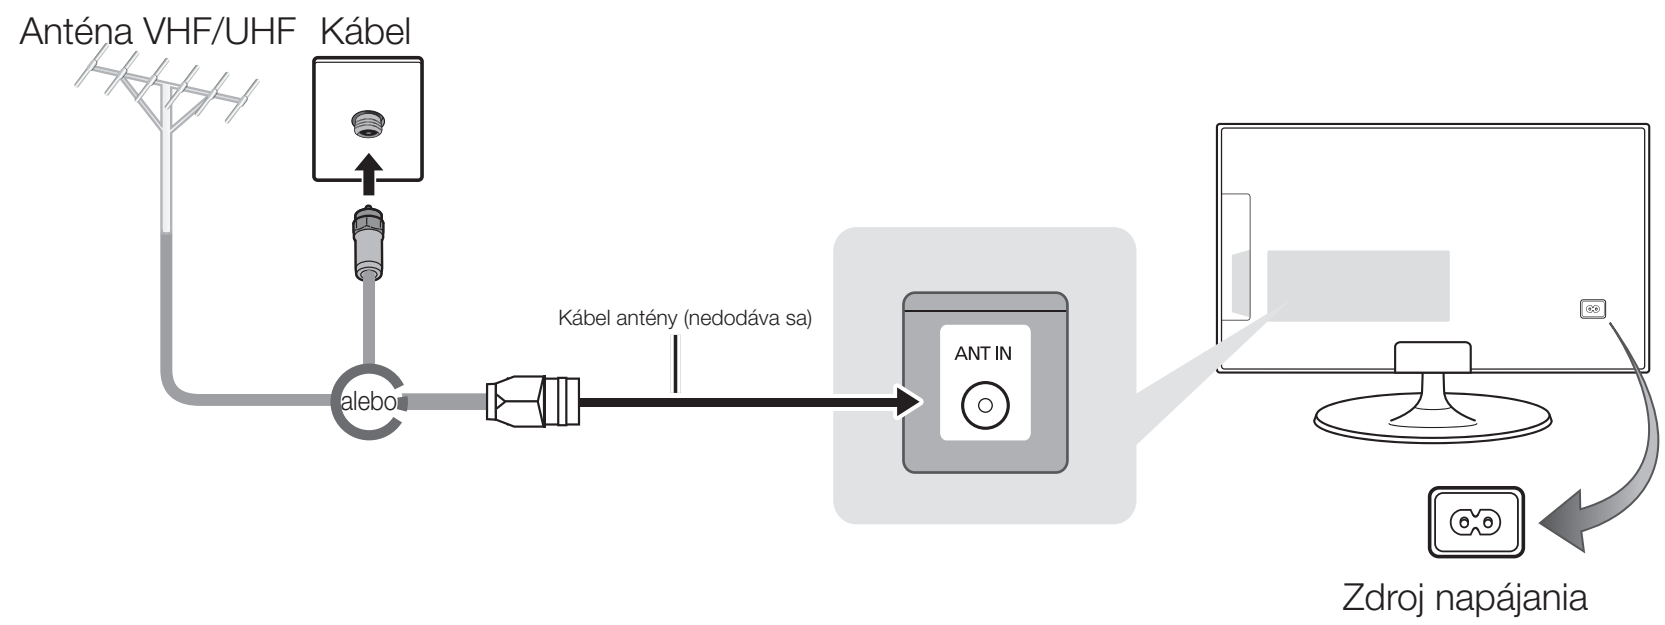


✎ Napájací kábel pripojte k sieťovej zásuvke až po pripojení všetkých káblov.

✎ Ak pripájate produkt k prijímaču káblovej alebo satelitnej televízie pomocou rozhrania HDMI, Komponent alebo Kompozit, nemusíte pripájať konektor ANT IN k vedeniu terestriálnej antény ani rozvodu káblovky.

✎ Keď posúvate alebo otáčate produkt, kým je kábel antény pevne pripojený, postupujte opatrne. Mohli by ste odlomiť konektor antény na produkte.

# Začíname

## Konfigurácia základných nastavení pri úvodnej inštalácii

Keď produkt po prvýkrát zapnete, sekvencia výziev a okien na obrazovke vám pomôže pri konfigurácii základných nastavení produktu. Napájací kábel pripojte k nástennej elektrickej zásuvke a potom stlačením tlačidla ⏻ zapnite produkt.

✎ Nastavenie je dostupné len v prípade, keď je položkaZdroj nastavená na režim TV. Pozrite si časť „Zmena vstupného zdroja" (strana 29).

✎ Ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcemu kroku postupu Nastavenie, vyberte možnosť Predch..

✎ Ak nepoužívate prijímač káblovej ani satelitnej televízie, uistite sa, že ste produkt pripojili k anténnemu alebo káblovému rozvodu skôr, ako produkt zapnete. Pokyny nájdete na stránke 19.

✎ Ak chcete nakonfigurovať sieťové pripojenie, uistite sa, že k televízoru máte pripojený adaptér bezdrôtovej siete LAN Samsung alebo LAN kábel. Pokyny nájdete na stránkach 65 a 66.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Jazyk ponuky:<br>Vyberte jazyk. | Po stlačení tlačidla ⏻ sa zobrazí obrazovka úvodná obrazovka. Pokračujte zvolením položky Ďalej. Zobrazí sa obrazovka Jazyk ponuky. Pomocou diaľkového ovládača vyberte požadovaný jazyk ponuky a zvoľte možnosť Spustiť. Produkt zobrazí ponuky na obrazovke v jazyku, ktorý zvolíte, počnúc nasledujúcim krokom v procese Nastavenie. |
| 2 | Režim použitia:<br>Vyberte režim Domáce použitie. | Na obrazovke Režim použitia pomocou diaľkového ovládania zvoľte režim Domáce použitie a potom zvoľte Ďalej. Zobrazí sa obrazovka Sieťové nastavenia.<br>✎ Režim Ukáž. v obch. je určený len do priestorov predajní. Ak vyberiete režim Ukáž. v obch., niektoré funkcie nebudú fungovať a produkt po určitom čase vynuluje všetky funkcie na predvolené výrobné nastavenia. Bližšie informácie o režime Ukáž. v obch. nájdete na konci tejto časti. |
| 3 | Nastavenia siete:<br>Nakonfigurujte sieťové nastavenia<br>✎ Ak chcete konfiguráciu vykonať neskôr, zvoľte Preskoč. Sieťové pripojenie môžete neskôr nastaviť pomocou ponuky Sieť na obrazovke. | Ak chcete nakonfigurovať sieťové nastavenia, diaľkovým ovládaním zvoľte položku Ďalej a potom prejdite na časť 3A - Bezdrôtová sieť alebo 3B - Káblová sieť na nasledujúcej strane.<br>Ak nepoznáte svoje údaje konfigurácie siete alebo ich chcete nakonfigurovať neskôr, prípadne nemáte vytvorenú sieť, zvoľte položku Preskoč a prejdite na krok 6 - Automatické ladenie (1) na strane 49.<br>Ak chcete nastavenia siete nakonfigurovať neskôr, pozrite si časť Pripojenie k sieti v tejto príručke (strany 68 a 71). |

**3A** **Bezdrôtová sieť**

1. Produkt vyhľadá a následne zobrazí bezdrôtové siete v dosahu. Po skončení sa zobrazí zoznam sietí. V zozname sietí posúvaním označenia zvoľte niektorú sieť a potom zvoľte položku Ďalej. Ak zvolená sieť vyžaduje zabezpečovací kľúč, zobrazí sa obrazovka na vloženie zabezpečovacieho kľúča.

   ✎ Ak vlastníte smerovač kompatibilný s technológiou WPS(PBC), namiesto vyššie uvedenej voľby zvoľte WPS(PBC) a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Keď skončíte, prejdite na krok 4.

2. Pomocou diaľkového ovládania zadajte kľúč zabezpečenia siete alebo kód PIN WPS.

   ✎ Čísla a písmená zadajte pomocou diaľkového ovládania.

   - Ak používate štandardné diaľkové ovládanie, môžete zadávať čísla stláčaním tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládaní.
   - Ak chcete zadať písmeno, posuňte vyznačenie na písmeno a následne ho zvoľte. Čísla môžete v prípade potreby zadávať rovnakým spôsobom.

   ✎ Ak chcete zobraziť veľké písmená (alebo znovu zobraziť malé písmená pri zobrazení veľkých písmen), zvoľte položku Caps alebo Shift.

   ✎ Ak chcete zobraziť symboly a interpunkciu, zvoľte ★. Ak chcete znovu zobraziť písmená, znova zvoľte ★.

3. Keď skončíte, zvoľte Ďalej, ak ste zadali zabezpečovací kľúč alebo WPS PIN, ak ste zadali kód PIN WPS.

4. Produkt skontroluje bezdrôtové pripojenie. Ak je pripojenie úspešné, zobrazí sa hlásenie Ste pripojený k Internetu. Ak máte akékoľvek problémy pri používaní on-line služieb, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.. Vyberte položku Ďalej a potom prejdite na krok 4 Aktualizácia softvéru.

   ✎ Ak pripojenie zlyhá, zvoľte položku Predch., zopakujte krok 1 a 2, starostlivo znovu zadajte zabezpečovací kľúč alebo kód PIN WPS a zopakujte kroky 3 a 4. Ak sa zlyhanie zopakuje, zvoľte položku Ďalej na obrazovke „Pripojenie zlyhalo“ a prejdite na krok 6 -Automatické ladenie (1) na nasledujúcej strane. Sieť nakonfigurujte neskôr pod položkou Nastavenia siete v ponuke produktu. Bližšie informácie nájdete v časti Pripojenie k sieti v tejto príručke (strany 68 a 71).

**3B** **Káblová sieť**

Produkt skontroluje pripojenie k sieti a potom zobrazí hlásenie Ste pripojený k Internetu. Ak máte akékoľvek problémy pri používaní on-line služieb, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.. Vyberte položku Ďalej. Zobrazí sa obrazovka Aktualizácia softvéru.

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Aktualizácia softvéru: Aktualizujte softvér na najnovšiu verziu<br>✎ Ak chcete aktualizáciu vykonať neskôr, zvoľte Preskoč. | Keď sa činnosti pod položkou Nastavenia siete dokončia, produkt automaticky overí dostupnosť novej verzie softvéru. Ak je k dispozícii nový softvér, produkt ho prevezme a nainštaluje. Keď sa preberanie dokončí, vyberte položku Ďalej.<br>✎ Ak chcete aktualizáciu vykonať neskôr, vyberte položku Preskoč. Bližšie informácie nájdete v časti Aktualizácia softvéru tejto príručky (strana 90)<br>✎ V závislosti od stavu siete to môže nejaký čas trvať.<br>✎ Softvér môžete aktualizovať len v prípade, ak váš produkt disponuje aktívnym pripojením k sieti.<br>✎ Ak nie sú dostupné aktualizácie softvéru, na obrazovke sa nezobrazí hlásenie, ktoré informuje o ich dostupnosti. Vyberte položku OK. |
| 5 | Zvoľte krajinu. (V závislosti od krajiny) | Zvoľte príslušnú krajinu.<br>• Po výbere krajiny v ponuke Krajina môžu niektoré modely pokračovať s ďalšou možnosťou nastavenia čísla PIN. |
| 6 | Automatické ladenie (1): Zvoľte, odkiaľ pochádza signál privádzaný do vášho produktu. | Nájdite a uložte kanály na Vašom televízore. Želáte si vyhľadať kanály?<br>• Áno, musím.: Všetky dostupné kanály budú nájdené a uložené na Vašom televízore.<br>• Nie, nemusím: Môj set-top box poskytuje všetky kanály, ktoré sú k dispozícii, takže nie je potrebné vyhľadávanie kanálov. |
| 7 | Automatické ladenie (2): Vyberte možnosti vyhľadávania | **1.** Pomocou diaľkového ovládania zvoľte Terestriál. alebo Kábel Na vašom výbere sa objaví znak začiarknutia. Keď skončíte, zvoľte položku Ďalej.<br>**2.** Ak ste zvolili možnosť Terestriál., prejdite na krok 7 - Automatické ladenie (3).<br>**3.** Ak ste zvolili možnosť Kábel, zobrazí sa obrazovka Režim vyhľad.. Vyhľadáva všetky kanály s aktívne vysielajúcimi stanicami a ukladá ich do produktu.<br>✎ Ak zvolíte Rýchle, môžete nastaviť položky Sieť, ID siete, Frekvencia, Modulácia a Prenosová rýchlosť manuálne pomocou diaľkového ovládania.<br>Sieť: Vyberie režim nastavenia ID siete spomedzi možností Automatický alebo Manuálny.<br>ID siete: Keď je položka Sieť nastavená na možnosť Manuálny, môžete nastaviť ID siete.<br>Frekvencia: Zobrazí frekvenciu kanála. (Odlišuje sa v každej krajine)<br>Modulácia: Zobrazí dostupné hodnoty modulácie.<br>Prenosová rýchlosť: Zobrazí dostupné prenosové rýchlosti.<br>**4.** Keď skončíte, zvoľte položku Ďalej. |
| 8 | Automatické ladenie (3): Uloženie kanálov do pamäte | Začne sa ukladanie kanálov do pamäte. Ukladanie kanálov do pamäte môže trvať až 45 minúť, v závislosti od typu káblového systému.<br>Bližšie informácie nájdete v časti Automatické ladenie tejto príručky. (strana 49)<br>✎ Ak chcete pozastaviť proces ukladania do pamäte, kedykoľvek vyberte možnosť Zastaviť. |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | Hodiny: Nastavte hodiny | Vyberte možnosť Automatický alebo Manuálny a potom vyberte položku Ďalej.<br><br>**Automatický**<br><br>Ak ste zvolili možnosť Automatický, produkt automaticky prevezme presný čas z digitálneho kanála. Zobrazí sa obrazovka Časové pásmo. Vyberte svoje Časové pásmo a potom vyberte položku Ďalej. Zobrazí sa obrazovka DST (Letný čas). Funkcia DST posunie čas dopredu o hodinu pri posune na letný čas. Vyberte možnosť Zap., ak chcete posun času funkciou DST zapnúť. Ak chcete posun času funkciou DST vypnúť, vyberte položku Vyp.. Funkciu DST môžete zapnúť aj prostredníctvom ponuky na obrazovke produktu (Menu → Systém → Čas → Hodiny → DST).<br><br>**Manuálny**<br><br>Ak ste zvolili možnosť Manuálny, prejdete na obrazovku Hodiny. Vyberte Dátum alebo Čas. Aktuálny čas a dátum môžete nastaviť pomocou diaľkového ovládania. Po dokončení nastavenia položky Dátum a Čas, zvoľte položku Ďalej. |
| 10 | Nastavenie dokončené | Skontrolujte údaje nastavenia a potom proces dokončite zvolením položky Zatvoriť.<br><br>✎ Zobrazia sa dokončené nastavenia. |

## Ak chcete znovu spustiť funkciu Nastavenie...

Menu → Systém → Nastavenie

## Ak chcete režim Ukáž. v obch. nastaviť na možnosť Zap. alebo Vyp..


Ak chcete nastaviť alebo zrušiť režim Ukáž. v obch. mimo funkcie Nastavenie, stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti na produkte. Keď vidíte hlasitosť na OSD, stlačte tlačidlo MENU▥ na produkte a podržte ho 5 sekúnd.

## Pripojenie k zariadeniam AV (Blu-ray prehrávače, DVD prehrávače atď.)

### Používanie kábla HDMI pre pripojenie HD (do 1080p, HD digitálne signály)

V záujme optimálnej HD kvality obrazu odporúčame používať pripojenie HDMI.

Používajte s DVD prehrávačmi Blu-ray prehrávačmi, HD káblovými prijímačmi a HD externými satelitnými prijímačmi.

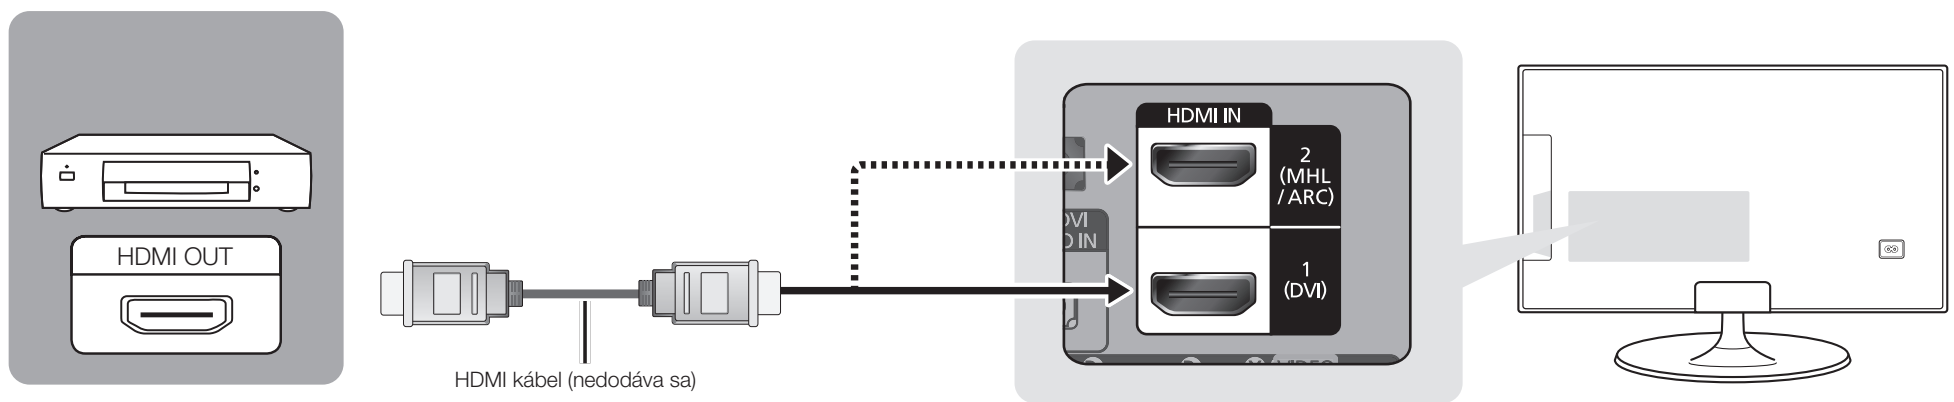



✎ **HDMI IN 1 (DVI)**, **HDMI IN 2 (MHL/ARC)**

- V záujme optimálnej kvality obrazu a zvuku digitálne zariadenia k produktu pripájajte káblami HDMI.
- Kábel HDMI podporuje digitálne video a zvukové signály a nevyžaduje samostatný kábel pre zvuk.
  - Ak chcete produkt pripojiť k digitálnemu zariadeniu, ktoré nepodporuje výstup HDMI, použite kábel HDMI do DVI a zvukový kábel.
- Ak pripojíte externé zariadenie k produktu, ktorý využíva staršiu verziu rozhrania HDMI, videa a zvuk nemusí fungovať. Ak sa tak stane, spýtajte sa výrobcu zariadenia na verziu rozhrania HDMI a v prípade neaktuálnosti požiadajte o nadstavbu.
- Určite zakúpte certifikovaný kábel HDMI. V opačnom prípade sa možno obraz nezobrazí alebo môže dôjsť k chybe pripojenia.
- Odporúčame vám používať základný vysokorýchlostný kábel HDMI alebo kábel HDMI, ktorý je kompatibilný s rozhraním Ethernet. Všimnite si, že tento produkt nepodporuje funkciu Ethernet cez HDMI.
- Tento produkt podporuje funkcie ARC (Spätný audio kanál) cez kábel HDMI. Upozorňujeme, že funkcia ARC sa podporuje len na porte **HDMI IN 2 (MHL/ARC)**.
- Funkcia ARC umožňuje digitálny zvukový výstup cez port **HDMI IN 2 (MHL/ARC)** na produkte. Zapnúť ju môžete len v prípade, že k produktu pripojíte zvukový prijímač podporujúci funkciu ARC.
- Tento produkt podporuje funkciu Mobile High-Definition Link (MHL) prostredníctvom kábla HDMI-MHL. Upozorňujeme, že funkcia MHL sa podporuje len na porte **HDMI IN 2 (MHL/ARC)**.
- Funkcia MHL vám umožňuje zobraziť obrazovku mobilného zariadenia prostredníctvom portu **HDMI IN 2 (MHL/ARC)** na produkte. Zapnúť ju môžete len v prípade, že k produktu pripojíte mobilné zariadenie podporujúce funkciu MHL.
- Keď používate MHL zariadenia prostredníctvom kábla MHL, funkcia Veľkosť obrazu sa automaticky nastaví na možnosť Prisp. veľ. obr.. Ak však používate MHL zariadenia prostredníctvom kábla HDMI, funkcia Veľkosť obrazu sa nenastaví na možnosť Prisp. veľ. obr. automaticky. Ak chcete zobraziť pôvodnú veľkosť, zvoľte položku Prisp. veľ. obr. v ponuke Veľkosť obrazu (Menu → Obraz → Veľkosť obrazu).
- Ak používate MHL zariadenia prostredníctvom kábla HDMI, produkt sa rozpozná ako HDMI vstup. V tomto prípade sa produkt môže správať inak ako pri použití MHL zariadení prostredníctvom kábla MHL.

## Používanie komponentného kábla (HD signály do rozlíšenia 1080p) alebo audio/video kábla (len analógové signály v rozlíšení 480i)

Používajte s DVD prehrávačmi, Blu-ray prehrávačmi, prijímačmi káblovej televízie, externými satelitnými prijímačmi, videorekordérmi.

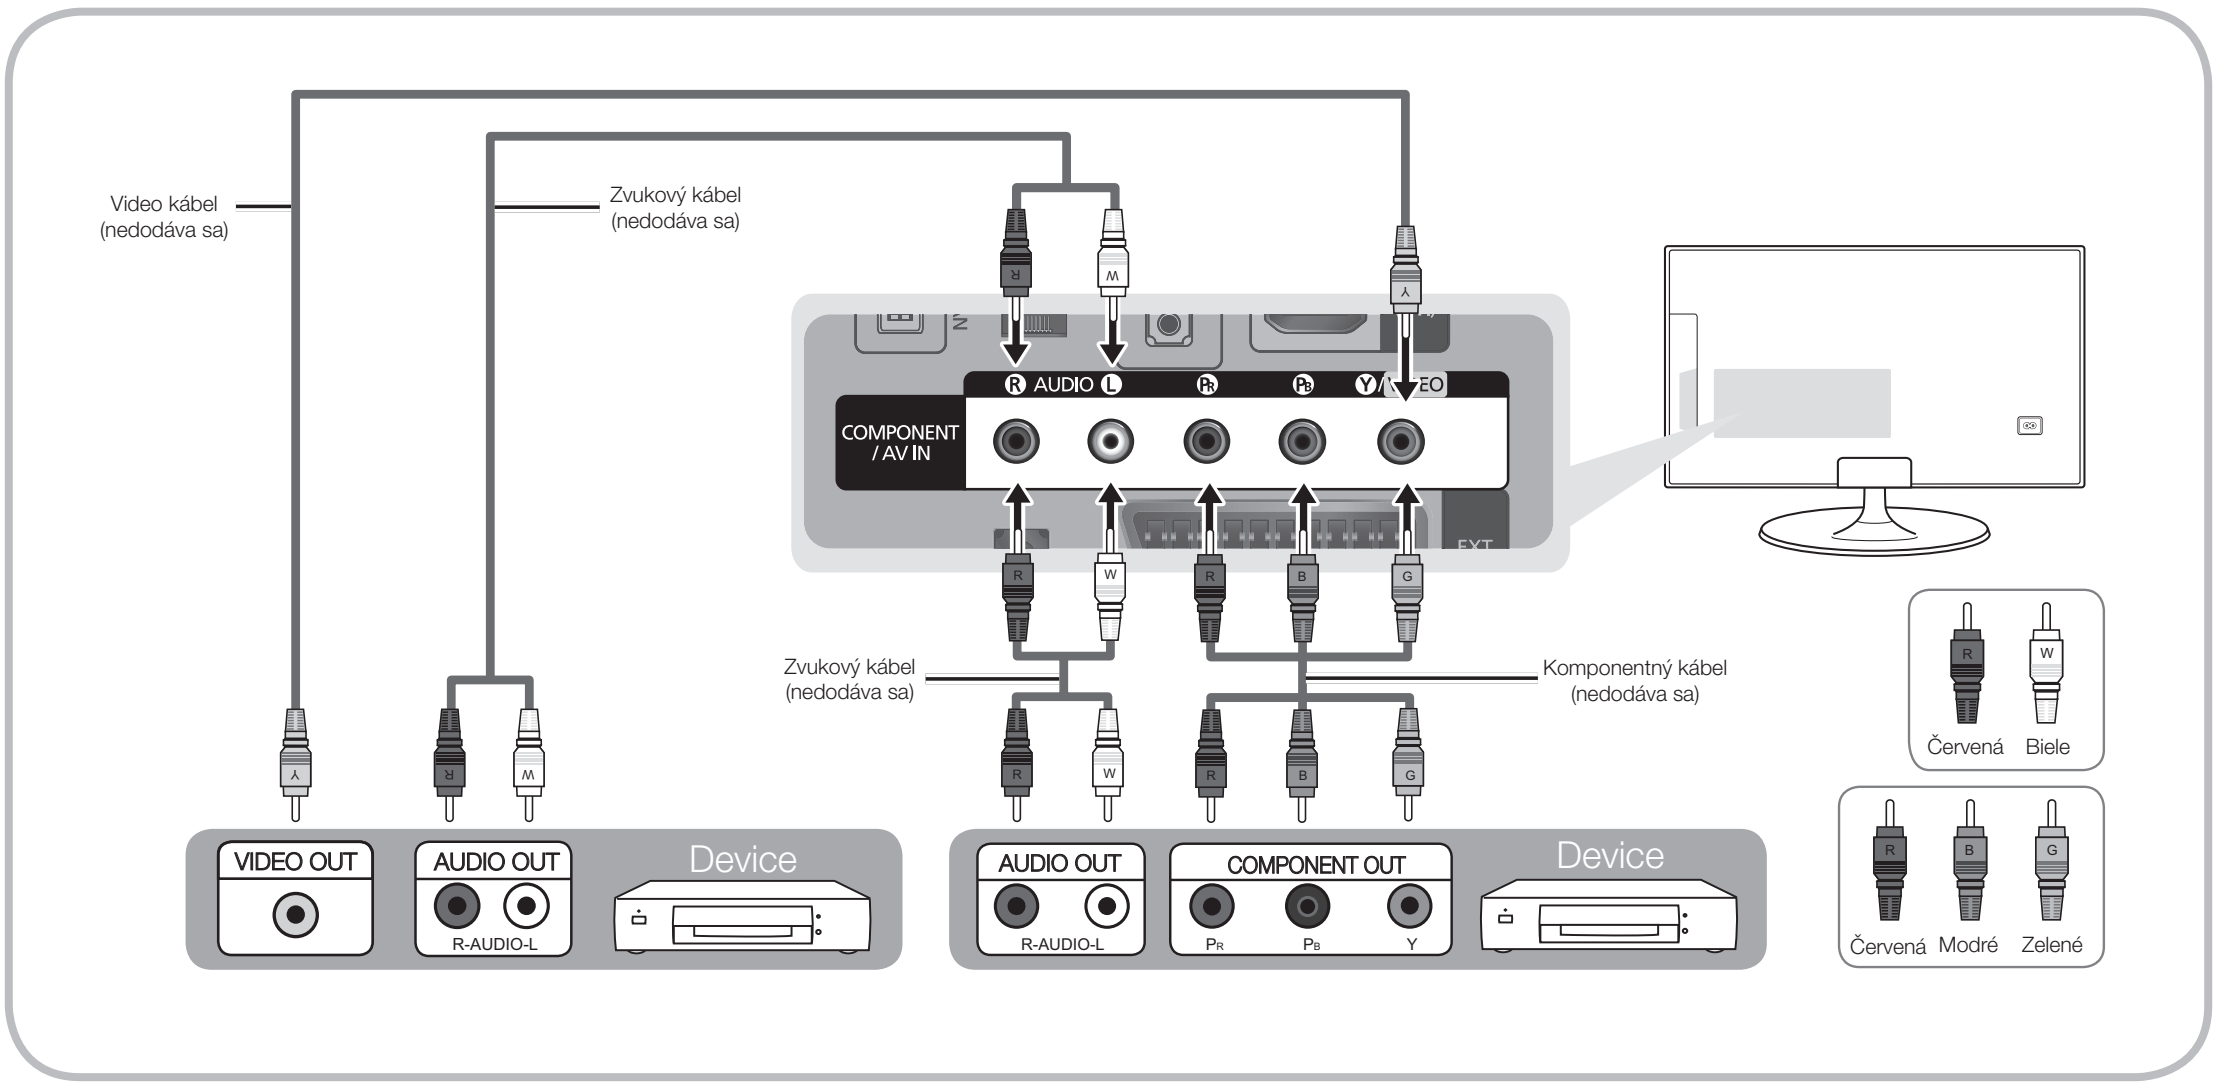



✎ V záujme vyššej kvality obrazu vám odporúčame komponentné pripojenie namiesto rozhrania A/V.

✎ Keď pripojíte video kábel k rozhraniu **COMPONENT/AV IN**, farba konektora **COMPONENT/AV IN [VIDEO]** (zelená) sa nebude zhodovať s farbou video kábla (žltá).

## Používanie kábla Scart

Dostupné zariadenia: DVD, videorekordér

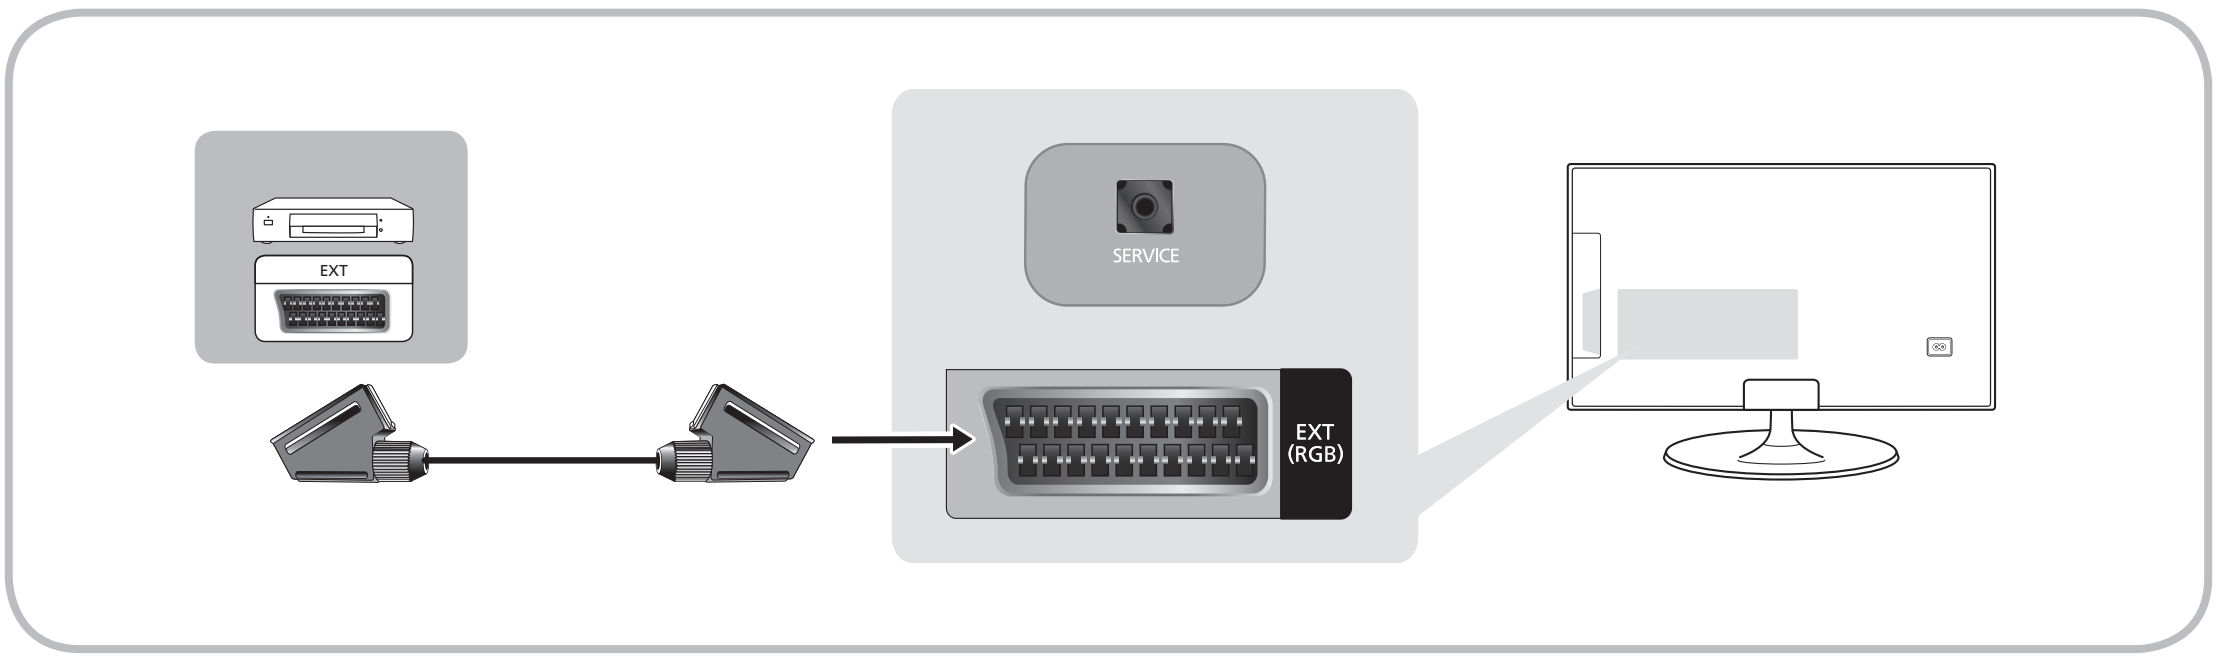



✎ V režime Ext. výstup DTV podporuje len režim MPEG SD Video a Audio.

# Pripojenia

## Pripojenie k zvukovým zariadeniam

### Použitie optického (digitálneho) kábla a kábla na pripojenie slúchadiel

Používajte s digitálnymi zvukovými systémami, zosilňovačmi a domácimi kinami.

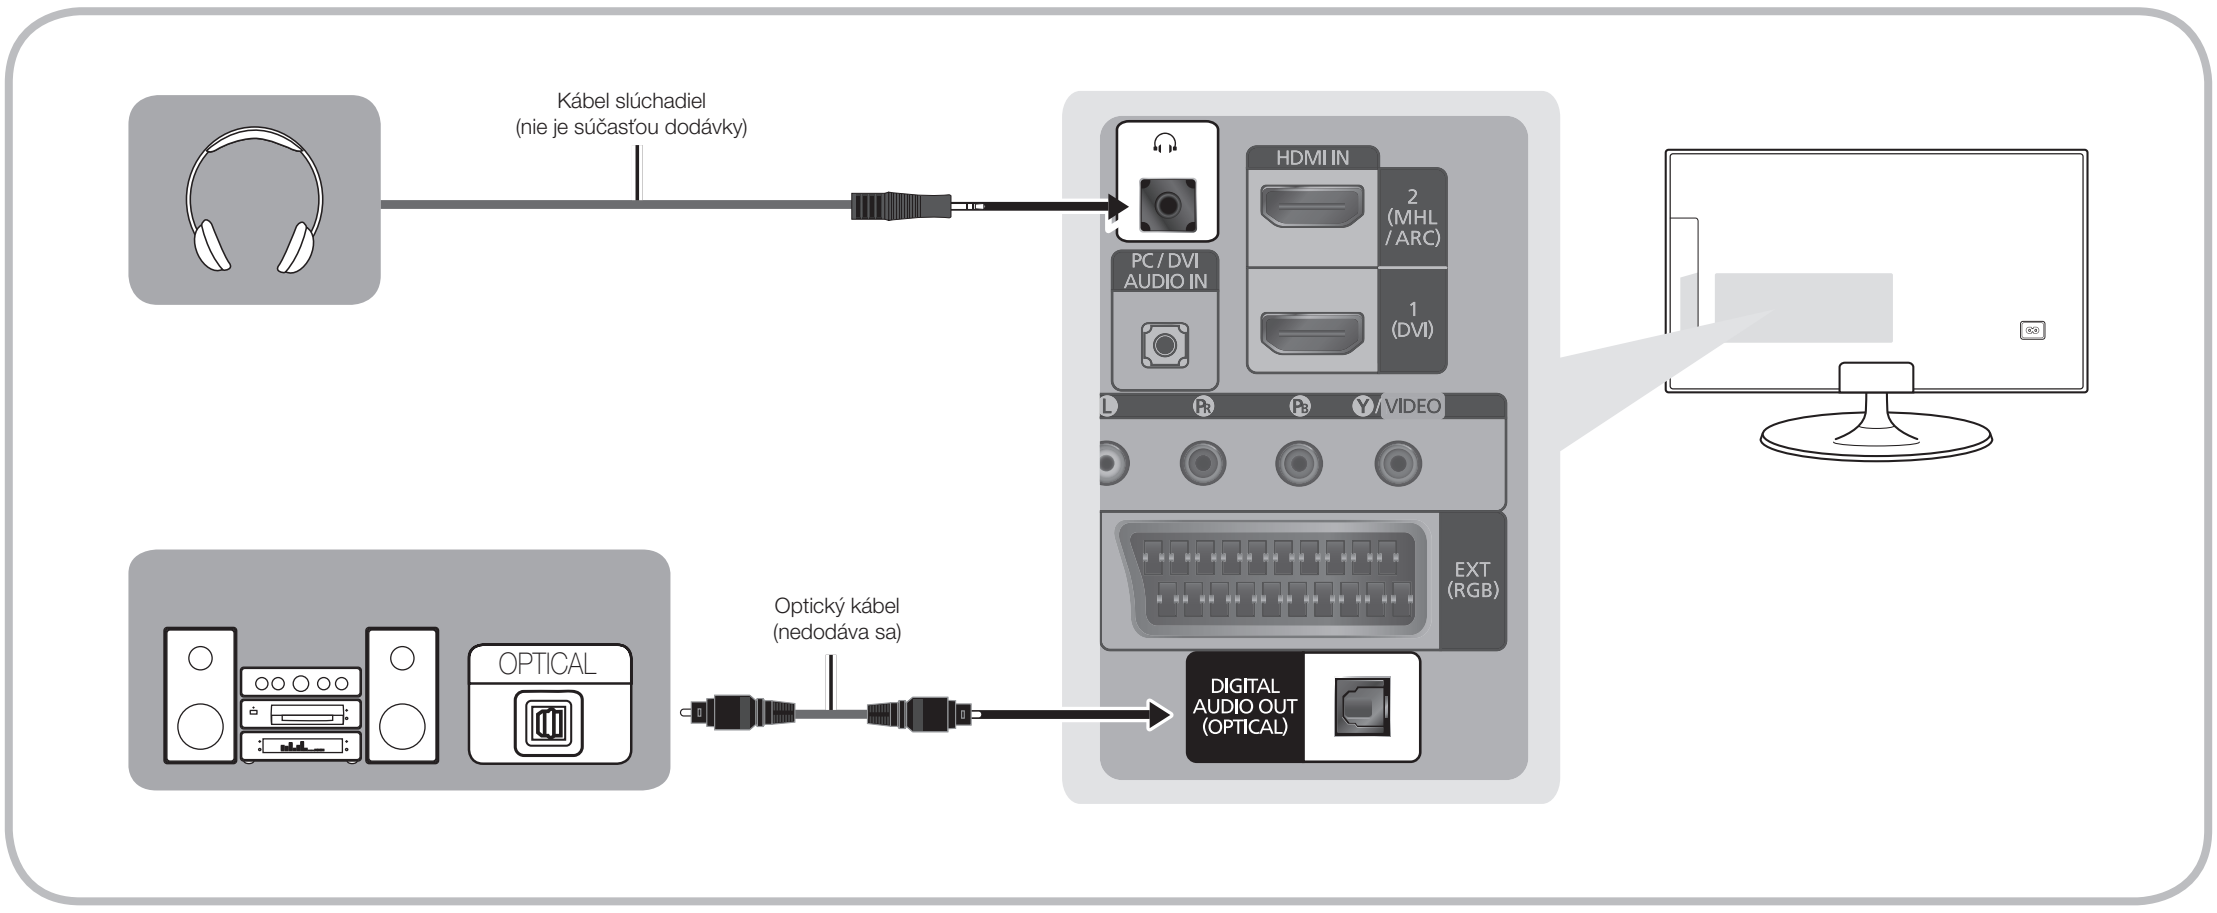


✎ **Slúchadlá** 🎧: Slúchadlá môžete pripojiť k výstupu na slúchadlá na produkte. Počas doby, keď sú pripojené slúchadlá, zvuk zo vstavaných reproduktorov bude vypnutý.

- Funkcia zvuku môže byť obmedzená, keď pripojíte slúchadlá k produktu.
- Hlasitosť slúchadiel a hlasitosť produktu sa nastavujú samostatne.
- Konektor slúchadiel podporuje iba 3vodičové mini konektory (TRS).

✎ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Keď pripájate digitálny audio systém ku konektoru **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**, znížte hlasitosť produktu a systému.
- 5.1 CH (kanálový) zvuk je dostupný vtedy, keď produkt pripojíte k externému zariadeniu s podporou štandardu 5.1 CH.
- Keď je prijímač (domáce kino) zapnutý, zvukový výstup môžete počúvať z optického konektora produktu. Keď produkt prijíma signál DTV, bude vysielať 5.1-kanálový zvuk do prijímača domáceho kina. Keď je zdroj digitálny komponent, ako napríklad DVD prehrávač/Blu-ray prehrávač/prijímač káblovej televízie/externý satelitný prijímač, a je pripojený k produktu pomocou rozhrania HDMI, z prijímača domáceho kina bude počuť iba 2-kanálový zvuk. Ak chcete počuť 5.1-kanálový zvuk, pripojte konektor digitálneho audio výstupu z DVD/Blu-ray prehrávača/prijímača káblovej televízie/STB satelitného prijímača priamo k zosilňovaču alebo domácemu kinu.

# Pripojenia

## Pripojenie servisného kábla





Konektor **SERVICE** slúži len na servisné úkony.

## Pripojenie k počítaču

### Používanie kábla HDMI, kábla HDMI do DVI alebo kábla D-sub

✎ Váš počítač nemusí podporovať pripojenie HDMI.

✎ Na zvuk používajte reproduktory počítača.

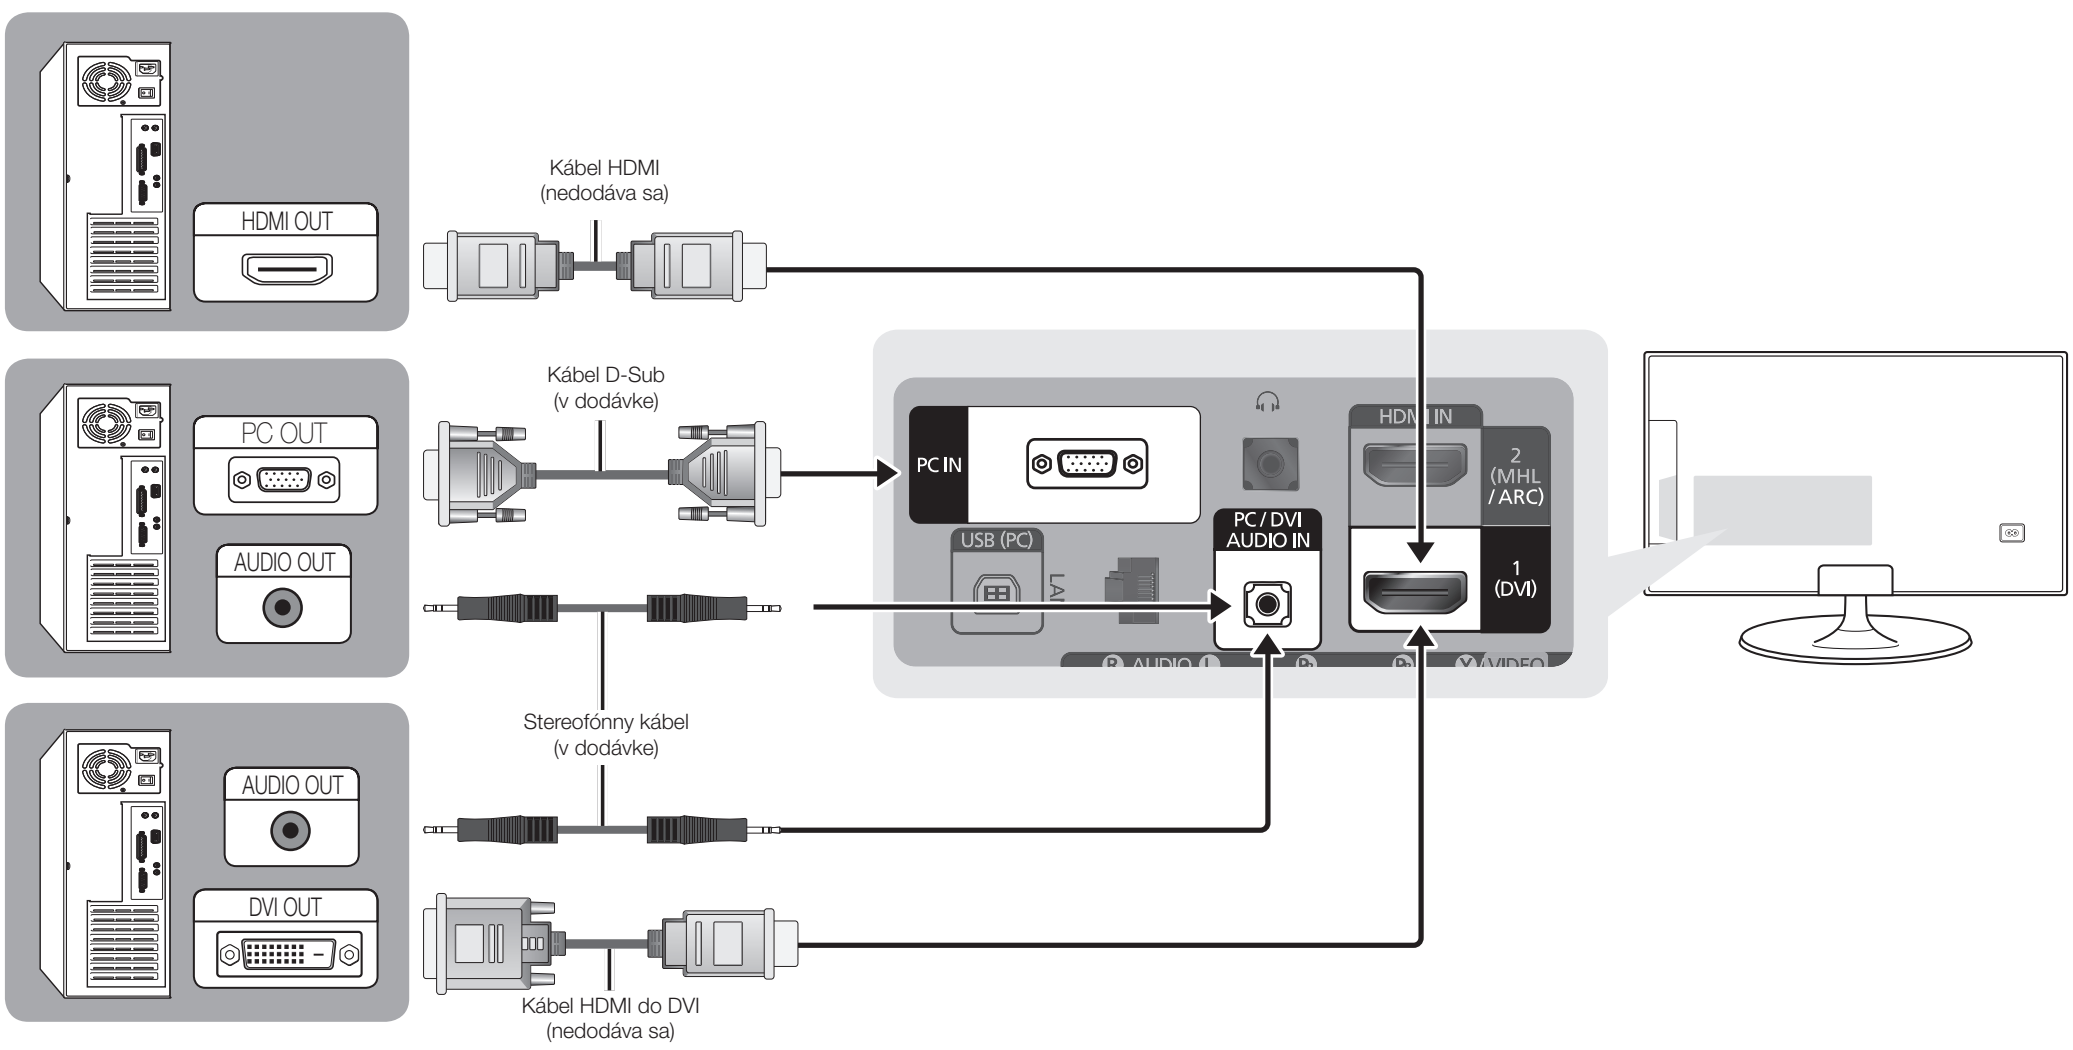


✎ **POZNÁMKA**

- Keď používate pripojenie pomocou kábla HDMI do DVI, musíte používať konektor **HDMI IN 1 (DVI)**.
- V prípade počítačov s výstupnými konektormi pre DVI video použite kábel HDMI do DVI na pripojenie DVI výstupu z PC ku konektoru **HDMI IN 1 (DVI)** na produkte. Na zvuk použite reproduktory počítača.

# Pripojenia

## Režim displeja (vstup HDMI/DVI)

Optimálne rozlíšenie PC displeja pre tento TV je 1920 x 1080 pri 60 Hz. Veľmi dôrazne vám odporúčame nastaviť výstup videa vášho počítača na optimálne rozlíšenie. Taktiež môžete zvoliť jedno zo štandardných rozlíšení uvedených v nižšie uvedenej tabuľke a produkt sa automaticky prispôsobí zvolenému rozlíšeniu. Ak video výstup počítača nastavíte na rozlíšenie, ktoré nie je uvedené v tabuľke, z obrazovky produktu sa stratí obraz a indikátor napájania sa rozsvieti. Tento problém vyriešite tak, že rozlíšenie nastavíte na základe nasledujúcej tabuľky s prihliadnutím na pokyny v používateľskej príručke ku grafickej karte.

| Režim | Rozlíšenie | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Frekvencia vzorkovania (MHz) | Synchronizačná polarita (H/V) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBM | 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
| | 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC | 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| | 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| | 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- |
| VESA DMT | 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| | 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| | 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| | 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| | 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| | 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| | 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| | 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| | 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| | 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ |
| | 1280 x 720 | 45,000 | 60,000 | 74,250 | +/+ |
| | 1280 x 800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | -/+ |
| | 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,000 | +/+ |
| | 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,000 | +/+ |
| | 1366 x 768 | 47,712 | 59,790 | 85,500 | +/+ |
| | 1440 x 900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | -/+ |
| | 1600 x 900RB | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ |
| | 1680 x 1050 | 65,290 | 59,954 | 146,250 | -/+ |
| | 1920 x 1080 | 67,500 | 60,000 | 148,500 | +/+ |

✎ Keď používate pripojenie pomocou kábla HDMI do DVI, musíte používať konektor **HDMI IN 1 (DVI)**.

✎ Režim prekladaného zobrazenia nie je podporovaný.

✎ V prípade zvolenia neštandardného formátu obrazu môže televízor fungovať nezvyčajne.

✎ Podporujú sa oddelené a kompozitné režimy. Funkcia SOG (Sync On Green) sa nepodporuje.

✎ Ak nie je k dispozícii spínač na odpojenie napájania, spotreba energie bude nulová len v prípade odpojenia napájacieho kábla.


✎ Funkcia DPM (Display Power Management) nefunguje pri pripojení k portu HDMI na produkte.

✎ Ak je k portu **HDMI IN 1 (DVI)** pripojený kábel HDMI do DVI, zvuk nefunguje.

## Zmena vstupného zdroja

### Zdroj

→ Zdroj




Keď sledujete produkt a chcete sledovať film pomocou prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray alebo prepnúť na prijímač káblovej televízie alebo na satelitný prijímač STB, musíte najprv zmeniť Zdroj.

TV / Ext. / PC / Intel® WiDi / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / Komponent

1. Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní. Zobrazí sa obrazovka Smart Hub.
2. Vyberte položku Zdroj. Zobrazí sa obrazovka Zdroj.
3. Vyberte želaný externý vstupný zdroj.

✎ Prípadne môžete prejsť na obrazovku Zdroj zvolením tlačidla SOURCE diaľkovom ovládaní.

✎ Vybrať môžete len externé zariadenia pripojené k produktu. V zobrazenom zozname Zdroj sú vyznačené pripojené vstupy.

✎ Pod položkou Zdroj sú možnostiExt., Intel® WiDi PC vždy aktivované.

#### Čo je Intel® WiDi?

Pomocou zobrazovacej technológie WiDi môžete produkt bezdrôtovo spárovať s vaším notebookom. Táto technológia je založená na bezdrôtovej sérii LAN N, ktorá je navrhnutá na prenos signálu s rozlíšením 720p alebo 1080p vo vysokej kvalite medzi bezdrôtovými zariadeniami.

Je výhodná najmä v prípade, ak chcete svoj počítač alebo notebook pripojiť k väčšej obrazovke, napríklad k produktu.

- Ak sa má implementovať funkcia WiDi, váš notebook musí spĺňať nasledujúce požiadavky.

  (Ohľadom kompatibility s vaším notebookom sa informujte u výrobcu vášho notebooku.)

  ✎ Systémové požiadavky

  - Procesor: séria Intel Core i3
  - Grafika: grafická karta Intel HD
  - Adaptér bezdrôtovej siete
    - Intel® Centrino® Wireless-N 1000, 1030
    - Intel® Centrino® Advanced-N 6200 alebo 6230 6205
    - Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
    - Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
    - Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
  - Softvér: je potrebné mať nainštalované aplikácie Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) 2, Intel®wireless display
  - Operačný systém: Windows 7 32-bitový, 64-bitový

# Pripojenia

## Pripojenie WiDi

1. Na obrazovke Zdroj vyberte možnosť Intel® WiDi.
2. Na pracovnej ploche spustite aplikáciu Intel ® WiDi ( ).
   ✎ Keď sa aplikácia spustí, vyhľadajú sa dostupné adaptéry.
3. Vyberte správny adaptér pre aplikáciu a stlačte tlačidlo „Pripojiť".
   ✎ Ak sa želaný adaptér nenájde, stlačte tlačidlo „Vyhľadať dostupné adaptéry".
   ✎ Ak výsledky vyhľadávania vykážu viac ako 2 zhody, overte si ID produktu, ku ktorému sa chcete pripojiť.
4. Do aplikácie WiDi na notebooku zadajte bezpečnostný kód. Upozorňujeme vás na to, že bezpečnostný kód sa na obrazovke zobrazí len pri prvom spustení.
5. S vaším notebookom bolo nadviazané spojenie. Teraz môžete použiť funkciu WiDi na bezdrôtový prenos údajov.

## Podmienky používania

- Frekvencia: 2,4G/5G
- Efektívny dosah: 0,5 m až 3 m (max. 10 m) - nevyhnutné na minimalizáciu elektrického rušenia
- Prevádzka: Keďže technológia WiDi na komunikačné účely využíva systém kompresného kodeku, môže dochádzať k oneskoreniu prenosu alebo znehodnoteniu obrazu na obrazovke. Preto vám v záujme zaistenia stabilného a optimálneho výkonu odporúčame používať káblový port (HDMI alebo PC, v prípade dostupnosti).

## Ako používať funkciu Upraviť názov

Funkcia Upraviť názov vám umožňuje priradiť názov zariadenia k vstupnému zdroju. Ak chcete zobraziť funkciu Upraviť názov, otvorte ponuku Nástroje, keď je zobrazený zoznam Zdroj. Pod položkou Upraviť názov sa zobrazia nasledujúce výbery:

Videorekordér/DVD/Káblový STB/Satelitný STB/PVR STB/Prijímač AV/Hra/Videokamera/PC/DVI PC/Zariadenia DVI/TV/IPTV/Blu-ray/HD DVD/DMA: Vyberte vstupný konektor a potom v zobrazenom zozname zvoľte názov zariadenia pripojeného k danému konektoru. Ak je napríklad váš Blu-ray prehrávač pripojený k rozhraniu **HDMI IN 2 (MHL/ARC)**, vyberte položku Blu-ray pre daný vstup.

✎ Ak pripojíte počítač k portu **HDMI IN 1 (DVI)** pomocou kábla HDMI do DVI, priraďte názov PC k položke HDMI1/DVI v rámci funkcie Upraviť názov.

✎ Ak pripojíte počítač k portu **HDMI IN 1 (DVI)** pomocou kábla HDMI do DVI, priraďte názov DVI PC k položke HDMI1/DVI v rámci funkcie Upraviť názov.

✎ Ak pripojíte AV zariadenie k portu **HDMI IN 1 (DVI)** pomocou kábla HDMI do DVI, priraďte názov Zariadenia DVI k položke HDMI1/DVI v rámci funkcie Upraviť názov.

## Informácie

Môžete zobraziť podrobné informácie o zvolenom externom zariadení.

## Obnoviť

Ak sa v zozname Zdroj nezobrazujú externé zariadenia, otvorte ponuku Nástroje a zvoľte možnosť Obnoviť, a potom vyhľadajte pripojené zariadenia.

✎ Zoznam Zdroj môžete obnoviť aj zvolením možnosti A pomocou diaľkového ovládania.

# Základné funkcie monitora

## Správna poloha pre používanie produktu




Produkt používajte v nasledujúcej náležitej polohe.

- Vystrite si chrbát.
- Medzi obrazovkou a očami dodržiavajte vzdialenosť 45 až 50 cm a na obrazovku pozerajte z mierneho nadhľadu. Oči majte priamo pred obrazovkou.
- Uhol upravte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.
- Predlaktia držte kolmo na hornú časť paží a v rovine so zadnou časťou rúk.
- Lakte držte približne v pravom uhle.
- Nastavte produkt tak, aby ste mohli kolená ohnúť v 90-stupňovom alebo väčšom uhle, päty ste mali pevne na zemi a ruky pod úrovňou srdca.

## Zmena režimu predvoleného obrazu

### Režim obrazu

Menu → Obraz → Režim obrazu

Obrazové režimy aplikujú prednastavené úpravy na obraz.

- Štandardná

  Vhodný pre bežné prostredie.

- Zábava

  Zvýši ostrosť obrazu. Vhodné na hry.

### Samsung MagicAngle

Menu → Obraz → Samsung MagicAngle

Funkcia MagicAngle vám umožňuje sledovať obraz v optimálnej kvalite z prakticky ľubovoľného miesta. Nastavením náležitej hodnoty pre každú polohu môžete dosiahnuť vysokú kvalitu obrazu, či už sa na obrazovku pozeráte z uhla pod alebo nad produktom, prípadne z bočnej strany.

- Samsung MagicAngle

  Zvoľte položku Režim zospodu, ak sledujete spopod obrazovky a položku Režim zvrchu, ak sledujete sponad obrazovky.

- Režim

  Rozhodne o hodnote nastavenia. Čísla bližšie k 10 sú optimálne pre nižšie položené miesta sledovania.

## Konfigurácia nastavení obrazu

### Podsvietenie

Menu → Obraz → Podsvietenie

Úprava jasu obrazovky prispôsobením jasu jednotlivých pixlov.

### Kontrast

Menu → Obraz → Kontrast

Zníženie alebo zvýšenie kontrastu medzi tmavými a svetlými časťami obrazu.

### Jas

Menu → Obraz → Jas

Prispôsobenie jasu obrazovky. Nižší účinok než pri použití funkcie Podsvietenie.

### Ostrosť

Menu → Obraz → Ostrosť

Zostrenie alebo zjemnenie okrajov jednotlivých objektov.

#### Ak chcete upraviť kvalitu farieb, postupujte nasledovne:

1. Vyberte možnosť, ktorú chcete upraviť. Keď zvolíte možnosť, zobrazí sa obrazovka s jazdcom.
2. Nastavte hodnotu voľby pomocou diaľkového ovládania.

✎ Keď vykonáte zmenu na hodnotu voľby, OSD sa prispôsobia príslušným spôsobom.

✎ Nastavenia je možné upraviť a uložiť pre každé externé zariadenie pripojené k produktu.

✎ Znížením jasu obrazu sa zníži spotreba energie.

## Zmena veľkosti obrazu

### Nastavenie obrazovky

Menu → Obraz → Nastavenie obrazovky

Pomocou tejto funkcie môžete zmeniť rôzne veľkosti obrazu a možnosti pomeru strán.

- Veľkosť obrazu

  Ak máte prijímač káblovej televízie alebo satelitný prijímač, môžu disponovať vlastným súborom veľkostí obrazu. Dôrazne vám však odporúčame na produkte používať väčšinu času režim 16:9.

  16:9: Nastaví obraz na širokouhlý formát 16:9.

  4:3: Obraz nastavuje na základný režim (4:3).

  ✎ Produkt nenastavujte na formát 4:3 na dlhé časové úseky. Okraje zobrazené na ľavej, pravej alebo hornej a dolnej časti obrazovky môžu spôsobiť retenciu obrazu (vypálenie obrazovky), na ktorú sa záruka nevzťahuje.

## Kalibrácia zobrazovacieho displeja

### Automatické nastavenie

Menu → Obraz → Automatické nastavenie

Automaticky upraví frekvenciu obrazu, polohu a nastaví jemné doladenie v režime PC.

✎ Dostupné len v prípade, ak počítač pripojíte k produktu káblom D-Sub.

### Nastavenie obrazovky PC

Menu → Obraz → Nastavenie obrazovky → Nastavenie obrazovky PC

✎ Len v režime PC.

- Hrubé / Jemné: Odstráni alebo zníži šum obrazu. Ak sa šum neodstráni samotným jemným doladením, tak potom opätovne čo najlepšie nastavte frekvenciu pomocou funkcie Hrubé a znovu vykonajte jemné doladenie. Keď znížite šum, znovu nastavte obraz tak, aby bol zarovnaný na stred obrazovky.
- Poloha: Nastavte polohu obrazovky počítača použitím diaľkového ovládača, ak nie je zarovnaná na stred alebo sa nezhoduje s obrazovkou produktu.
- Obnoviť obraz: Obnoví predvolené nastavenia obrazu.

#### Používanie produktu ako monitora pre počítač (PC)

Vstup do nastavení videa (v systéme Windows 7)

Ak má váš produkt správne zastávať funkciu displeja počítača, musíte zvoliť správne nastavenia videa.

✎ V závislosti od verzie systému Windows a vašej grafickej karty sa ďalej uvádzaný postup môže na vašom PC mierne odlišovať.

✎ Vo väčšine prípadov však platia rovnaké základné fakty. (Ak nie, obráťte sa na výrobcu počítača alebo predajcu produktov značky Samsung.)

1. Kliknite na „Ovládací panel“ v ponuke Štart systému Windows.
2. Kliknite na „Vzhľad a témy” v okne „Ovládací panel“. Zobrazí sa dialógové okno.
3. Kliknite na položku „Displej“. Zobrazí sa ďalšie dialógové okno.
4. Kliknite na kartu „Nastavenia“ v dialógovom okne displeja.
   - Na karte Nastavenia zvoľte správne rozlíšenie (veľkosť obrazovky). Optimálne rozlíšenie pre tento produkt je 1920 x 1080 pixelov.
   - Ak sa v dialógovom okne s nastaveniami obrazovky nachádza možnosť vertikálnej frekvencie, zvoľte „60“ alebo „60 Hz“. Inak iba kliknite na tlačidlo „OK“ a ukončite dialógové okno.

## Zmena možností obrazu

## Rozšírené nastavenia

Menu → Obraz → Rozšírené nastavenia

Pomocou tejto funkcie môžete nakonfigurovať rozšírené nastavenia obrazu a vytvoriť uprednostnený obraz.

- Vyváženie bielej

  Úprava jednotlivých farieb obrazu tak, aby biele objekty vyzerali skutočne biele (nie ružové ani jemne žlté) a aby celková farba obrazu pôsobila prirodzene.

  Kompen. Č/Kompen. Z/Kompen. M: Nastaví tmavosť každej farby (červená, zelená, modrá).

  Zvýšenie Č/Zvýšenie Z/Zvýšenie M: Nastaví jas každej farby (červená, zelená, modrá).

  Obnoviť: Obnoví predvolené nastavenie položky Vyváženie bielej.

- Gamma

  Nastaví intenzitu primárnej farby.

  ✎ Dostupné len v prípade, keď je položka Samsung MagicAngle nastavená na možnosť Vyp..

## Možnosti obrazu

Menu → Obraz → Možnosti obrazu

Pomocou tejto funkcie môžete nakonfigurovať ďalšie nastavenia obrazu podľa vlastných predstáv.

- Odtieň farby

  Položka Studený urobí obraz modrejším (chladné farby). Teplý 1 a položka Teplý 2 urobí obraz červenším (teplé farby).

  ✎ Nastavenia môžete upraviť a uložiť pre každé externé zariadenie pripojené k vstupu na produkte.

- HDMI úroveň čiernej

  Umožňuje vám upraviť hĺbku obrazovky zvolením úrovne čiernej.

  ✎ Dostupné len v režime HDMI.

## Obnoviť obraz

Menu → Obraz → Obnoviť obraz

Obnoví predvolené nastavenia aktuálneho režimu obrazu.

## Zmena režimu predvoleného zvuku

### Režim zvuku

Menu → Zvuk → Režim zvuku

Zvukové režimy aplikujú prednastavené úpravy na zvuk.

✎ Ak je položka Výber reproduktoru nastavená na možnosť Ext. reprod., funkcia Režim zvuku nie je aktívna.

- Štandardná

  Zvolí bežný režim zvuku.

- Hudba

  Zvýrazní hudbu na úkor hlasu.

- Film

  Poskytuje najvyššiu kvalitu pre filmy.

- Čistý hlas

  Zdôrazňuje hlasy nad inými zvukmi.

- Zosilniť

  Zvýšte intenzitu vysokofrekvenčných zvukov v záujme zvýšenia zážitku z počúvania pre nedoslýchavé osoby.

## Konfigurácia nastavení zvuku

# Zvukový efekt

Menu → Zvuk → Zvukový efekt

✎ Ak je položka Výber reproduktoru nastavená na možnosť Ext. reprod., funkcia Zvukový efekt nie je aktívna.

✎ Dostupné len v prípade, keď je položka Režim zvuku nastavená na možnosť Štandardná.

- SRS TruSurround HD

  Táto funkcia poskytuje virtuálny zážitok z 5.1-kanálového priestorového zvuku prostredníctvom páru reproduktorov s využitím technológie HRTF (Head Related Transfer Function).

- SRS TruDialog

  Pomocou tejto funkcie môžete zvýšiť intenzitu hlasu voči hudbe v pozadí alebo voči zvukovým efektom, aby boli dialógy zrozumiteľnejšie.

- Ekvalizér

  Funkcia Ekvalizér zobrazí niekoľko jazdcov. Pomocou tlačidiel so šípkami zvoľte požadovaný jazdec a zmeňte jeho polohu. Ak chcete vykonať Obnoviť položky Ekvalizér, vyberte Obnoviť. Zobrazí sa kontextové okno s otázkou, či chcete vykonať reset. Zvoľte Áno. Ak chcete skončiť, zvoľte Zatvoriť.

  Vyváženie Ľ/Č: Nastaví vyváženie medzi pravým a ľavým reproduktorom.

  100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz (nastavenie pásiem): upraví hladinu hlasitosti špecifických frekvenčných pásiem.

  Obnoviť: Vynuluje predvolené nastavenia ekvalizéra.

# Výstup SPDIF

Menu → Zvuk → Dodatočné nastavenia → Výstup SPDIF

SPDIF (Sony Philips Digital Interface) poskytuje digitálny výstup zvuku do reproduktorov a rôznych digitálnych zariadení, ako sú AV/prijímače a domáce kiná, čím sa znižuje rušenie a skreslenie.

- Formát zvuku

  Môžete vybrať formát digitálneho zvukového výstupu (SPDIF). Dostupný formát digitálneho zvukového výstupu (SPDIF) sa môže líšiť v závislosti od zdroja vstupu.

- Oneskorenie zvuku

  Umožňuje vám korigovať nesúlady zvukovej a video stopy pri sledovaní produktu alebo videa a počúvaní výstupu digitálneho videa pomocou externého zariadenia, ako je AV prijímač. Keď zvolíte funkciu Oneskorenie zvuku, zobrazí sa obrazovka s jazdcom. Nastavte hodnotu voľby pomocou diaľkového ovládania (0 ms ~ 250 ms).

## Nastavenie reproduktorov

Menu → Zvuk → Nastavenie reproduktorov

- Výber reproduktoru

  Ak počúvate zvukovú stopu vysielania alebo filmu prostredníctvom externého prijímača, môžete počuť ozvenu zvuku spôsobenú rozdielom v rýchlosti dekódovania medzi reproduktormi produktu a reproduktormi pripojenými z audio prijímaču. Ak sa tak stane, nastavte produkt na možnosť Ext. reprod..

  ✎ Keď je položka Výber reproduktoru nastavená na možnosť Ext. reprod., reproduktory produktu sú vypnuté. Zvuk budete počuť len cez externé reproduktory. Keď je položka Výber reproduktoru nastavená na možnosť Reproduktor TV, zapnuté budú reproduktory produktu aj externé reproduktory. Zvuk sa bude reprodukovať z oboch.

  ✎ Keď je položka Výber reproduktoru nastavená na možnosť Ext. reprod., tlačidlá nastavenia hlasitosti a funkcia stlmenia zvuku nebudú fungovať a nastavenia zvuku budú obmedzené.

  ✎ Ak nie je k dispozícii žiaden videosignál, reproduktory produktu aj externé reproduktory sa stlmia.

- Automatická hlasitosť

  Keďže každá stanica má svoje vlastné vysielacie podmienky, hlasitosť sa pri každom prepnutí kanálu môže zmeniť. Táto funkcia automaticky upraví hlasitosť kanálu znížením zvukového výstupu, keď je modulačný signál vysoký alebo zvýšením zvukového výstupu, keď je modulačný signál nízky.

  ✎ Ak chcete použiť ovládanie hlasitosti pripojeného zdrojového zariadenia, nastavte položku Automatická hlasitosť na možnosť Vyp.. Zmena ovládania hlasitosti pripojeného zdrojového zariadenia sa nemusí aplikovať, ak je položka Automatická hlasitosť nastavená na možnosť Normálna alebo Noc.

## Obnoviť zvuk

Menu → Zvuk → Obnoviť zvuk

Vynuluje všetky nastavenia zvuku na predvolené hodnoty.

# Základné funkcie televízora

## Používanie tlačidla INFO (Súčasný & budúci sprievodca)

Displej identifikuje aktuálny kanál a stav určitých audio-video nastavení.

Súčasný & budúci sprievodca uvádza informácie o dennom TV programe pre každý kanál podľa vysielacích časov.

- Ak chcete počas sledovania aktuálneho kanálu zobraziť informácie o požadovanom kanále, rolujte tlačidlami ◀, ▶.
- Ak chcete zobraziť informácie o iných kanáloch, posúvajte sa tlačidlami ▲, ▼. Ak chcete prejsť na aktuálne zvolený kanál, zvoľte tlačidlo ⏎ pomocou diaľkového ovládania.

## Používanie ponuky Kanál

Ak chcete zvoliť ponuku, ktorú chcete používať, stlačte tlačidlo ⬡. Zobrazí sa každá z obrazoviek.

### Sprievodca

⬡ → Sprievodca

Informácie EPG (elektronický programový sprievodca) poskytujú vysielatelia.

Pomocou programových plánov poskytovaných vysielateľmi môžete vopred špecifikovať programy, ktoré chcete sledovať tak, aby sa kanál v špecifikovanom čase automaticky prepol na zvolený program. Programové položky môžu byť prázdne alebo neaktuálne v závislosti od stavu kanálu.

#### Používanie zobrazenia kanálov

**A** (Manaž. pl.): Zobrazenie nástroja Manažér harmonogramu.

**B** (-24 hodín): Zobrazenie zoznamu programov, ktoré sa budú vysielať do 24 hodín.

**C** (+24 hodín): Zobrazenie zoznamu programov, ktoré sa budú vysielať po 24 hodinách.

**D** (Režim k.): Vyberte typ kanálov, které chcete zobraziť v okne Zobraz. kanálov.

*i* Informácie: Zobrazenie podrobností o zvolenom programe.

⇕ Strana: Prejdite na ďalšiu alebo predchádzajúcu stránku.

⏎ Sledovať/Plán: Keď vyberáte aktuálny program, môžete sledovať zvolený program. /Keď vyberáte budúci program, môžete si vyhradiť sledovanie zvoleného programu.

### Kanál

⬡ → Kanál

Pomocou tejto funkcie môžete pridávať kanály do zoznamov kanálov rôznych kategórií na obrazovke Kanál alebo ich z nich odstraňovať, nastaviť obľúbené kanály, zobraziť naposledy či najčastejšie pozerané kanály a pristupovať k nim, ako aj upravovať názvy analógových kanálov.

✎ Dostupné položky sa môžu líšiť v závislosti od zvoleného zdroja antény.

- Všetky

  Zobrazí všetky kanály.

- TV

  Zobrazí kanály produktu.

- Rádio

Zobrazí kanály rádia.

- Dáta/iné

  Zobrazí dátové kanály a iné kanály.

- Analógový

  Zobrazí analógové kanály.

- Obľúbené 1 – Obľúbené 5

  Zobrazí všetky obľúbené kanály v max. piatich skupinách. Každá skupina má samostatné kanály.

  ✎ Produkt zobrazuje obľúbené položky len v prípade, ak ste pridali obľúbené kanály pomocou Uprav obľúbené.

  ✎ Ak označíte položku v kategórii Obľúbené 1 – Obľúbené 5, môžete zmeniť názov kategórie zvolením B pomocou diaľkového ovládania.

- Nedávno prehliadané

  Zobrazí naposledy sledované kanály.

- Najčas. zobrazené

  Zobrazí najčastejšie sledované kanály.

## Používanie farebných a funkčných tlačidiel s aplikáciou Kanál

- Pri označení položky v kategórii môžete používať tieto možnosti:
  - A Terestriál./Kábel

    Prepína režim a zobrazenie medzi položkami Terestriál. a Kábel.

    ✎ Zobrazí sa len v prípade, ak sa do vášho produktu uložili Terestriál. aj Kábel.
  - ↺ Späť

    Návrat do predchádzajúcej ponuky.
- Pri označení položky v zozname kanálov môžete používať tieto možnosti:
  - A Terestriál./Kábel

    Prepína režim a zobrazenie medzi položkami Terestriál. a Kábel.

    ✎ Zobrazí sa len v prípade, ak sa do vášho produktu uložili Terestriál. aj Kábel.
  - B Odstrániť

    Vymaže zvolené kanály.
  - *i* Informácie

    Zobrazí podrobnosti o zvolenom kanáli.
  - ⇕ Strana

    Roluje v zozname kanálov na ďalšiu alebo predchádzajúcu stranu.
  - ↵ Vybrať/Zrušiť výber

    Vyberie alebo zruší označenie kanálu.
  - Nástroje

    Zobrazí ponuky možností.
  - ↺ Späť

    Návrat do predchádzajúcej ponuky.

# Základné funkcie televízora

## Používanie ponuky Nástroje v časti Kanál

- Uprav obľúbené

  Táto funkcia umožňuje zaradiť často sledované kanály do skupiny obľúbených kanálov alebo ich z nej odstrániť. Možnosť Uprav obľúbené nájdete v ponuke Nástroje.

- Uzamknúť / Odomknúť

  Kanál môžete uzamknúť tak, že sa kanál nebude dať vybrať, ani sledovať.

  ✎ Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď je položka Zámok kanála nastavená na možnosť Zap..

- Premenovať kanál

  (Zobrazí sa len, ak ste vybrali analógový kanál.)

  Umožní vám priradiť analógovému kanálu názov s max. piatimi znakmi. Napr. Jedlo, Golf atď. Uľahčí vám to vyhľadávanie a výber kanálov.

- Upraviť č. kanála

  Zvolením čísiel upravte číslo kanála.

  ✎ Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od regiónu.

- Zoradenie (len digitálne kanály)

  Zmena usporiadania zoznamu podľa čísla alebo názvu.

- Informácie o kanáli

  Zobrazí informácie o signáli kanálu. Táto položka sa môže odlišovať v závislosti od kanála.

- Hľadať (keď ste položku Anténa nastavili na možnosť Satelit)

  Spustí sa vyhľadávanie kanálov.

- Odstrániť

  Odstráňte kanál, aby sa zobrazovali len vami požadované kanály.

- Vybrať všetko / Zruš. ozn. všetkých

  Vyberte všetky kanály v zozname. /Zrušte označenie všetkých zvolených kanálov.

**Ak chcete odstrániť niektorý kanál zo zoznamu kategórií na obrazovke Kanál, postupujte takto:**

1. Ak chcete vymazať kanál, vyberte kategóriu kanálu.
2. Vyberte kanál v zozname príslušnej kategórie. Značka ✓ sa zobrazí naľavo od kanálu.

✎ Môžete vybrať viac ako jeden kanál.

✎ Ak označíte zvolený kanál znovu, značka ✓ zmizne.

3. Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje.
4. Vyberte položku Odstrániť. Zobrazí sa hlásenie Odstrániť zvolené kanály?. Vyberte položku OK.

✎ Zvolený kanál môžete okamžite vymazať zvolením B pomocou diaľkového ovládania.

✎ Keď vymažete kanál spod kategórie Nedávno prehliadané alebo Najčas. zobrazené, kanál zmizne zo zoznamu kategórií. Kanál sa však nevymaže.

**Ak chcete kanály nastaviť ako obľúbené, postupujte nasledovne:**

1. Vyberte kategóriu Všetky.
2. Vyberte kanál pod kategóriou. Značka ✓ sa zobrazí naľavo od kanálu.
   - ✎ Môžete vybrať viac ako jeden kanál.
   - ✎ Ak označíte zvolený kanál znovu, značka ✓ zmizne.
3. Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje.
4. Vyberte položku Uprav obľúbené. Zobrazí sa obrazovka Uprav obľúbené.
5. Pomocou diaľkového ovládania zvoľte A. Zvolený kanál sa presunie do skupiny obľúbených.
   - ✎ Taktiež môžete zvoliť kanál na obrazovke Uprav obľúbené.
   - ✎ Obľúbený kanál môžete pridať do ktorejkoľvek z týchto skupín. Ak chcete zmeniť skupinu obľúbených, zvoľte D pomocou diaľkového ovládania. Pri každom zvolení D sa prepne skupina obľúbených.
6. Keď skončíte, zvoľte položku OK. Kanál sa označí ako obľúbený a priradí sa do zvolenej skupiny obľúbených.
   - ✎ Produkt bude vedľa kanálu zobrazovať symbol „⭐“, čím signalizuje, že daný kanál patrí medzi obľúbené.

**Používanie farebných a funkčných tlačidiel s funkciou Uprav obľúbené**

- Pri označení položky Všetky môžete používať tieto možnosti:
  - A Pridať

    Pridajte vybrané kanály do skupiny obľúbených.
  - D Zmeniť obľúbené

    Zmení skupinu obľúbených. Pri každom zvolení D pomocou diaľkového ovládania sa prepne skupina obľúbených.
  - 0~9 Prejsť na

    Vyznačenie okamžite posuňte na číslo kanálu stlačením tlačidla s číslom na diaľkovom ovládaní.
  - Späť

    Návrat do predchádzajúcej ponuky.
- Pri označení položky pod skupinou obľúbených môžete používať tieto možnosti:
  - A Odstrániť

    Vymaže zvolený kanál.
  - B Zmeniť poradie

    Zmení poradie v zozname skupiny obľúbených.
  - Dokončiť

    Ukončenie funkcie zmeny poradia.
  - C Kopírovať

    Skopíruje obľúbený kanál do iných skupín obľúbených.
  - D Zmeniť obľúbené

    Zmení skupinu obľúbených. Pri každom výbere tlačidla D pomocou diaľkového ovládania sa zmení skupina obľúbených kanálov.
  - 0~9 Prejsť na

    Vyznačenie okamžite posuňte na číslo kanálu stlačením tlačidla s číslom na diaľkovom ovládaní.
  - Späť

    Návrat do predchádzajúcej ponuky.

**Ak chcete odstrániť kanál zo zoznamu obľúbených, postupujte nasledovne:**

1. Vyberte kategóriu skupiny obľúbených.
2. Vyberte kanál vo zvolenej skupine obľúbených. Značka ✓ sa zobrazí naľavo od kanálu.
   - ✎ Môžete vybrať viac ako jeden kanál.
   - ✎ Ak označíte zvolený kanál znovu, značka ✓ zmizne.
3. Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje.
4. Vyberte položku Odstrániť. Zobrazí sa hlásenie Chcete vymazať zvolenú(é) položku(y)?.
5. Vyberte položku OK. Zobrazí sa hlásenie Zvolená(é) položka(y) vymazané..

✎ Zvolený kanál môžete okamžite odstrániť zo zoznamu obľúbených zvolením B pomocou diaľkového ovládania.

- Premenovať kanál

  (Zobrazí sa len, ak ste vybrali analógový kanál.)

  Umožní vám priradiť analógovému kanálu názov s max. piatimi znakmi. Napr. Jedlo, Golf atď. Uľahčí vám to vyhľadávanie a výber kanálov.

- Vybrať všetko / Zruš. ozn. všetkých

  Vyberte všetky kanály v zozname. /Zrušte označenie všetkých zvolených kanálov.

## Ikony použité na obrazovkách v časti Kanál

A: Analógový kanál.

★: Obľúbený kanál.

🔒: Uzamknutý kanál.

# Základné funkcie televízora

## Manažér harmonogramu

→ Manažér harmonogramu

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť produkt na zobrazovanie požadovaného kanálu automaticky v deň a hodinu, keď si to želáte.

✎ Ak chcete používať túto funkciu, najskôr musíte nastaviť aktuálny čas pomocou funkcie Čas → Hodiny v ponuke Systém.

**Ak chcete používať funkciu Naplánovať sledovanie, postupujte podľa týchto krokov:**

1. Na obrazovke Manažér harmonogramu zvoľte pomocou diaľkového ovládača A.
2. Nastavte Anténa, Kanál, Opakovať a Čas spustenia.
   - Anténa

     Môžete zobraziť anténny zdroj. Ak váš produkt disponuje digitálnym vysielaním, môžete prepnúť zdroj z analógového na digitálny.

     Ak chcete prepnúť anténny zdroj medzi položkami Terestriál. a Kábel, vyberte požadovaný anténny zdroj v ponuke Anténa (Kanál → Anténa).
   - Kanál

     Vyberte požadovaný kanál.

     ✎ Vybrať môžete len kanály obsiahnuté v pamäti.
   - Opakovať

     Vyberte možnosť Raz, Manuálny, So - Ne, Po - Pia alebo Denne. Ak vyberiete možnosť Manuálny, môžete nastaviť požadovaný deň.

     ✎ Značka ✓ indikuje, že ste označili deň.

     Dátum: Môžete nastaviť požadovaný dátum.

     ✎ Položka Dátum dátum je k dispozícii len v prípade, ak zvolíte Raz v časti Opakovať.
   - Čas spustenia

     Môžete nastaviť požadovaný čas spustenia.
3. Keď skončíte, zvoľte položku OK. Zvolený kanál je naplánovaný na sledovanie.

   ✎ Na obrazovke Manažér harmonogramu si môžete prezrieť zoznam Naplánovať sledovanie.

**Ak chcete vymazať položku zo zoznamu plánovaného sledovania, postupujte nasledovne:**

1. Na obrazovke Manažér harmonogramu označte položku, ktorú chcete vymazať.
2. Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje.
3. Vyberte položku Zrušiť plán. Zobrazí sa hlásenie Zrušiť zvolený zoznam(y)?.
4. Vyberte položku Áno. Zvolený plán sa zruší.

### Ak chcete používať funkciu Naplánovať nahrávanie, postupujte podľa týchto krokov:

(len digitálne kanály)

Umožňuje vám rezervovať si program, ktorého vysielanie je naplánované.

Ak chcete použiť túto funkciu, najskôr nastavte presný čas.

1. Vyberte položku Manažér harmonogramu. Zobrazí sa obrazovka Manažér harmonogramu.
2. Pomocou diaľkového ovládania zvoľte A. Zobrazí sa kontextová obrazovka.
3. Vyberte položku Naplánovať nahrávanie.
   ✎ Odporúčame používať USB HDD s aspoň 5 400 ot./min., ale nepodporuje sa USB HDD typu RAID.
   ✎ Viac ako 3 TB pevný disk USB nie je podporovaný.
   ✎ Úložné zariadenie USB nemôže nahrávať, pokým nevykoná Test výkonu zariadenia.
   ✎ Pamäťový kľúč USB nie je kompatibilný.
4. Nastavte Anténa, Kanál, Opakovať, Dátum, Spustiť/Čas ukončenia.

## Zoznam kanálov

Pomocou tejto funkcie môžete zobraziť zoznam kanálov, informácie o programe, obľúbené kanály a spravovať plány sledovania podľa časovača.

1. Stlačte tlačidlo CH LIST. Okamžite sa zobrazí obrazovka Zoznam kanálov.
2. Prepnite kanál alebo režim zoznamu kanálov.

### Používanie farebných a funkčných tlačidiel s aplikáciou Zoznam kanálov

✎ Ak stlačíte tlačidlo INFO*i*, na produkte sa zobrazia podrobnosti o zvolenom programe.

- A Anténa

  Prepína režim a zobrazenie medzi položkami Terestriál. a Kábel.

  ✎ Zobrazí sa len v prípade, ak sa do vášho produktu uložili Terestriál. aj Kábel.

- C Zobr. progr. / Zob. kanálov

  V prípade digitálnych kanálov funkcia slúži na prepínanie medzi obrazovkami Zobr. progr. a Zob. kanálov.

  Keď v zozname Zoznam kanálov zvolíte niektorý digitálny kanál, jedným výberom zobrazíte zoznam programov na danom kanáli. Opakovaným zvolením znovu zobrazíte položku Zob. kanálov.

- ◀▶ Režim k./Kanál

  Na obrazovke Zob. kanálov prepína medzi zoznamom Obľúbené. (ak ste pridali obľúbené pomocou funkcie Uprav obľúbené)/Na obrazovke Zobr. progr. prepnite kanál.

- ⏎ Sledovať/Informácie

  Zobrazí zvolený kanál. /Zobrazenie podrobností o zvolenom kanáli.

- ⇕ Strana

  Stlačením posuniete Zoznam kanálov na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stranu.

# Základné funkcie televízora

## Ikony použité na obrazovkách v časti Zoznam kanálov

A: Analógový kanál.

: Rezervovaný program.

: Uzamknutý kanál.

## Využívanie plánovaného sledovania pod položkou Zoznam kanálov (len digitálne kanály)

Pomocou Naplánovať sledovanie pod položkou Zoznam kanálov môžete naplánovať sledovanie programu na digitálnom kanáli. Keď sa program začne, produkt sa zapne a zobrazí program na digitálnom kanáli.

1. Stlačte tlačidlo CH LIST. Zobrazí sa obrazovka Zoznam kanálov.
2. Vyberte požadovaný digitálny kanál.
3. Vyberte C pomocou diaľkového ovládania. Na produkte sa zobrazí zoznam programov na zvolenom kanáli.
4. Vyberte požadovaný program v zozname programov a potom zvoľte Informácie pomocou diaľkového ovládania.
5. Na obrazovke Informácie zvoľte Naplánovať sledovanie. Zvolený program je nastavený na Naplánovať sledovanie.

   ✎ Ak chcete zrušiť funkciu Naplánovať sledovanie, postupujte podľa krokov 1 až 4, a potom zvoľte Zrušiť plán.

## Uloženie kanálov do pamäte

### Anténa

Menu → Kanál → Anténa

Váš produkt dokáže dostupné kanály uložiť do pamäte až po tom, ako zvolíte zdroj signálu pre produkt, Terestriál. (pri používaní antény) alebo Kábel. Vyberte Terestriál. alebo Kábel. Po zvolení zdroja signálu prejdite na funkciu Automatické ladenie.

✎ Výber zdroja signálu s použitím voľby Anténa tiež vymedzuje zdroj signálu, na ktorý je produkt naladený. Ak napríklad prijímate signál pre produkt zo vzduchu a zvolíte položku Kábel, uvidíte len šum. Ak chcete uvidieť obraz, musíte zvoliť položku Terestriál..

### Krajina

Menu → Kanál → Krajina

Vyberte krajinu, aby produkt dokázal správne automaticky naladiť vysielané kanály.

✎ Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Zadajte vaše 4-miestne číslo PIN.

- Digitálny kanál: Zmeňte krajinu pre digitálne kanály.
- Analógový kanál: Zmeňte krajinu pre analógové kanály.

### Automatické ladenie

Menu → Kanál → Automatické ladenie

Vyhľadá kanály automaticky a uloží ich v TV.

✎ Automaticky priradené čísla programov nemusia zodpovedať aktuálnym alebo požadovaným číslam programov. Ak sa kanál uzamkne pomocou funkcie Zámok kanála, zobrazí sa okno zadávania kódu PIN.

- Automatické ladenie

  Vyhľadá kanály automaticky a uloží ich v pamäti TV.

- Mož. vyhľ. v kábl. rozv. (keď ste položku Anténa nastavili na možnosť Kábel) (v závislosti od krajiny)

  Nastaví dodatočné možnosti vyhľadávania, ako napríklad frekvenciu a prenosovú rýchlosť pre vyhľadávanie v káblovej sieti.

- Digitálny a Analógový / Digitálny / Analógový

  Vyberte zdroj kanálu, ktorý sa má uložiť do pamäte. Keď zvolíte Kábel → Digitálny a Analógový alebo Digitálny: Zadajte hodnotu na vyhľadávanie kanálov káblového príjmu.

- Autom. usporiadanie (V závislosti od krajiny)

  Nájdené kanály budú automaticky zoradené na základe kritéria zavedeného všetkými hlavnými národnými a miestnymi televíziami.

  ✎ Dostupné len v prípade, ak je zdroj antény nastavený na možnosť Terestriál..

- Usporiadanie iných (V závislosti od krajiny)

  Ak zvolíte túto ponuku, ostatné kanály sa zoradia priamo počínajúc súkromnými národnými televíziami.

  ✎ Dostupné len v prípade, ak je zdroj antény nastavený na možnosť Terestriál..

- Výber operátora (V závislosti od krajiny)

  Vyberie poskytovateľa káblových služieb.

- Režim vyhľad.

  Ak ste zvolili možnosť Kábel, zobrazí sa obrazovka Režim vyhľad..

  Vyhľadáva všetky kanály s aktívne vysielajúcimi stanicami a ukladá ich do TV.

  ✎ Ak zvolíte Rýchle, môžete nastaviť položky Sieť, ID siete, Frekvencia, Modulácia a Prenosová rýchlosť manuálne pomocou diaľkového ovládania.

  Sieť

  Vyberie režim nastavenia ID siete spomedzi položiek Automatický a Manuálny.

  ID siete

  Keď je položka Sieť nastavená na možnosť Manuálny, môžete nastaviť ID siete.

  Frekvencia

  Zobrazí frekvenciu kanála. (Odlišuje sa v každej krajine)

  Modulácia

  Zobrazí dostupné hodnoty modulácie.

  Prenosová rýchlosť

  Zobrazí dostupné prenosové rýchlosti.

## Manuálne ladenie

Menu → Kanál → Manuálne ladenie

Vyhľadá kanály manuálne a uloží ich v TV.

✎ Ak sa kanál uzamkne pomocou funkcie Zámok kanála, zobrazí sa okno zadávania kódu PIN.

✎ Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od regiónu.

- Digitálne ladenie kanálov

  Vyhľadávanie digitálnych kanálov.

  1. Vyberte položku Nový.

     ✎ Pri výbere Anténa → Terestriál.

     Kanál, Frekvencia, Šírka pásma

     ✎ Pri výbere Anténa → Kábel

     Frekvencia, Modulácia, Prenosová rýchlosť

  2. Vyberte položku Hľadať. Po dokončení skenovania sa kanály v zozname kanálov aktualizujú.

- Analógové ladenie kanálov

  Vyhľadávanie analógových kanálov.

  1. Vyberte položku Nový.
  2. Nastavte položky Program, Norma, Zvukový systém, Kanál a Hľadať.
  3. Vyberte položku Uložiť. Po dokončení skenovania sa kanály v zozname kanálov aktualizujú.

  Režim kanálov

  - P (programový režim)

    Po dokončení ladenia sa vysielajúcim staniciam vo vašej oblasti priradia čísla pozícií od P0 po P99. V tomto režime môžete vybrať kanál zadaním čísla pozície.

  - C (režim terestriálnych kanálov) / S (režim káblových kanálov)

    Tieto dva režimy vám umožňujú zvoliť kanál vložením prideleného čísla pre každú terestriálne vysielajúcu stanicu alebo káblový kanál.

## Iné funkcie

### Typ sprievodcu

Menu → Kanál → Typ sprievodcu

(V závislosti od krajiny)

Môžete si vybrať odlišný typ Sprievodca.

- Samsung: Používa program sprievodcu od spoločnosti Samsung.
- Rovi On Screen: Používa program sprievodcu od spoločnosti Rovi International Solutions.
  - ✎ Úvodné nastavenie ROVI EPG môže istý čas trvať v závislosti od oblasti alebo prostredia vysielania.

### Presun zozn. kanálov

Menu → Kanál → Presun zozn. kanálov

Importuje alebo exportuje mapu kanálov. Pre použitie tejto funkcie by ste mali pripojiť úložné zariadenie USB.

✎ Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Pomocou diaľkového ovládania zadajte kód PIN.

- Importovať z USB: Importuje zoznam kanálov zo zariadenia USB.
- Exportovať na USB: Exportuje zoznam kanálov na zariadenie USB. Táto funkcia je dostupná po pripojení USB.

### Jemné doladenie

Menu → Kanál → Jemné doladenie

(len analógové kanály)

Ak je k dispozícii čistý príjem, nemusíte kanál dolaďovať, pretože sa tak stane automaticky počas funkcie vyhľadávania a ukladania. Ak je signál slabý alebo skreslený, môže byť potrebné kanál manuálne jemne doladiť. Prechádzajte doľava alebo doprava, pokým obraz nebude jasný.

✎ Vyberte kanál a potom vyberte položku Jemné doladenie.

✎ Doladené kanály, ktoré sa uložili, sú označené znakom „*" na pravej strane čísla kanálu v riadku kanálov.

✎ Ak chcete vynulovať doladenie, vyberte kanál, zvoľte položku Jemné doladenie a potom zvoľte položku Obnoviť na obrazovke Jemné doladenie.

### Redukcia prenikajúceho šumu

Menu → Kanál → Redukcia prenikajúceho šumu

(V závislosti od krajiny) (Len analógové kanály)

Táto funkcia potláča diagonálny šum v obraze spôsobovaný vzájomným krížením (rušením) signálov. Ak pri sledovaní televízie spozorujete diagonálny šum či skreslenie obrazu, zapnite túto funkciu.

## Zmena režimu predvoleného obrazu

### Režim obrazu

Menu → Obraz → Režim obrazu

Obrazové režimy aplikujú prednastavené úpravy na obraz.

- Dynamický

  Zvýši jas obrazovky. Vhodný do svetlej miestnosti.

- Štandardná

  Vhodný pre bežné prostredie.

- Prirodzený

  Vhodný na zmiernenie námahy očí.

- Film

  Zníži jas obrazovky, čím redukuje odrazy. Vhodný na sledovanie filmov v tmavej miestnosti.

### Samsung MagicAngle

Menu → Obraz → Samsung MagicAngle

Funkcia MagicAngle vám umožňuje sledovať obraz v optimálnej kvalite z prakticky ľubovoľného miesta. Nastavením náležitej hodnoty pre každú polohu môžete dosiahnuť vysokú kvalitu obrazu, či už sa na obrazovku pozeráte z uhla pod alebo nad produktom, prípadne z bočnej strany.

- Samsung MagicAngle

  Zvoľte položku Režim zospodu, ak sledujete spopod obrazovky a položku Režim zvrchu, ak sledujete sponad obrazovky.

- Režim

  Rozhodne o hodnote nastavenia. Čísla bližšie k 10 sú optimálne pre nižšie položené miesta sledovania.

## Konfigurácia nastavení obrazu

### Podsvietenie

Menu → Obraz → Podsvietenie

Úprava jasu obrazovky prispôsobením jasu jednotlivých pixlov.

### Kontrast

Menu → Obraz → Kontrast

Zníženie alebo zvýšenie kontrastu medzi tmavými a svetlými časťami obrazu.

### Jas

Menu → Obraz → Jas

Prispôsobenie jasu obrazovky. Nižší účinok než pri použití funkcie Podsvietenie.

### Ostrosť

Menu → Obraz → Ostrosť

Zostrenie alebo zjemnenie okrajov jednotlivých objektov.

### Farba

Menu → Obraz → Farba

Úprava hladiny sýtosti farieb. Čím je nastavenie farieb vyššie, tým sú farby sýtejšie. Nastavením farieb na nízke hodnoty sa sýtosť vytráca a obraz sa postupne mení na čiernobiely.

### Odtieň (Z/Č)

Menu → Obraz → Odtieň (Z/Č)

Úprava hladiny zelenej a červenej farby na obraze. Zvyšovaním hladiny zelenej farby sa postupne znižuje hladina červenej farby a naopak.

#### Ak chcete upraviť kvalitu farieb, postupujte nasledovne:

1. Vyberte možnosť, ktorú chcete upraviť. Keď zvolíte možnosť, zobrazí sa obrazovka s jazdcom.
2. Nastavte hodnotu voľby pomocou diaľkového ovládania.

✎ Keď vykonáte zmenu na hodnotu voľby, OSD sa prispôsobia príslušným spôsobom.

✎ Nastavenia je možné upraviť a uložiť pre každé externé zariadenie pripojené k produktu.

✎ Znížením jasu obrazu sa zníži spotreba energie.

## Zmena veľkosti obrazu

### Nastavenie obrazovky

Menu → Obraz → Nastavenie obrazovky

Pomocou tejto funkcie môžete zmeniť rôzne veľkosti obrazu a možnosti pomeru strán.

- Veľkosť obrazu

  Váš prijímač káblovej televízie/satelitný prijímač môže tiež disponovať vlastným súborom veľkostí obrazu. Dôrazne vám však odporúčame používať väčšinu času režim 16:9.

  Autom. širokouhlo: Automaticky zmení veľkosť obrazu na pomer strán 16:9.

  16:9: Nastaví veľkosť obrazu na 16:9 pre DVD alebo širokouhlé vysielanie.

  Širok. približ.: Zväčší veľkosť obrazu viac ako pri možnosti 4:3.

  Priblížiť: Zväčší širokouhlý obraz 16:9 vertikálne, aby sa prispôsobil veľkosti obrazovky.

  4:3: Predvolené nastavenie pre film alebo bežné vysielanie.

  ✎ Vo formáte 4:3 nesledujte po dlhý čas. Stopy po okrajoch zobrazených na ľavej, pravej a strednej časti obrazovky môžu spôsobiť retenciu obrazu (vypálenie obrazovky), na ktorú sa záruka nevzťahuje.

  Prisp. veľ. obr.: Zobrazí kompletný obraz bez akéhokoľvek orezania pri vstupných signáloch HDMI (720p/1080i/1080p), DTV (1080i, 1080p) alebo Komponent (1080i/1080p).

  Veľkosť obrazu sa môže líšiť, keď prehrávate obsah z Videá v časti AllShare Play.

- Zväčšiť/Pozícia

  Nastaví priblíženie a polohu obrazu. Priblížiť je dostupné len v prípade, ak je položka Veľkosť obrazu nastavená na možnosť Priblížiť. Poloha je dostupné len v prípade, ak je položka Veľkosť obrazu nastavená na možnosť Širok. približ., Priblížiť alebo Prisp. veľ. obr..

**Ak chcete použiť funkciu priblíženia po zvolení položky Priblížiť, postupujte podľa týchto krokov:**

1. Vyberte položku Priblížiť.
2. Na obrazovke Zväčšiť/Pozícia vyberte Priblížiť a potom pomocou diaľkového ovládania približujte a odďaľujte.
3. Keď skončíte, zvoľte znovu Priblížiť a potom zvoľte Zatvoriť.
4. Ak chcete obraz resetovať, stlačte Obnoviť.

**Ak chcete používať funkciu Poloha po výbere položky Širok. približ., Priblížiť alebo Prisp. veľ. obr., postupujte podľa týchto krokov:**

1. Vyberte položku Poloha.
2. Na obrazovke Poloha vyberte Poloha a potom posuňte obraz do želanej polohy pomocou diaľkového ovládania.
3. Keď skončíte, zvoľte znovu Poloha a potom zvoľte Zatvoriť.
4. Ak chcete resetovať polohu obrazu, zvoľte Obnoviť.

## Veľkosti obrazu dostupné podľa obrazového vstupu:

- ATV, EXT, AV: Autom. širokouhlo, 16:9, Širok. priblíž., Priblížiť, 4:3
- DTV (576i/p, 720p): Autom. širokouhlo, 16:9, Širok. priblíž., Priblížiť, 4:3
- DTV (1080i, 1080p): Autom. širokouhlo, 16:9, Širok. priblíž., Priblížiť, 4:3, Prisp. veľ. obr.
- Komponent (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Širok. priblíž., Priblížiť, 4:3
- Komponent (1080i, 1080p): 16:9, Širok. priblíž., Priblížiť, 4:3, Prisp. veľ. obr.
- HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Širok. priblíž., Priblížiť, 4:3
- HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Širok. priblíž., Priblížiť, 4:3, Prisp. veľ. obr.

✎ V závislosti od vstupného zdroja sa môžu líšiť možnosti veľkosti obrazu.

✎ Dostupné položky sa môžu odlišovať v závislosti od zvoleného režimu.

✎ HD (vysoké rozlíšenie): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)

✎ Nastavenia sa môžu nastaviť a uložiť pre každé externé zariadenie, ktoré ste pripojili k vstupu produktu.

- Pomer strán 4:3

  Dostupné len keď je veľkosť obrazu nastavená na možnosť Autom. širokouhlo. Požadovanú veľkosť obrazu môžete stanoviť na veľkosť 4:3 WSS (Wide Screen Service - Služba širokouhlej obrazovky) alebo pôvodnú veľkosť. Každá európska krajina vyžaduje odlišnú veľkosť obrazu.

  ✎ Nie je dostupné v režimoch Komponent alebo HDMI.

## Zmena možností obrazu

## Rozšírené nastavenia

Menu → Obraz → Rozšírené nastavenia

Pomocou tejto funkcie môžete nakonfigurovať rozšírené nastavenia obrazu a vytvoriť uprednostnený obraz.

✎ Rozšírené nastavenia je dostupné len v prípade, keď je položkaRežim obrazu nastavená na režim Štandardná alebo Film.

- Dynam. kontrast

  Upraví kontrast obrazovky.

- Odtieň čiernej

  Nastavením vyšších hodnôt tmavých odtieňov sa zvýrazní čierna farba.

- Odtieň pleti

  Úprava hladiny červenej farby v tónoch pleti.

- Režim len RGB

  Zobrazí farby Červená, Zelená a Modrá, aby ste mohli doladiť odtieň a sýtosť.

- Farebný priestor

  Nastaví rozsah a rozmanitosť farieb (farebný priestor) dostupných na vytvorenie obrazu.

  ✎ Ak chcete upraviť Farba, Červená, Zelená, Modrá a Obnoviť, nastavte položku Farebný priestor na možnosť Vlastný.

- Vyváženie bielej

  Úprava jednotlivých farieb obrazu tak, aby biele objekty vyzerali skutočne biele (nie ružové ani jemne žlté) a aby celková farba obrazu pôsobila prirodzene.

  Kompen. Č/Kompen. Z/Kompen. M: Nastaví tmavosť každej farby (červená, zelená, modrá).

  Zvýšenie Č/Zvýšenie Z/Zvýšenie M: Nastaví jas každej farby (červená, zelená, modrá).

  Obnoviť: Obnoví predvolené nastavenie položky Vyváženie bielej.

- Vyváž. bielej 10b

  Ovláda vyváženie bielej v intervale 10 bodov upravením jasu červenej, zelenej a modrej farby.

  ✎ K dispozícii, keď je položka Režim obrazu nastavená na možnosť Film a položka Samsung MagicAngle je nastavená na možnosť Vyp..

  ✎ Niektoré externé zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.

- Gamma

  Nastaví intenzitu primárnej farby.

  ✎ Dostupné len v prípade, keď je položka Samsung MagicAngle nastavená na možnosť Vyp..

- Špeciálna šablóna

  Pomocou funkcie Špeciálna šablóna nakalibrujte obraz. Ak ponuka OSD zmizne alebo vtedy, ak sa otvorí iná ponuka ako ponuka Obraz, kalibrácia sa uloží a obrazovka Špeciálna šablóna zmizne.

  Vyp.: Vypne funkciu Špeciálna šablóna.

  Vzor 1: Táto testovacia obrazovka demonštruje efekt nastavení displeja na odtiene sivej a čiernej farby.

  Vzor 2: Táto testovacia obrazovka demonštruje efekt nastavení displeja na farby.

  ✎ Po zvolení položky Vzor 1 alebo Vzor 2 môžete nastaviť ľubovoľné z rozšírených nastavení v záujme požadovaného efektu.

  ✎ Kým je spustená funkcia Špeciálna šablóna, produkt nereprodukuje zvuk.

  ✎ Dostupné len v čase, keď je položka Režim obrazu nastavená na možnosť Film alebo Štandardná v režime DTV (viac ako 720p), Komponent a HDMI.

- Pohyb. osvetlenie

  Zníženie spotreby energie ovládaním jasu prispôsobeným pohybu na obrazovke.

  ✎ Táto položka je dostupná len v režime Štandardná.

  ✎ Keď zmeníte nastavenie Podsvietenie, Kontrast alebo Jas, produkt nastaví položku Pohyb. osvetlenie na možnosť Vyp..

## Možnosti obrazu

Menu → Obraz → Možnosti obrazu

Pomocou tejto funkcie môžete nakonfigurovať ďalšie nastavenia obrazu podľa vlastných predstáv.

✎ Keď je váš produkt pripojený k PC, meniť môžete len nastavenie Odtieň farby.

- Odtieň farby

  Položka Studený urobí obraz modrejším (chladné farby). Teplý 1 a položka Teplý 2 urobí obraz červenším (teplé farby).

  ✎ Položky Teplý 1 a Teplý 2 sú deaktivované, keď sa režim obrazu Režim obrazu nastaví na možnosť Dynamický.

  ✎ Nastavenia môžete upraviť a uložiť pre každé externé zariadenie pripojené k vstupu na produkte.

- Digitálna redukcia šumu

  Ak produkt prijíma slabý signál vysielania, môžete spustiť funkciu Digitálna redukcia šumu kvôli zredukovaniu výskytu akéhokoľvek statického šumu a duchov na obrazovke.

  Autom. vizualizácia: Pri zmene analógových kanálov zobrazuje silu signálu.

  ✎ Keď je signál slabý, skúšajte všetky možnosti, kým nedosiahnete čo najlepší obraz.

  ✎ Dostupné len pre analógové kanály.

  ✎ Keď je prúžok zelený, prijímate najlepší možný signál.

- Filter MPEG šumu

  Zníži šum MPEG, čím sa zvýši kvalita obrazu.

- HDMI úroveň čiernej

  Umožňuje vám upraviť hĺbku obrazovky zvolením úrovne čiernej.

  ✎ Dostupné len v režime HDMI.

- Režim filmu

  Produkt nastaví tak, aby rozpoznával a spracúval signály filmov zo všetkých zdrojov a upravoval obraz na optimálnu kvalitu.

  ✎ Dostupné v režime TV, AV, Komponent (480i/1080i) a HDMI (1080i).

## Obnoviť obraz

Menu → Obraz → Obnoviť obraz

Obnoví predvolené nastavenia aktuálneho režimu obrazu.

## Zmena režimu predvoleného zvuku

### Režim zvuku

Menu → Zvuk → Režim zvuku

Zvukové režimy aplikujú prednastavené úpravy na zvuk.

✎ Ak je položka Výber reproduktoru nastavená na možnosť Ext. reprod., funkcia Režim zvuku nie je aktívna.

- Štandardná

  Zvolí bežný režim zvuku.

- Hudba

  Zvýrazní hudbu na úkor hlasu.

- Film

  Poskytuje najvyššiu kvalitu pre filmy.

- Čistý hlas

  Zdôrazňuje hlasy nad inými zvukmi.

- Zosilniť

  Zvýšte intenzitu vysokofrekvenčných zvukov v záujme zvýšenia zážitku z počúvania pre nedoslýchavé osoby.

## Konfigurácia nastavení zvuku

# Zvukový efekt

Menu → Zvuk → Zvukový efekt

✎ Ak je položka Výber reproduktoru nastavená na možnosť Ext. reprod., funkcia Zvukový efekt nie je aktívna.

✎ Dostupné len v prípade, keď je položka Režim zvuku nastavená na možnosť Štandardná.

- SRS TruSurround HD

  Táto funkcia poskytuje virtuálny zážitok z 5.1-kanálového priestorového zvuku prostredníctvom páru reproduktorov s využitím technológie HRTF (Head Related Transfer Function).

- SRS TruDialog

  Pomocou tejto funkcie môžete zvýšiť intenzitu hlasu voči hudbe v pozadí alebo voči zvukovým efektom, aby boli dialógy zrozumiteľnejšie.

- Ekvalizér

  Funkcia Ekvalizér zobrazí niekoľko jazdcov. Pomocou tlačidiel so šípkami zvoľte požadovaný jazdec a zmeňte jeho polohu. Ak chcete vykonať Obnoviť položky Ekvalizér, vyberte Obnoviť. Zobrazí sa kontextové okno s otázkou, či chcete vykonať reset. Zvoľte Áno. Ak chcete skončiť, zvoľte Zatvoriť.

  Vyváženie Ľ/Č: Nastaví vyváženie medzi pravým a ľavým reproduktorom.

  100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz (nastavenie pásiem): upraví hladinu hlasitosti špecifických frekvenčných pásiem.

  Obnoviť: Vynuluje predvolené nastavenia ekvalizéra.

## Možnosti zvuku vysielania

Menu → Zvuk → Možnosti zvuku vysielania

- Jazyk zvuku

  (len digitálne kanály)

  Môžete zmeniť predvolenú hodnotu pre jazyky zvuku.

  ✎ Dostupný jazyk sa môže v závislosti od vysielania odlišovať.

- Formát zvuku

  (len digitálne kanály)

  Keď zvuk vychádza z hlavného reproduktoru a aj zo zvukového prijímača, môže sa vyskytnúť zvuková ozvena z dôvodu rozdielu v rýchlosti dekódovania medzi hlavným reproduktorom a prijímačom zvuku. V tomto prípade na produkte použite funkciu Reproduktor.

  ✎ Možnosť Formát zvuku sa môže v závislosti od vysielania odlišovať. 5.1-kanálový zvuk Dolby Digital je dostupný len pri pripojení externého reproduktora cez optický kábel.

- Popis zvuku

  (Nie je dostupné vo všetkých oblastiach) (Len digitálne kanály)

  Táto funkcia narába s tokom zvuku pre AD (Popis zvuku), ktorý vysielateľ odosiela spolu s hlavným zvukom.

  ✎ Popis zvuku (Vyp./Zap.): Zapnite alebo vypnite funkciu popis zvuku.

  ✎ Hlasitosť: Nastaví hlasitosť popisu zvuku.

## Dodatočné nastavenia

Menu → Zvuk → Dodatočné nastavenia

- Úroveň zvuku DTV

  (len digitálne kanály)

  Táto funkcia vám umožňuje znížiť nerovnosť hlasového signálu (ktorý je jedným zo signálov prijímaných počas vysielania digitálnej TV) na požadovanú úroveň.

  ✎ V závislosti od typu vysielaného signálu je možné položku MPEG/HE-AAC nastaviť na hodnotu od -10 dB do 0 dB.

  ✎ Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, nastavte hodnotu v rozsahu od 0 do -10.

- Výstup SPDIF

  SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) sa používa na reprodukciu digitálneho zvuku a znižuje rušenie pri spojení s reproduktormi a rozličnými digitálnymi zariadeniami (napr. DVD prehrávač).

- Formát zvuku: Môžete vybrať formát digitálneho zvukového výstupu (SPDIF).

  ✎ Dostupný formát digitálneho zvukového výstupu (SPDIF) sa môže líšiť v závislosti od zdroja vstupu.

- Oneskorenie zvuku

  Umožňuje vám korigovať nesúlady zvukovej a video stopy pri sledovaní produktu alebo videa a počúvaní výstupu digitálneho videa pomocou externého zariadenia, ako je AV prijímač. Keď zvolíte funkciu Oneskorenie zvuku, zobrazí sa obrazovka s jazdcom. Nastavte hodnotu voľby pomocou diaľkového ovládania (0 ms ~ 250 ms).

- Komp. Dolby Digital

  Táto funkcia minimalizuje nerovnosť signálov medzi signálom dolby digital a hlasovým signálom (t.j. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

  ✎ Výberom položky Line získate dynamický zvuk a výberom položky RF znížite rozdiel medzi hlasnými a jemnými zvukmi počas noci.

  Line: Nastavte úroveň výstupu pre signály nad alebo pod úrovňou -31 dB (referenčná hodnota) na buď -20 dB alebo -31 dB.

  RF: Nastavte úroveň výstupu pre signály nad alebo pod úrovňou -20 dB (referenčná hodnota) na buď -10 dB alebo -20 dB.

## Nastavenie reproduktorov

Menu → Zvuk → Nastavenie reproduktorov

- Výber reproduktoru

  Ak počúvate zvukovú stopu vysielania alebo filmu prostredníctvom externého prijímača, môžete počuť ozvenu zvuku spôsobenú rozdielom v rýchlosti dekódovania medzi reproduktormi produktu a reproduktormi pripojenými z audio prijímaču. Ak sa tak stane, nastavte produkt na možnosť Ext. reprod..

  ✎ Keď je položka Výber reproduktoru nastavená na možnosť Ext. reprod., reproduktory produktu sú vypnuté. Zvuk budete počuť len cez externé reproduktory. Keď je položka Výber reproduktoru nastavená na možnosť Reproduktor TV, zapnuté budú reproduktory produktu aj externé reproduktory. Zvuk sa bude reprodukovať z oboch.

  ✎ Keď je položka Výber reproduktoru nastavená na možnosť Ext. reprod., tlačidlá nastavenia hlasitosti a funkcia stlmenia zvuku nebudú fungovať a nastavenia zvuku budú obmedzené.

  ✎ Ak nie je k dispozícii žiaden videosignál, reproduktory produktu aj externé reproduktory sa stlmia.

- Automatická hlasitosť

  Keďže každá stanica má svoje vlastné vysielacie podmienky, hlasitosť sa pri každom prepnutí kanálu môže zmeniť. Táto funkcia automaticky upraví hlasitosť kanálu znížením zvukového výstupu, keď je modulačný signál vysoký alebo zvýšením zvukového výstupu, keď je modulačný signál nízky.

  ✎ Ak chcete použiť ovládanie hlasitosti pripojeného zdrojového zariadenia, nastavte položku Automatická hlasitosť na možnosť Vyp.. Zmena ovládania hlasitosti pripojeného zdrojového zariadenia sa nemusí aplikovať, ak je položka Automatická hlasitosť nastavená na možnosť Normálna alebo Noc.

## Obnoviť zvuk

Menu → Zvuk → Obnoviť zvuk


Vynuluje všetky nastavenia zvuku na predvolené hodnoty.

## Pripojenie k sieti


### Káblové sieťové pripojenie

V závislosti od nastavenia vašej siete existujú tri hlavné spôsoby pripojenia vášho produktu k sieti pomocou kábla. Sú vyobrazené nižšie:

– Produkt môžete pripojiť k sieti LAN prepojením portu LAN na zadnej strane produktu s externým modemom s použitím LAN kábla.

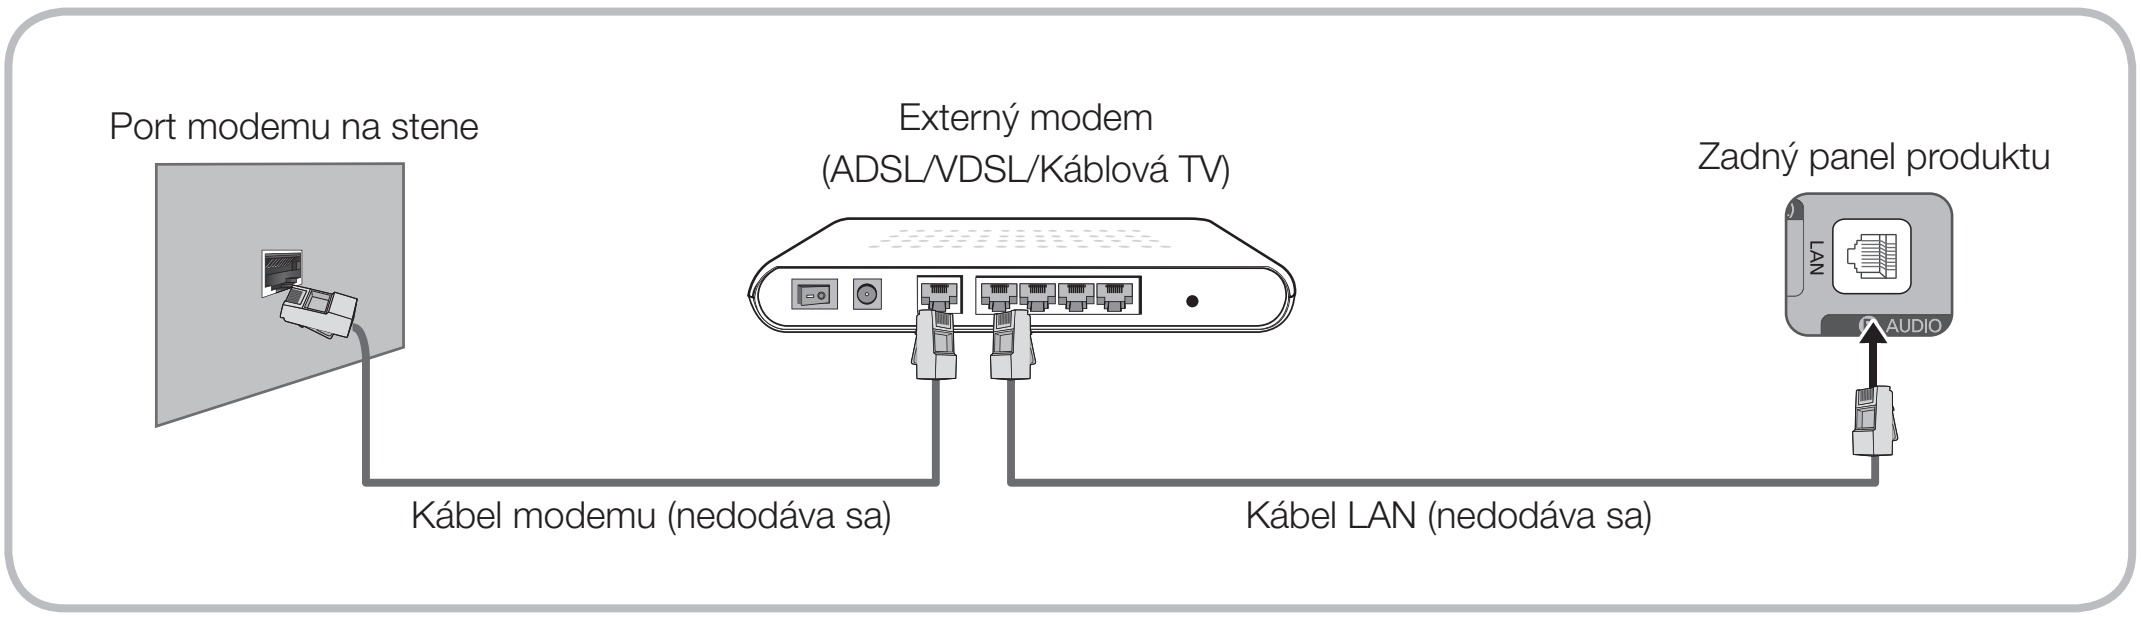


– Produkt môžete pripojiť k sieti LAN prepojením portu LAN na zadnej strane produktu s IP zdieľačom, ktorý je pripojený k externému modemu. Na pripojenie použite LAN kábel.

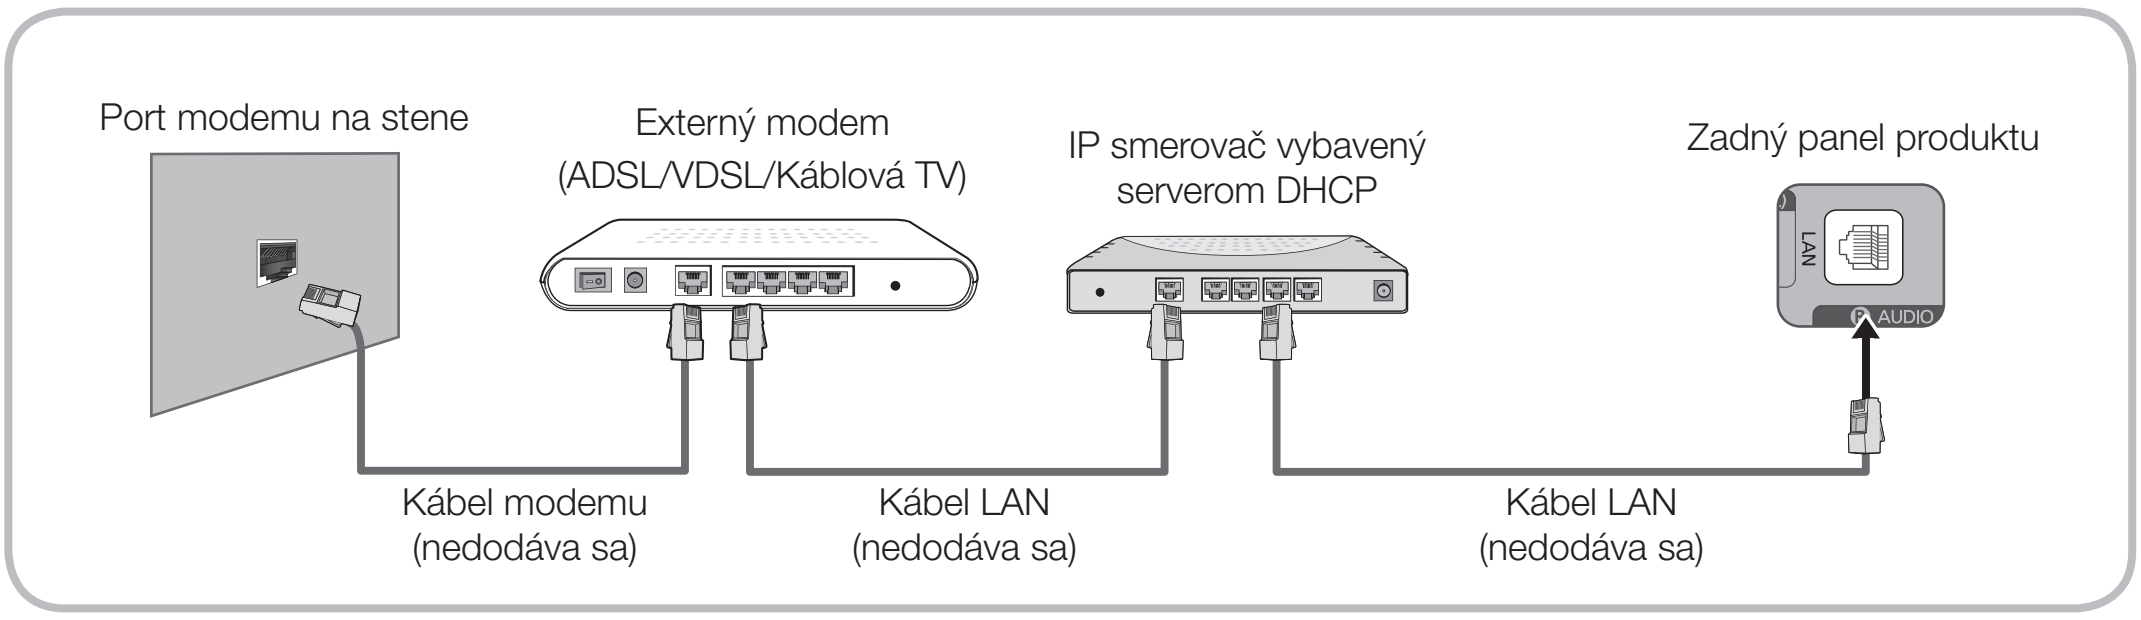


– V závislosti od konfigurácie siete môže byť možné pripojiť produkt k sieti LAN prepojením portu LAN na zadnej strane produktu priamo s nástennou sieťovou zásuvkou pomocou LAN kábla. Upozorňujeme vás na fakt, že nástenná zásuvka musí byť prepojená s modemom alebo smerovačom nachádzajúcim sa na inom v mieste vo vašej domácnosti.




✎ Na pripojenie použite kábel Cat 5 alebo 6 (*typ STP). (*tienený vinutý pár)

✎ Nie je podporovaná, keď je rýchlosť siete nižšia alebo rovná 10Mbps.

# Sieťové funkcie


✎ Ak vaša sieť vyžaduje dynamickú IP adresu, mali by ste používať modem ADSL alebo smerovač, ktorý podporuje protokol dynamickej konfigurácie hostiteľa (DHCP). Modemy a smerovače, ktoré podporujú DHCP, automaticky prideľujú hodnoty IP adresy, masky podsiete, brány a DNS nevyhnutné na pripojenie produktu k Internetu, aby ste ich nemuseli zadávať ručne. Väčšina domácich sietí využíva dynamickú IP adresu.

✎ Niektoré siete vyžadujú statickú IP adresu. Ak vaša sieť vyžaduje statickú IP adresu, hodnoty IP adresy, masky podsiete, brány a DNS musíte počas nastavovania sieťového pripojenia zadať manuálne. Ak potrebujete zistiť hodnoty IP adresy, masky podsiete, brány a DNS, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb (ISP). Ak máte počítač s operačným systémom Windows, tieto hodnoty je možné získať aj z počítača.

✎ Ak vaša sieť vyžaduje statickú IP adresu, môžete použiť modemy ADSL, ktoré podporujú DHCP. Modemy ADSL, ktoré podporujú DHCP, vám tiež umožňujú používať statické IP adresy.

## Bezdrôtové sieťové pripojenie

Váš produkt môžete k sieti LAN pripojiť pomocou štandardného bezdrôtového smerovača alebo modemu. Pre bezdrôtové pripojenie musíte najprv pripojiť „bezdrôtový adaptér siete LAN značky Samsung“ (WIS09ABGNX alebo WIS12ABGNX - predávané samostatne) k jednému z portov USB vášho produktu. Pozrite si nižšie uvedený obrázok.

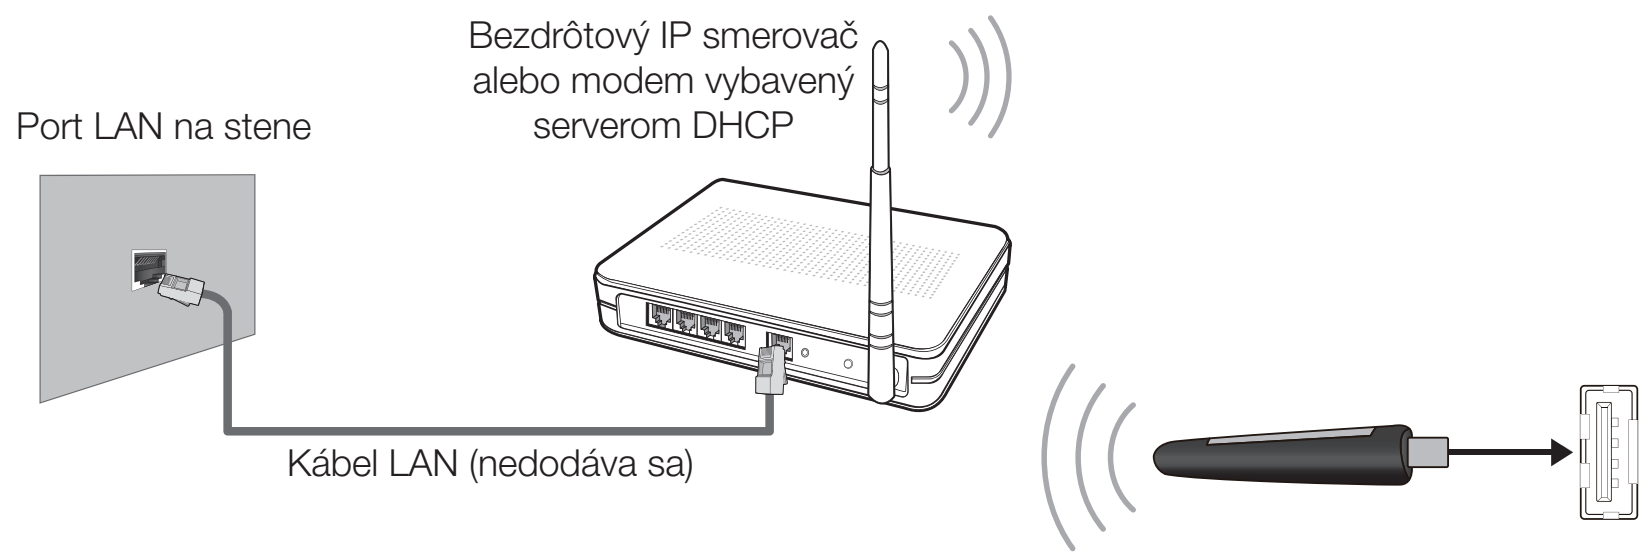


Bezdrôtový sieťový LAN adaptér značky Samsung sa predáva samostatne u vybraných maloobchodných predajcov, v elektronických obchodoch a na webovej stránke Samsungparts.com. Bezdrôtový sieťový LAN adaptér značky Samsung podporuje komunikačné protokoly IEEE 802.11a/b/g a n. Spoločnosť Samsung vám odporúča používať protokol IEEE 802.11n. Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo.

Väčšina systémov bezdrôtových sietí obsahuje zabezpečovací systém, ktorý vyžaduje, aby zariadenia pristupujúce k sieti cez prístupový bod alebo AP (obvykle bezdrôtový IP zdieľač - smerovač alebo modem) vysielali šifrovaný zabezpečovací kód nazývaný prístupový kľúč.

# Sieťové funkcie

Váš produkt podporuje nasledujúce protokoly na zabezpečenie bezdrôtovej siete:

- Režim autentifikácie: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typ šifrovania: WEP, TKIP, AES

✎ Pre používanie bezdrôtovej siete musí byť produkt pripojený k bezdrôtovému IP zdieľaču (smerovač alebo modem). Ak bezdrôtový IP zdieľač podporuje DHCP, váš produkt môže používať DHCP alebo statickú IP adresu na pripojenie k bezdrôtovej sieti.

✎ Vyberte kanál pre bezdrôtový zdieľač IP, ktorý sa momentálne nepoužíva. Ak sa kanál nastavený pre bezdrôtový zdieľač IP momentálne používa iným zariadením v blízkosti, bude to mať za následok rušenie a komunikácia môže zlyhať.

✎ Ak vyberiete režim Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n a pre AP (prístupový bod) alebo bezdrôtový smerovač nastavíte typ šifrovania na možnosť WEP alebo TKIP, produkty značky Samsung nebudú podporovať pripojenie v súlade s novými certifikačnými špecifikáciami štandardu Wi-Fi.

✎ Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje WPS (Wi-Fi Protected Setup), môžete sa k sieti pripojiť prostredníctvom PBC (Push Button Configuration) alebo PIN (Personal Identification Number). WPS automaticky nakonfiguruje SSID a WPA kľúč v oboch režimoch.

✎ Váš smerovač, modem alebo zariadenie sa možno k produktu nepripojí, ak nie je certifikované.

✎ Metódy pripojenia: Pripojenie bezdrôtovej siete môžete nastaviť troma spôsobmi:

  - Používanie automatického nastavenia (pomocou funkcie automatického vyhľadania siete)
  - Používanie manuálneho nastavenia
  - Používanie funkcie WPS(PBC)

## Nastavenie káblovej siete

# Nastavenia siete

Menu → Sieť → Nastavenia siete

Nastavte sieťové pripojenie, aby ste mohli využívať rôzne internetové služby ako je Smart Hub, AllShare Play a mohli aktualizovať softvér.

### Automatické nastavenie káblovej siete

Káblové sieťové pripojenie pre váš produkt môžete nakonfigurovať automaticky pri pripojení produktu k sieti s podporou protokolu DHCP.

✎ Po pripojení kábla LAN sa zobrazí kontextová obrazovka priameho nastavenia káblovej siete.

**Ak chcete automaticky nastaviť káblové pripojenie produktu k sieti, postupujte nasledovne:**

1. Prejdite na obrazovku Nastavenia siete. (Menu → Sieť → Nastavenia siete)
2. Vyberte položku Spustiť. Zobrazí sa obrazovka testu siete a prebehne overenie sieťového pripojenia.
3. Po overení pripojenia sa zobrazí hlásenie Ste pripojený k Internetu. Ak máte akékoľvek problémy pri používaní on-line služieb, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.. Vyberte položku OK.

✎ Ak proces pripojenia zlyhá, skontrolujte pripojenie k portu LAN.

✎ Ak automatický proces nenájde hodnoty sieťového pripojenia alebo pripojenie chcete nastaviť manuálne, prejdite na ďalšiu časť „Manuálne nastavenie siete.“

## Manuálne nastavenie káblovej siete

Káblové sieťové pripojenie pre váš produkt môžete nakonfigurovať manuálne pri pripojení produktu k sieti, ktorá vyžaduje statickú IP adresu.

**Získanie hodnôt na pripojenie k sieti**

Ak chcete zobraziť hodnoty sieťového pripojenia, u počítačov s operačným systémom Windows XP bude potrebné vykonať nasledovné kroky:

1. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Sieť v pravej spodnej časti obrazovky.
2. V zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na Stav.
3. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na kartu Podpora.
4. Na karte Podpora kliknite na tlačidlo Podrobnosti. Zobrazia sa hodnoty sieťového pripojenia.

**Ak chcete manuálne nastaviť káblové pripojenie produktu k sieti, postupujte nasledovne:**

1. Prejdite na obrazovku Nastavenia siete. (Menu → Sieť → Nastavenia siete)
2. Vyberte položku Spustiť. Zobrazí sa obrazovka sieťového pripojenia a spustí sa proces overovania.
3. Vyberte položku Zastaviť. Proces overovania sa zastaví. Vyberte Nast. IP na obrazovke sieťového pripojenia. Zobrazí sa obrazovka Nast. IP.
4. Vyberte Režim IP, a potom nastavte položku Režim IP na možnosť Manuálny.
5. Prejdite na pole IP adresa, a potom pomocou diaľkového ovládania vyberte IP adresa.
6. Pomocou diaľkového ovládania zadajte prvú časť položky IP adresa (napr. 105) do prvého políčka. Keď skončíte, prejdite na ďalšie pole.
7. Zadajte ďalšiu časť položky IP adresa. Keď skončíte, prejdite na ďalšie pole.
8. Proces zadávania opakujte pre každé pole pod položkou IP adresa.

   ✎ Ak sa pri zadávaní čísla pomýlite, číslo opravte opakovaným zadaním.
9. Keď skončíte, prejdite na polia Maska podsiete.
10. Rovnaký proces zopakujte pre Maska podsiete, Brána a Server DNS.
11. Keď skončíte, zvoľte položku OK. Zobrazí sa obrazovka testu sieťového pripojenia a spustí sa proces overovania. Po overení pripojenia sa zobrazí hlásenie Ste pripojený k Internetu. Ak máte akékoľvek problémy pri používaní on-line služieb, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb..

## Stav siete

Menu → Sieť → Stav siete

Môžete skontrolovať aktuálny stav siete a internetu.

### Ak káblové sieťové pripojenie zlyhá...

- **Nenašiel sa žiaden sieťový kábel.**

  Skontrolujte, či je pripojený sieťový kábel. Ak je kábel pripojený, uistite sa, či je zapnutý smerovač. Ak je zapnutý, skúste ho vypnúť a znova zapnúť.

- **Automatické nastavenie IP adresy zlyhalo.**

  Nastavte adresu IP manuálne výberom položky Nastavenia PIP alebo ju skúste nastaviť automaticky pomocou nasledujúcich krokov.

  1) Skontrolujte, či je v smerovači povolený server DHCP.
  2) Odpojte smerovač a znova ho zapojte.
  3) Bližšie informácie vám poskytne váš internetový operátor.

- **Nedá sa pripojiť k sieti.**

  Vyskúšajte toto: skontrolujte, či je vaša IP adresa správne nastavená pod položkou Nast. IP. Bližšie informácie vám poskytne váš internetový operátor.

- **Pripojenie k lokálnej sieti funguje, nedá sa však pripojiť k internetu.**

  Skontrolujte nastavenia DNS pod položkou Nast. IP alebo sa obráťte na svojho poskytovateľa internetového pripojenia.

- **Nastavenie siete sa dokončilo, pripojenie k internetu však nefunguje.**

  Kontaktujte svojho internetového operátora ohľadom internetového prístupu.

## Nastavenie bezdrôtovej siete

# Nastavenia siete

Menu → Sieť → Nastavenia siete

Nastavte sieťové pripojenie, aby ste mohli využívať rôzne internetové služby ako je Smart Hub, AllShare Play a mohli aktualizovať softvér.

### Automatické nastavenie bezdrôtovej siete

Väčšina bezdrôtových sietí má voliteľný zabezpečovací systém, ktorý vyžaduje, aby zariadenia pristupujúce k sieti vysielali šifrovaný zabezpečovací kód - tzv. prístupový alebo bezpečnostný kľúč. Bezpečnostný kľúč je založený na prístupovej fráze, ktorou je zvyčajne slovo alebo niekoľko písmen a číslic špecifickej dĺžky, o ktorého zadanie ste boli požiadaní pri konfigurácii zabezpečenia bezdrôtovej siete.

Ak používate túto metódu na nadväzovanie sieťového pripojenia a máte vytvorený zabezpečovací kľúč pre svoju bezdrôtovú sieť, v priebehu automatického alebo manuálneho inštalačného procesu budete musieť zadať prístupovú frázu.

✎ V závislosti od typu smerovača alebo modemu sa namiesto toho možno bude dať použiť kód WPS PIN.

**Ak chcete automaticky nastaviť bezdrôtové pripojenie produktu k sieti, postupujte nasledovne:**

1. Prejdite na obrazovku Nastavenia siete. (Menu → Sieť → Nastavenia siete)
2. Vyberte položku Spustiť. Funkcia siete vyhľadá dostupné bezdrôtové siete. Po skončení sa zobrazí zoznam dostupných sietí.
3. V zozname sietí zvoľte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom vyberte položku Ďalej.

   ✎ Ak je bezdrôtový smerovač nastavený na možnosť Skrytý (Neviditeľný), na nadviazanie spojenia musíte zvoliť položku Pridať sieť a zadajte správny Názov siete (SSID) a bezpečnostný kľúč za účelom nadviazania spojenia.
4. Ak sa zobrazí kontextová obrazovka Zadajte bezp. kľúč., prejdite na krok 5. Ak ste zvolili nezabezpečený bezdrôtový smerovač, prejdite na krok 7.
5. Ak je smerovač zabezpečený, zadajte bezpečnostný kľúč (bezpečnostný kľúč alebo kód PIN).

   ✎ Keď zadáte bezpečnostný kľúč (bezpečnostný kľúč alebo kód PIN).

   ✎ Prístupovú frázu môžete nájsť na jednej z obrazoviek nastavení, ktorými ste prechádzali pri nastavovaní smerovača alebo modemu.
6. Keď skončíte, zvoľte položku Ďalej. Zobrazí sa obrazovka sieťového pripojenia a spustí sa proces overovania.
7. Po overení pripojenia sa zobrazí hlásenie „Ste pripojený k Internetu. Ak máte akékoľvek problémy pri používaní on-line služieb, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.“ .

✎ Ak sieť neakceptuje bezpečnostný kľúč alebo kód PIN, vyberte možnosť Zopakovať alebo vyberte položku Nast. IP a zadajte nastavenia manuálne.

✎ Ak chcete pripojenie nastaviť manuálne, zvoľte Nast. IP. Potom prejdite na ďalšiu časť „Manuálne nastavenie siete“.

# Sieťové funkcie

## Manuálne nastavenie bezdrôtovej siete

Bezdrôtové sieťové pripojenie pre váš produkt môžete nakonfigurovať manuálne pri pripojení produktu k bezdrôtovej sieti, ktorá vyžaduje statickú IP adresu alebo ak proces automatického pripojenia zlyhá.

**Získanie hodnôt na pripojenie k sieti**

Ak chcete zobraziť hodnoty sieťového pripojenia, u väčšiny počítačov s operačným systémom Windows bude potrebné vykonať nasledovné kroky:

1. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Sieť v pravej spodnej časti obrazovky.
2. V zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na Stav.
3. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na kartu Podpora.
4. Na karte Podpora kliknite na tlačidlo Podrobnosti. Zobrazia sa hodnoty sieťového pripojenia.

**Ak chcete manuálne nastaviť bezdrôtové pripojenie produktu k sieti, postupujte nasledovne:**

1. Prejdite na obrazovku Nastavenia siete. (Menu → Sieť → Nastavenia siete)
2. Vyberte položku Spustiť. Funkcia siete vyhľadá dostupné bezdrôtové siete. Po skončení sa zobrazí zoznam dostupných sietí.
3. V zozname sietí zvoľte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom vyberte položku Ďalej.
   ✎ Ak je bezdrôtový smerovač nastavený na možnosť Skrytý (Neviditeľný), na nadviazanie spojenia musíte zvoliť položku Pridať sieť a zadajte správny Názov siete (SSID) a bezpečnostný kľúč za účelom nadviazania spojenia.
4. Ak sa zobrazí kontextová obrazovka Zadajte bezp. kľúč., prejdite na krok 5. Ak ste zvolili nezabezpečený bezdrôtový smerovač, prejdite na krok 7.
5. Zadajte bezpečnostný kľúč (bezpečnostný kľúč alebo kód PIN).
   ✎ Zadajte bezpečnostný kľúč na obrazovke s klávesnicou.
   ✎ Prístupovú frázu môžete nájsť na jednej z obrazoviek nastavení, ktorými ste prechádzali pri nastavovaní smerovača alebo modemu.
6. Keď skončíte, zvoľte položku Ďalej. Zobrazí sa obrazovka sieťového pripojenia a spustí sa proces overovania.
7. Vyberte položku Zastaviť. Proces overovania sa zastaví. Vyberte Nast. IP na obrazovke sieťového pripojenia. Zobrazí sa obrazovka Nast. IP.
8. Vyberte Režim IP, a potom nastavte položku Režim IP na možnosť Manuálny.
9. Prejdite na pole IP adresa a potom pomocou diaľkového ovládania zadajte hodnotu položky IP adresa.
10. Pomocou diaľkového ovládania zadajte prvú časť položky IP adresa (napr. 105) do prvého políčka. Keď skončíte, prejdite na ďalšie pole.
11. Zadajte ďalšiu časť položky IP adresa. Keď skončíte, prejdite na ďalšie pole.
12. Proces zadávania opakujte pre každé pole pod položkou IP adresa.
    ✎ Ak sa pri zadávaní čísla pomýlite, číslo opravte opakovaným zadaním.
13. Keď skončíte, prejdite na polia Maska podsiete.
14. Rovnaký proces zopakujte pre Maska podsiete, Brána a Server DNS.
15. Keď skončíte, zvoľte položku OK. Zobrazí sa obrazovka sieťového pripojenia a spustí sa proces overovania. Po overení pripojenia sa zobrazí hlásenie „Ste pripojený k Internetu. Ak máte akékoľvek problémy pri používaní on-line služieb, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.“ .

# Sieťové funkcie

## WPS(PBC) Nastavenie siete

Ak je váš smerovač vybavený tlačidlom WPS(PBC), bezdrôtové pripojenie produktu k sieti môžete omnoho jednoduchšie nakonfigurovať pomocou tlačidla WPS(PBC).

**Ak chcete nastaviť bezdrôtové pripojenie produktu k sieti pomocou funkcie WPS(PBC), postupujte nasledovne:**

1. Prejdite na obrazovku Nastavenia siete. (Menu → Sieť → Nastavenia siete)
2. Vyberte položku Spustiť. Funkcia siete vyhľadá dostupné bezdrôtové siete. Po skončení sa zobrazí zoznam dostupných sietí.
3. Vyberte položku WPS(PBC).
4. Do 2 minút stlačte na smerovači tlačidlo WPS(PBC). Váš produkt automaticky prevezme všetky sieťové nastavenia nevyhnutné na pripojenie k sieti.
5. Zobrazí sa obrazovka sieťového pripojenia a nastavenie siete je hotové.

## Stav siete

Menu → Sieť → Stav siete

Môžete skontrolovať aktuálny stav siete a internetu.

### Keď bezdrôtové sieťové pripojenie zlyhá

- **Zlyhanie pripojenia k bezdrôtovej sieti.**

  Nie je zvolený žiaden bezdrôtový smerovač. Prejdite na položku Nastavenia siete a zvoľte smerovač.

- **Nedá sa pripojiť k bezdrôtovému smerovaču.**

  Vyskúšajte nasledujúci postup: Skontrolujte, či je smerovač zapnutý, a ak je, skúste ho vypnúť a znova zapnúť. Skontrolujte, či je na používanie smerovača potrebné zadať bezpečnostný kľúč.

- **Automatické nastavenie IP adresy zlyhalo.**

  Nastavte adresu IP manuálne výberom položky Nast. IP alebo ju skúste nastaviť automaticky pomocou nasledujúcich krokov.

  **1)** Skontrolujte, či je v smerovači povolený server DHCP.

  **2)** Odpojte smerovač a znova ho zapojte.

  **3)** Bližšie informácie vám poskytne váš internetový operátor.

- **Nedá sa pripojiť k sieti.**

  Vyskúšajte toto: skontrolujte, či je vaša IP adresa správne nastavená pod položkou Nast. IP. Bližšie informácie vám poskytne váš internetový operátor.

- **Pripojenie k lokálnej sieti funguje, nedá sa však pripojiť k internetu.**

  Skontrolujte nastavenia DNS pod položkou Nast. IP alebo sa obráťte na svojho internetového operátora.

- **Nastavenie siete sa dokončilo, pripojenie k internetu však nefunguje.**

  Kontaktujte svojho internetového operátora ohľadom internetového prístupu.

## Správa sieťových zariadení

## Wi-Fi Direct

Menu → Sieť → Wi-Fi Direct

Nastavte pre pripojenie produktu k bezdrôtovým mobilným zariadeniam. Pomocou tejto funkcie môžete bezdrôtové mobilné zariadenia pripojiť k produktu priamo bez použitia smerovača.

✎ Ak chcete používať túto funkciu, vaše mobilné zariadenie by malo byť kompatibilné s funkciou Wi-Fi Direct.

**Ak chcete pripojiť mobilné zariadenie k produktu pomocou funkcie Wi-Fi Direct, postupujte nasledovne:**

1. Prejdite na obrazovku Wi-Fi Direct (Sieť → Wi-Fi Direct). Produkt začne vyhľadávať zariadenia a potom ich zobrazí na obrazovke Wi-Fi Direct.
2. V zariadení zapnite funkciu Wi-Fi Direct. Vyberte požadované zariadenie Wi-Fi.
   - Pre PBC: Do 2 minút stlačte na zariadení Wi-Fi tlačidlo WPS (PBC). Najskôr sa zobrazí kontextové okno Pripájanie a potom okno Pripojené. Po zatvorení tohto okna by sa malo zariadenie zobrazovať v zozname na obrazovke Wi-Fi Direct ako pripojené.
   - PIN: Zadajte zobrazený PIN vo vašom zariadení.

✎ Ak chcete zariadenie odpojiť, vyberte pripojené zariadenie Wi-Fi a zvoľte položku Odpojiť. Najskôr sa zobrazí kontextové okno Pripájanie a potom okno Pripojené. Po zatvorení tohto okna by sa malo zariadenie zobrazovať v zozname na obrazovke Wi-Fi Direct ako pripojené.

✎ Produkt a produkty BD plnia funkciu vlastníka skupiny. Ak je produkt alebo zariadenie BD pripojené pomocou funkcie Wi-Fi Direct, pripojené zariadenie je označené ako vlastník skupiny v zozname funkcie Wi-Fi Direct. Ani v tomto prípade však nie je možné pripojiť produkt k inému produktu alebo zariadeniu BD pomocou funkcie Wi-Fi Direct.

## Soft AP

Menu → Sieť → Soft AP

Pomocou tejto funkcie môžete pripojiť produkt k mobilným zariadeniam, ak vaše mobilné zariadenie nepodporuje funkciu Wi-Fi Direct.

Obrazovka Soft AP umožňuje nastaviť možnosti pre pripojenie zariadení Wi-Fi.

- Soft AP

  Zapína alebo vypína funkciu Soft AP. Keď je položka Soft AP nastavená na možnosť Zap., vaše mobilné zariadenia dokážu vyhľadať sieťový názov produktu v zozname pripojení Wi-Fi.

- Bezpeč. kľúč

  Pomocou diaľkového ovládania zadajte Bezpeč. kľúč, ktorý má aspoň 8 znakov. Zadanie potvrďte výberom položky Dokončiť.

  – Ak bezpečnostný kľúč neobsahuje aspoň 8 znakov, položka Dokončiť sa nezobrazí.

  – Ak chcete mobilné zariadenie pripojiť k produktu, musíte do zariadenia zadať bezpečnostný kľúč.

  – Ak sieť nefunguje správne, znova skontrolujte bezpečnostný kľúč. Nesprávny bezpečnostný kľúč môže byť príčinou nefunkčnosti.

### Pomocou funkcie Wi-Fi Direct alebo Soft AP môžete zdieľať údaje prostredníctvom funkcie AllShare Play.

(Iba pre niektoré modely mobilných zariadení, ktoré podporujú funkciu Wi-Fi Direct alebo Soft AP.)

| | Funkcia Wi-Fi Direct | Funkcia Soft AP |
|---|---|---|
| Počet zariadení Wi-Fi, ktoré je možné pripojiť | Až 5 zariadení | Až 5 zariadení |
| Zdieľanie údajov | Podporované prostredníctvom funkcie AllShare (len pre podporované modely mobilných zariadení.) | Len prostredníctvom funkcie AllShare |

## Nastavenia AllShare

Menu → Sieť → Nastavenia AllShare

Vyberá, či sa mediálne funkcie majú použiť v sieti. Podrobnosti o možnostiach nastavenia nájdete v odseku „Nastavenia AllShare“ v časti AllShare Play.

## Názov zar.

Menu → Sieť → Názov zar.

Zadajte názov pre tento produkt. Tento názov sa bude zobrazovať v rámci diaľkového ovládania siete a na zariadeniach využívajúcich funkciu AllShare Play.

✎ Na obrazovke sa zobrazí klávesnica. Pomocou diaľkového ovládania manuálne zadajte názov pre svoj produkt. Ak chcete napríklad zmeniť názov na Samsung Monitor, vyberte jednotlivé znaky pomocou diaľkového ovládania. Keď skončíte, zvoľte položku Dokončiť.

## Nastavenie času

# Čas

Menu → Systém → Čas

✎ Čas, ktorý ste nastavili, sa zobrazí po stlačení tlačidla INFO𝑖.

- Hodiny

  Nastavte hodiny, aby ste mohli používať rozličné funkcie časovača produktu.

  ✎ Ak odpojíte sieťový kábel, budete musieť opätovne nastaviť hodiny.

  Režim hodín: Presný čas nastavte manuálne alebo automaticky.

  – Automatický: Produkt nastavuje aktuálny čas automaticky pomocou času digitálneho kanálu.

    ✎ Aby sa čas mohol nastaviť automaticky, k produktu musí byť pripojený kábel káblového rozvodu alebo anténa.

    ✎ V závislosti od vysielacej stanice a signálu sa automatický čas nemusí nastaviť správne. Ak sa tak stane, nastavte čas manuálne.

  – Manuálny: Čas nastavte manuálne.

  Nastaviť hodiny: Nastavte Dátum a Čas manuálne. Aktuálny čas a dátum môžete nastaviť pomocou diaľkového ovládania.

  ✎ Dostupné len v prípade, keď je položka Režim hodín nastavená na možnosť Manuálny.

  Časové pásmo: Vyberte vaše časové pásmo.

  ✎ Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď je položka Režim hodín nastavená na možnosť Automatický.

  GMT: Vyberte vaše časové pásmo.

  ✎ Túto funkciu môžete použiť, keď je položka Krajina nastavená na možnosť Iné.

  DST: Zapína a vypína funkciu DST (Letný čas).

  ✎ Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď je položka Režim hodín nastavená na možnosť Automatický.

- Časovač spánku

  Automaticky vypne produkt po uplynutí prednastaveného časového obdobia. (30, 60, 90, 120, 150 alebo 180 minút).

  ✎ Pomocou diaľkového ovládania vyberte časový interval. Ak chcete zrušiť Časovač spánku, vyberte Vyp..

# Preferenčné funkcie

- Časovač zapnutia

  Položku Časovač zapnutia nastavte tak, aby sa produkt zapol automaticky vo zvolený deň a čas. Môžete nastaviť tri samostatné konfigurácie funkcie Časovač zapnutia (Časovač zapnutia 1, Časovač zapnutia 2, Časovač zapnutia 3) a vybrať zdroj obsahu, ktorý produkt prehrá, keď sa zapne: terestriálny alebo káblový kanál, zariadenie USB alebo koncový prijímač pripojený k niektorému produktovému vstupu (HDMI1, AV atď.).

  ✎ Funkciu Časovač zapnutia môžete začať používať až po nastavení hodín.

  Nastavenie: Vyberte Vyp., Raz, Denne, Po - Pia, Po - So, So - Ne alebo Manuálny. Ak zvolíte možnosť Manuálny, môžete si zvoliť dni, kedy chcete aby funkcia Časovač zapnutia zapla váš produkt.

  ✎ Značka ✓ indikuje dní, ktoré ste zvolili.

  Čas: Nastavte čas, kedy sa produkt automaticky zapne.

  Hlasitosť: Nastaví požadovanú úroveň hlasitosti. Pomocou diaľkového ovládania zmeňte úroveň hlasitosti.

  Zdroj: Vyberá, čo sa zapne po aktivácii nastavenia časovača. Produkt je možné nastaviť tak, aby zapol konkrétny kanál alebo obsah, ktorý sa má prehrávať, ako sú videá, fotografie alebo zvukové súbory uložené na externom zariadení pripojenom k produktu.

  ✎ Pred tým, ako vyberiete USB, je potrebné pripojiť zariadenie USB k produktu.

  Anténa (keď je položka Zdroj nastavená na možnosť TV): Vyberte ATV alebo DTV.

  Kanál (keď je položka Zdroj nastavená na možnosť TV): Vyberte požadovaný kanál.

  Hudba/Foto (keď je položka Zdroj nastavená na možnosť USB): Vyberte priečinok na zariadení USB, ktorý obsahuje súbory s hudbou alebo fotografiami, ktoré chcete automaticky prehrať po zapnutí produktu.

  ✎ Ak sa v USB zariadení nenachádzajú žiadne hudobné súbory alebo nezvolíte priečinok obsahujúci hudobný súbor, funkcia Časovač nebude správne fungovať.

  ✎ Keď sa v zariadení USB nachádza len jedna fotografia, prezentácia sa neprehrá.

  ✎ Ak je názov priečinka príliš dlhý, priečinok nemožno zvoliť.

  ✎ Každé zariadenie USB, ktoré používate, bude mať priradený vlastný priečinok. Keď používate niekoľko kusov rovnakého typu zariadenia USB, uistite sa, že priečinky pridelené jednotlivým zariadeniam USB majú odlišné názvy.

  ✎ Pri používaní funkcie Časovač zapnutia vám odporúčame použiť pamäťový kľúč USB a čítačku viacerých kariet. Funkcia Časovač zapnutia nemusí fungovať so zariadeniami USB so zabudovanou batériou, prehrávačmi MP3 alebo prenosnými hudobnými prehrávačmi od niektorých výrobcov, pretože rozpoznanie týchto zariadení môže trvať príliš dlho.

  ✎ Ak nastavíte funkciu Časovač zapnutia na prehrávanie súboru uloženého na pevnom disku USB, spustenie prehrávania tohto súboru môže po zapnutí produktu trvať až 40 sekúnd alebo aj dlhšie.

- Časovač vypnutia

  Položku Časovač vypnutia nastavte tak, aby sa produkt vypol automaticky vo zvolený deň a čas. Môžete nastaviť tri samostatné konfigurácie funkcie Časovač vypnutia (Časovač vypnutia 1, Časovač vypnutia 2, Časovač vypnutia 3)

  ✎ Funkciu Časovač vypnutia môžete začať používať až po nastavení hodín.

  Nastavenie: Vyberte Vyp., Raz, Denne, Po - Pia, Po - So, So - Ne alebo Manuálny. Ak zvolíte možnosť Manuálny, môžete si zvoliť dni, kedy chcete aby funkcia Časovač vypnutia vypla váš produkt.

  ✎ Značka ✓ indikuje dní, ktoré ste zvolili.

  Čas: Nastavte čas, kedy sa produkt automaticky vypne.

## Ekonomické riešenia

### Eko riešenie

Menu → Systém → Eko riešenie

- Úspora energie

  Umožňuje vám upraviť jas produktu za účelom zníženia spotreby energie. Ak zvolíte položku Vyp. obraz, obrazovka sa vypne, zvuk však zostane zapnutý. Obrazovku zapnete stlačením ľubovoľného tlačidla, okrem tlačidla hlasitosti.

- Vypnúť bez signálu

  Na predchádzanie zbytočnej spotrebe energie môžete nastaviť, ako dlho má zostať produkt zapnutý, keď neprijíma signál.

- Automatické vypnutie

  Produkt sa automaticky vypne, ak nestlačíte tlačidlo na diaľkovom ovládaní ani ovládači produktu do 4 hodín, aby nedošlo k prehriatiu.

## Blokovanie programov

# Zabezpečenie

Menu → Systém → Zabezpečenie

Pomocou tejto funkcie môžete nakonfigurovať možnosti týkajúce sa zabezpečenia programov. Pri každom prístupe k funkciám Zabezpečenie sa zobrazí obrazovka, na ktorej musíte zadať kód PIN. Obrazovka na zadanie kódu PIN sa zavrie a zobrazí sa ponuka Zabezpečenie.

- Zámok kanála

  Uzamkne kanály v ponuke Kanál, aby neautorizovaní používatelia (napr. deti) nemohli sledovať nevhodné programy.

  ✎ Dostupné len v prípade, keď je položka Zdroj nastavená na možnosť TV.

- Zámok hodnot. prog.

  (V závislosti od krajiny)

  Keď je funkcia Zámok hodnot. prog. zapnutá, môže automaticky blokovať programy, ktoré považujete za nevhodné pre detského diváka. Nastaviť a meniť obmedzenia funkcie Zámok hodnot. prog. budete môcť až pod zadaní kódu PIN (osobné identifikačné číslo).

  ✎ Položky funkcie Zámok hodnot. prog. sa odlišujú v závislosti od krajiny.

  TV hodnotenie: Na produkte môžete blokovať programy na základe ich hodnotenia. Táto funkcia vám umožňuje kontrolovať, čo sledujú vaše deti.

- Zmeniť PIN

  Zobrazí sa obrazovka Zmeniť PIN. Vyberte akékoľvek 4 číslice pre kód PIN a zadajte ich do poľa Zadať nový PIN. Znovu zadajte tie isté 4 číslice do poľa Potvrdiť nový PIN. Keď sa zobrazí obrazovka s potvrdením, zvoľte Zatvoriť. Produkt si uložil do pamäte váš nový kód PIN.

## Ako sledovať blokovaný program alebo film

Ak produkt naladíte na obmedzený program alebo film, funkcia Zámok hodnot. prog. ho zablokuje. Na obrazovke sa nič nezobrazí a objaví sa kontextové hlásenie. Program alebo film môžete odblokovať zadaním kódu PIN pomocou diaľkového ovládania.

## Obraz v obraze (PIP)

### PIP

Menu → Systém → PIP

Môžete sledovať program, ktorého signál prechádza cez tuner produktu, a zároveň pozerať video z jedného externého zdroja videa.

Ak máte napríklad prijímač káblovej televízie pripojený ku konektoru Cable In, pomocou funkcie PIP môžete sledovať programy z prijímača káblovej televízie a súčasne z prehrávača Blu-ray pripojeného ku konektoru HDMI In.

✎ Kým je zapnutá funkcia Smart Hub alebo Zámok hodnot. prog., nemôžete používať funkciu PIP.

- PIP

  Aktivujte alebo deaktivujte funkciu PIP.
- Kanál

  Vyberte kanál pre obrazovku vedľajšieho obrazu.
- Veľkosť

  Vyberte veľkosť pre obrazovku vedľajšieho obrazu.
- Poloha

  Vyberte polohu pre obrazovku vedľajšieho obrazu.
- Výber zvuku

  Môžete sa rozhodnúť pre počúvanie zvuku z hlavného alebo vedľajšieho obrazu.

  ✎ Ak produkt vypnete počas sledovania v režime PIP, funkcia PIP sa resetuje na možnosť Vyp.. Keď zapnete svoj produkt, musíte znova zapnúť funkciu PIP, ak chcete sledovať vysielanie v režime PIP.

  ✎ Keď použijete hlavnú obrazovku na zobrazenie hry alebo karaoke, môžete si všimnúť, že obraz PIP bude mierne neprirodzený.

  ✎ Nastavenia PIP: Obraz z externého zdroja videa bude na hlavnej obrazovke a obraz z tunera produktu bude na obrazovke vedľajšieho obrazu PIP.

  – Hlavný obraz: Komponent, HDMI, PC
  – Vedľajší obraz: TV

## Ovládanie produktu pomocou klávesnice a myši

### Správca zariadení

Menu → Systém → Správca zariadení

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť klávesnicu alebo myš, ktorá sa bude používať s produktom. V tejto ponuke možno zobraziť zoznam zariadení a prispôsobiť nastavenia klávesnice alebo myši.

✎ V závislosti od modelu rozhrania USB HID nemusia byť klávesnica a myš kompatibilné s vaším produktom.

- Nast. klávesnice

  Umožňuje vám používať USB alebo Bluetooth klávesnicu s vaším produktom. Ak chcete používať klávesnicu USB, pripojte ju k portu USB. Ak chcete používať klávesnicu Bluetooth, pripojte ju pomocou funkcie Bluetooth.

  Vybrať klávesnicu

  V zozname klávesníc vyberte klávesnicu, ktorú chcete používať. Používať môžete len jednu klávesnicu, a to aj v prípade, ak ich pripojíte viacero súčasne.

  Možnosti klávesnice

  Nastaví predvolené možnosti pre jazyk a typ klávesnice.

  – Jazyk klávesnice: Nastavte jazyk pre vašu klávesnicu.
  – Typ klávesnice: Nastavte, aký typ klávesnice používate na zadávanie textu.
  – Prepnúť vstupný jazyk: Vyberte postupnosť tlačidiel na prepnutie vstupného jazyka.

- Nastavenia myši

  Umožňuje vám s produktom používať USB alebo Bluetooth myš. Ak chcete používať myš USB, pripojte ju k portu USB. Ak chcete používať Bluetooth myš, pripojte ju pomocou funkcie Bluetooth. Myš môžete v ponuke produktu používať rovnako ako myš pripojenú k počítaču.

  Vyberte myš

  V zozname myší vyberte myš, ktorú chcete používať. Používať môžete len jednu myš, a to aj v prípade, ak ich pripojíte viacero súčasne.

  Možnosti myši

  Nastaví predvolené možnosti pre tlačidlá myši.

  – Primárne tlačidlo: Vyberte hlavné tlačidlo, ktoré chcete používať na klikanie a výber položiek na obrazovke.
  – Veľkosť ukazovateľa: Vyberte veľkosť kurzora myši na obrazovke.
  – Rýchlosť kurzora: Vyberte rýchlosť kurzora myši.

**Obsluha ponuky produktu pomocou myši**

1. K produktu pripojte USB alebo Bluetooth myš.
2. Kliknite na zvolené primárne tlačidlo. Zobrazí sa kontextové okno Prejsť na.
3. Vyberte položku Smart Hub alebo Menu v okne Prejsť na.
4. Myš používajte rovnako, ako používate myš pripojenú k počítaču. Ak chcete napríklad otvoriť položku Kanál na obrazovke Smart Hub, kliknite na ikonu kanálu.

✎ Ak chcete opustiť pole, ktoré sa nezavrelo, kliknite na položku ↺ Späť.

✎ Ak chcete opustiť ponuku alebo obrazovku Smart Hub, kliknite na položku ↺ Späť.

✎ Ak chcete skryť kurzor myši, presuňte ho za spodný okraj obrazovky.

## Iné funkcie

### Jazyk

Menu → Systém → Jazyk

- Jazyk ponuky

  Nastavuje jazyk ponuky.

- Jazyk teletextu

  Nastaví požadovaný jazyk pre teletext.

  ✎ Angličtina je predvolená v prípade, ak pri vysielaní nie je dostupný zvolený jazyk.

- Uprednostňovaný jazyk

  Vyberte jazyk, ktorý bude predvoleným jazykom pri výbere kanálu.

### Titulky

(Textové správy na obrazovke)

Menu → Systém → Titulky

Použite túto ponuku na nastavenie režimu Titulky.

- Titulky

  Zapína alebo vypína titulky.

- Režim titulkov

  Nastavuje režim titulkov.

- Jazyk titulkov

  Nastavuje jazyk titulkov.

  ✎ Ak program, ktorý sledujete, nepodporuje funkciu Sluch. postihn., Normálna sa aktivuje automaticky aj v prípade, ak je zvolený režim Sluch. postihn..

  ✎ Angličtina je predvolená v prípade, ak pri vysielaní nie je dostupný zvolený jazyk.

# Preferenčné funkcie

## Digitálny text

(dostupné vo VB)

Ak sa program vysiela s digitálnym textom, táto funkcia sa aktivuje.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Medzinárodný štandard pre systémy kódovania údajov používaný v oblasti multimédií a hypermédií. Predstavuje vyššiu úroveň

ako systém MPEG, ktorý zahŕňa hypermédiá prepojenia údajov, ako napríklad statické zábery, znakovú službu, animáciu, grafické a video súbory ako aj multimediálne údaje. MHEG predstavuje technológiu nepretržitej interakcie s používateľom a používa sa v rôznych oblastiach, ako napríklad VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), televízne vzdelávania, televízne konferencie, digitálne knižnice a sieťové hry.

## Čas autom. ochrany

Ak sa na obrazovke zobrazí na istú vami definovanú dobu statický obraz, produkt aktivuje šetrič obrazovky, aby sa na obrazovke nevytvárali vypálené snímky alebo efekt duchov.

# Preferenčné funkcie

## Všeobecné

Menu → Systém → Všeobecné

- Max. úspora ener.

  Keď je produkt pripojený k PC, šetrí energiu vypínaním produktu, keď sa PC nepoužíva po vami špecifikovaný časový interval.

  ✎ Dostupné len v prípade, keď je položka Zdroj nastavená na možnosť PC.

- Herný režim

  Ak máte k produktu pripojenú hernú konzolu PlayStation™ alebo Xbox™, realistickejší zážitok z hry dosiahnete zapnutím režimu Herný režim.

  **Upozornenia a obmedzenia režimu  Herný režim**

  – Pred odpojením hernej konzoly a pripojením iného externého zariadenia nastavte funkciu Herný režim na možnosť Vyp..

  – Ak zobrazíte ponuku produktu v časti Herný režim, obrazovka sa bude mierne chvieť.

  ✎ Herný režim nie je dostupný v prípade, ak je vstupný zdroj nastavený na možnosť TV.

  ✎ Herný režim nastavte na možnosť Zap. až po pripojení hernej konzoly. Ak Herný režim zapnete pred pripojením hernej konzoly, postrehnete zníženú kvalitu obrazu.

  ✎ Ak je položka Herný režim nastavená na možnosť Zap., položkaRežim obrazu sa automaticky nastaví na možnosť Štandardná a položka Režim zvuku na možnosť Film.

- BD Wise

  Poskytuje optimálnu kvalitu obrazu pre produkty Samsung DVD, Blu-ray a domáce kino s podporou funkcie BD Wise. Keď je položka BD Wise nastavená na možnosť Zap., režim obrazu sa automaticky zmení na optimálne rozlíšenie.

  ✎ Dostupné po pripojení produktov Samsung s podporou funkcie BD Wise cez kábel HDMI k produktu.

- Priehľadnosť ponuky

  Nastavte priehľadnosť rámčeka ponuky.

- Zvuková spätná väzba

  Váš produkt reaguje na obsluhu zvukovou spätnou väzbou. Funkcia Zvuková spätná väzba je predvolene povolená. Vypnite funkciu Zvuková spätná väzba alebo upravte hlasitosť.

- Uzamknutie panela

  Zamknutie alebo odomknutie všetkých tlačidiel na ovládači produktu. Keď je funkcia Uzamknutie panela zapnutá, ovládač produktu nefunguje.

- Pripojiť USB Hub k

  Rozbočovač USB je možné pripojiť k PC káblom USB. Rozbočovač USB nepodporuje produkt pri pripojení k PC.

  ✎ Po pripojení myši a klávesnice k produktu a nastavení položky Pripojiť USB Hub k na možnosť PC môžete používať pracovnú plochu pripojenú prostredníctvom rozhrania USB. V tomto prípade aj po vypnutí pracovnej plochy zostane položka Pripojiť USB Hub k nastavená na možnosť PC. Ak chcete zmeniť nastavenie na možnosť TV, musíte nastavenie zmeniť priamo pomocou diaľkového ovládania.

- Logo pri spust.

  Zobrazí logo Samsung pri zapnutí produktu.

# Preferenčné funkcie

## Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → Systém → Anynet+ (HDMI-CEC)

: Pomocou diaľkového ovládania produktu značky Samsung môžete ovládať všetky pripojené zariadenia značky Samsung, ktoré podporujú funkciu Anynet+. Podrobné postupy nastavovania možností si pozrite v pokynoch k funkcii „Anynet+(HDMI-CEC)“. (strana 161)

## DivX® video na požiad.

Menu → Systém → DivX® video na požiad.

Zobrazuje autorizovaný registračný kód pre produkt. Ak sa pripojíte k webovej lokalite DivX a zaregistrujete sa pomocou 10-miestneho registračného kódu, budete môcť prevziať aktivačný súbor VOD. Po prehraní pomocou funkcie Media Play sa registrácia dokončí.

✎ Ďalšie informácie o DivX(R) VOD nájdete na lokalite http://vod.divx.com.

## Bežné rozhranie

Menu → Systém → Bežné rozhranie

- Ponuka CI: Toto umožňuje používateľovi vykonať výber z poskytnutej ponuky CAM. Vyberte ponuku CI, ktorá je založená na ponuke karty PC Card.
- Informácie o aplikácii: Zobrazte informácie o CAM vloženej do štrbiny CI a o karte „CI alebo CI+ CARD“ vloženej do CAM. CAM môžete nainštalovať vždy, keď je produkt zapnutý alebo vypnutý.

    1. Modul CI CAM si zakúpte u najbližšieho predajcu alebo prostredníctvom telefonickej objednávky.
    2. Kartu „CI alebo CI+ CARD“ pevne zasuňte do CAM v smere šípky.
    3. CAM s kartou „CI alebo CI+ CARD“ zasuňte do štrbiny rozhrania common interface v smere šípky tak, aby smerovala paralelne k štrbine.
    4. Skontrolujte, či môžete vidieť obraz na kanáli s kódovaným signálom.

## Ponuka podpory

# Samodiagnostika

Menu → Podpora → Samodiagnostika

- Test obrazu

  Používa sa na kontrolu problémov s obrazom. Funkcia Test obrazu zobrazí obraz vo vysokom rozlíšení, ktorý môžete použiť na overenie prítomnosti chýb a nedostatkov.

  Áno: Vyberte Áno, ak sa testovací obrázok nezobrazí, prípadne je na ňom prítomný šum alebo skreslenie. Mohla nastať porucha na produkte. Pomoc získate kontaktovaním strediska telefonickej podpory spoločnosti Samsung.

  Nie: Vyberte Nie, ak sa testovací obrázok zobrazí správne. Problém môže spôsobovať externé vybavenie. Prosím, skontrolujte zapojenia. Ak problém pretrváva, pozrite si používateľskú príručku k externému vybaveniu.

- Test zvuku

  Použite vstavanú melódiu na odhaľovanie problémov so zvukom.

  ✎ Ak z reproduktorov produktu nepočujete žiaden zvuk, pred vykonaním zvukového testu skontrolujte, či je v zvukovej ponuke položka Výber reproduktoru nastavená na možnosť Reproduktor TV v časti Zvuk.

  ✎ Melódia počas testu odznie aj v prípade, ak ste položku Výber reproduktoru nastavili na možnosť Ext. reprod. alebo ste stlmili zvuk.

  Áno: VyberteÁno, ak počas testu počujete zvuk len z jedného alebo žiadneho reproduktora. Mohla nastať porucha na produkte. Pomoc získate kontaktovaním strediska telefonickej podpory spoločnosti Samsung.

  Nie: Vyberte Nie, ak počujete zvuk z reproduktorov. Problém môže spôsobovať externé vybavenie. Prosím, skontrolujte zapojenia. Ak problém pretrváva, pozrite si používateľskú príručku k externému vybaveniu.

- Informácie o signáli

  (len digitálne kanály)

  Kvalita príjmu terestriálnych HD kanálov je buď ideálna, alebo sú kanály nedostupné. Informácie o signáli zobrazujú intenzitu signálu HD kanálu, aby ste mohli upraviť polohu antény za účelom zvýšenia intenzity prijímaného signálu HD kanálov.

- Obnoviť

  Obnovte výrobné hodnoty všetkých nastavení okrem vašich sieťových nastavení.

  **Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia produktu, postupujte nasledovne:**

  1. Prejdite na obrazovku Obnoviť. (Podpora → Samodiagnostika → Obnoviť)
  2. Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Pomocou diaľkového ovládania zadajte štvorčíselný bezpečnostný kód PIN.
  3. Keď skončíte, obrazovka na zadanie kódu PIN automaticky zmizne. Zobrazí sa hlásenie „Všetky nastavenia sa vrátia na nastavenia z výroby."
  4. Vyberte položku Áno. Všetky nastavenia sa obnovia. Produkt sa vypne a automaticky znovu zapne. Zobrazí sa obrazovka Nastavenie. Viac informácií o funkcii Nastavenie nájdete v papierovej používateľskej príručke.

## Aktualizácia softvéru

Menu → Podpora → Aktualizácia softvéru

Ponuka Aktualizácia softvéru vám umožňuje aktualizovať softvér produktu na najnovšiu verziu.

Súčasná verzia: Toto je verzia softvéru, ktorá je už nainštalovaná v produkte.

### Aktualizáciu na najnovšiu verziu môžete uskutočniť piatimi spôsobmi:

Aktualizáciu môžete uskutočniť štyrmi spôsobmi.

- Cez USB
- Cez režim on-line
- Cez kanál
- Alternatívny softvér
- Aktualizácia v pohot. rež.

Týchto päť spôsobov je vysvetlených na nasledujúcich stránkach.

✎ Dávajte pozor, aby ste neodpojili napájanie, kým sa upgrade nedokončí. Produkt sa po dokončení aktualizácie softvéru automaticky vypne a zapne. Keď sa softvér aktualizuje, všetky nastavenia videa a zvuku, ktoré ste urobili, sa vrátia na predvolené nastavenia. Odporúčame vám, aby ste si nastavenia poznačili, aby ste ich mohli po aktualizácii ľahko obnoviť.

- Cez USB

  **Ak chcete uskutočniť aktualizáciu Cez USB, postupujte nasledovne:**

  1. Navštívte stránku www.samsung.com.
  2. Do počítača prevezmite najnovší archív vo formáte exe na aktualizáciu softvéru cez USB.
  3. Rozbalí archív exe do počítača. Mali by ste mať jeden priečinok s rovnakým názvom ako súbor exe.
  4. Priečinok skopírujte na pamäťové zariadenie USB.
  5. Zapnite produkt a potom vložte pamäťové zariadenie USB do USB portu na produkte.
  6. V ponuke produktu prejdite na Podpora → Aktualizácia softvéru.
  7. Vyberte položku Cez USB.

  ✎ Dávajte pozor, aby nedošlo k odpojeniu USB jednotky, kým sa aktualizácia nedokončí.

- On-line

  Funkcia On-line vám umožňuje v rámci jednej operácie prevziať aktualizačný softvér priamo z internetu do produktu a následne vykonať aktualizáciu. Ak chcete použiť funkciu On-line, produkt musí byť nakonfigurovaný na prístup k vašej sieti a musí byť pripojení k internetu. Pozrite si pokyny „Nastavenie siete“.

  **Ak chcete uskutočniť aktualizáciu pomocou funkcie Cez režim on-line, postupujte nasledovne:**

  1. Vyberte položku Cez režim on-line. Zobrazí sa hlásenie Connecting to Server (Pripájanie k serveru).
  2. Ak je k dispozícii súbor na prevzatie, zobrazí sa kontextové okno preberania s lištou priebehu a preberanie sa spustí.
  3. Po dokončení preberania sa zobrazí obrazovka potvrdenia aktualizácie s tromi možnosťami: Aktual. teraz, Akt. neskôr alebo Neaktualizovať.
     - Ak zvolíte možnosť Aktual. teraz, produkt aktualizuje softvér, vypne sa a automaticky sa zapne.
     - Ak do jednej minúty nevyberiete nejakú možnosť alebo zvolíte možnosť Akt. neskôr, produkt aktualizáciu softvéru uloží. Softvér môžete aktualizovať neskôr pomocou funkcie Alternatívny softvér.
     - Ak zvolíte možnosť Neaktualizovať, produkt zruší aktualizáciu.

- Cez kanál

  Aktualizujte softvér pomocou signálu vysielania.

  - Ak túto funkciu zvolíte počas prenosu softvéru, softvér sa automaticky vyhľadá a prevezme.
  - Čas potrebný na prevzatie softvéru závisí od stavu signálu.

- Alternatívny softvér

  Funkcia Alternatívny softvér umožňuje vykonať aktualizáciu pomocou súboru, ktorý produkt prevzal v minulosti, no vy ste sa v tom čase rozhodli inštaláciu odložiť, prípadne ak k jeho prevzatiu došlo v pohotovostnom režime produktu (pozrite si Aktualizácia v pohot. rež. v ďalšej časti).

  **Ak chcete uskutočniť aktualizáciu pomocou Alternatívny softvér, postupujte nasledovne:**

  1. Ak sa prevzal aktualizačný softvér, verziu softvéru uvidíte napravo od položky Alternatívny softvér.
  2. Vyberte položku Alternatívny softvér.
  3. Na produkte sa zobrazí hlásenie kladúce vám otázku, či chcete vykonať aktualizáciu. Vyberte položku Áno. Produkt zaháji aktualizáciu.
  4. Keď sa aktualizácia dokončí, produkt sa automaticky vypne a následne zapne.

- Aktualizácia v pohot. rež.

  Môžete nastaviť funkciu Aktualizácia v pohot. rež., aby produkt prevzal novú aktualizáciu softvéru v čase, keď bude v pohotovostnom režime.

  V pohotovostnom režime je produkt vypnutý, ale internetové pripojenie zostáva aktívne. To umožňuje produktu automaticky preberať aktualizácie softvéru, keď ho nepoužívate. Keďže produkt sa zapína interne, obrazovka môže slabo svietiť. Tento jav môže trvať dlhšie ako 1 hodinu, kým sa nedokončí preberanie softvéru.

  **Ak chcete nastaviť funkciu Aktualizácia v pohot. rež., postupujte nasledovne:**

  1. Vyberte položku Aktualizácia v pohot. rež..
  2. Vyberte možnosť Vyp., O 1 hodinu neskôr., O 2 hodiny neskôr., 0:00, 2:00, 12:00 alebo 14:00.
     - Vyp.: Ak zvolíte Vyp., produkt vás kontextovou správou upozorní na dostupnosť novej aktualizácie softvéru.
     - O 1 hodinu neskôr., O 2 hodiny neskôr., 0:00, 2:00, 12:00 alebo 14:00: Produkt automaticky prevezme nový aktualizačný softvér v čase, keď bude v pohotovostnom režime s vypnutým napájaním.

  ✎ Ak chcete používať funkciu Aktualizácia v pohot. rež., produkt musí byť pripojený k internetu.

# Preferenčné funkcie

## Kontaktovať Samsung

Menu → Podpora → Kontaktovať Samsung

Tieto informácie si pozrite v prípade, ak váš produkt nefunguje správne alebo ak chcete aktualizovať softvér. Nájdete tu informácie týkajúce sa našich telefonických centier a postupu preberania produktov a softvéru.

## Vzdialená správa

Menu → Podpora → Vzdialená správa

Funkcia správy na diaľku umožňuje telefonickému centru podpory na diaľku pristupovať k vášmu produktu Samsung a vyriešiť akýkoľvek problém. Funkciu správy na diaľku používajte iba v prípade, ak sa vyskytne nejaký problém. Pred aktiváciou funkcie správy na diaľku najskôr vždy kontaktujte naše telefonické centrum podpory. Aktuálne číslo telefonického centra podpory nájdete na stránke www.samsung.com v časti Kontaktovať podporu.

## Smart Hub

Menu → Podpora → Smart Hub

Smart Hub vám umožňuje pripojiť sa k Internetu a vychutnávať si najrôznejší internetový a multimediálny obsah. Podrobnejšie informácie o používaní funkcie Smart Hub nájdete v časti Smart Hub v tejto príručke. (strana 94)

## Smart Hub

Menu → Podpora → Smart Hub

Pomocou funkcie Smart Hub môžete prijímať dátový tok filmov, videí a hudby z internetu, pristupovať k rôznym plateným alebo bezplatným aplikáciám a prezerať ich na produkte.

Medzi aplikačný obsah patria správy, šport, predpoveď počasia, ceny akcií, mapy, fotografie a hry.

✎ Túto funkciu môžete spustiť stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní.

### Upozornenie

- Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť za akékoľvek narušenie prevádzky služby Smart Hub spôsobené poskytovateľom služby z akýchkoľvek príčin.
- Aplikačné služby sa v závislosti od vašej oblasti môžu poskytovať len v angličtine a dostupný obsah sa môže odlišovať.
- Bližšie informácie o službe Smart Hub nájdete na webovej stránke príslušného poskytovateľa služby.
- Služba Smart Hub preberá a spracúva údaje cez internet, aby ste si mohli vychutnávať internetový obsah na obrazovke svojho produktu. Ak je internetové pripojenie nestabilné, služba môže pracovať s oneskorením alebo byť prerušovaná. Okrem toho sa prehrávač s ohľadom na stav internetu môže automaticky vypnúť. Ak sa tak stane, skontrolujte internetové pripojenie a skúste znova.
- Poskytované služby podliehajú zmenám zavádzaným poskytovateľom služby Smart Hub bez predchádzajúceho upozornenia.
- Obsah služby Smart Hub sa môže odlišovať v závislosti od firmvéru prehrávača.
- Platený obsah DivX s ochranou proti kopírovaniu je možné prehrávať len cez kompozitný, komponentný alebo HDMI kábel.

# Pokročilé funkcie

## Ak chcete prvý raz spustiť službu Smart Hub, postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo ⬡.
2. Zobrazí sa obrazovka Smart Hub. V zriedkavých prípadoch sa následne zobrazí obrazovka Krajina.
3. Ak sa zobrazí obrazovka Krajina, diaľkovým ovládaním zvoľte krajinu.

   ✎ Niektoré aplikácie sú dostupné len vo vybraných krajinách.
4. Zobrazí sa obrazovka Všeobecné odmietnutie. Vyberte položku Súhlasím.

   ✎ Zobrazenie obrazoviek môže niekoľko sekúnd trvať.
5. Zobrazí sa obrazovka Ochr. os. údajov. Vyberte položku Súhlasím.

   ✎ Zobrazí sa kontextové okno aktualizácie. Vyberte položku OK.
6. Zobrazí sa obrazovka Aktualizácia služby a dôjde k inštalácii niekoľkých služieb a aplikácií. Po skončení sa zavrie. Prevzaté aplikácie a služby sa zobrazia na obrazovke Smart Hub. Môže to istý čas trvať.

   ✎ Smart Hub sa v priebehu inštalácie môže na okamih zavrieť.

   ✎ Po inštalácii sa môže zobraziť niekoľko obrazoviek. Môžete ich zavrieť alebo ich nechať zavrieť sa samovoľne.
7. Ak chcete spustiť aplikáciu, vyberte ju pomocou diaľkového ovládania.

## Používanie mobilných klávesníc a klávesníc

V mnohých aplikáciách Smart Hub sa zobrazuje numerická klávesnica alebo klávesnica QWERTY, takže môžete zadávať názvy účtov, heslá a ostatné údaje. Vo väčšine aplikácií môžete prepínať medzi numerickou klávesnicou a klávesnicou QWERTY tak, že stlačíte tlačidlo B.

### Použitie Numeric klávesnice

Keď sa zobrazuje klávesnica, môžete pomocou diaľkového ovládania zadávať malé alebo veľké písmená, čísla, interpunkčné znamienka a symboly.

Existujú dva spôsoby, ako zadávať znaky. Režim ABC a režim XT9.

**Metóda 1: Pomocou klávesnice typu ABC.**

1. Predpokladajme, že chcete zadať napríklad „105Chang“.
2. 3-krát vyberte TTX/MIX pomocou diaľkového ovládania, čím zmeníte režim vstupu z malých písmen na čísla.
3. Vyberte 1, 0 and 5 v numerickom poradí.
4. 3-krát vyberte TTX/MIX pomocou diaľkového ovládania, čím zmeníte režim čísel na veľké písmená.
5. Trikrát vyberte 2 pomocou diaľkového ovládania, čím zadáte znak C.
6. Rovnakým spôsobom zadajte zvyšok reťazca „Chang“ pomocou diaľkového ovládania. Keď skončíte, zvoľte položku OK.

**Metóda 2: Používanie klávesnice typu XT9.**

Ak chcete zmeniť režim XT9, postupujte nasledovne:

A. Na zobrazenej numerickej klávesnici otvorte pomocou diaľkového ovládania ponuku Nástroje.

B. V ponuke Nástroje vyberte položku Zadávanie textu XT9.

C. Vyberte možnosť Zap. a potom vyberte položku OK.

1. Predpokladajme, že chcete zadať napríklad „105Chang“.
2. 3-krát vyberte TTX/MIX pomocou diaľkového ovládania, čím zmeníte režim vstupu z malých písmen na čísla.
3. Vyberte 1, 0 and 5 v numerickom poradí.
4. 3-krát vyberte TTX/MIX pomocou diaľkového ovládania, čím zmeníte režim čísel na veľké písmená.
5. V uvedenom poradí zvoľte: 2, 4, 2, 6, 4. V hornej časti obrazovky sa objaví tenké okno, v ktorom sa zobrazuje zoznam slov, ktoré môžete zadať.

## Použitie QWERTY klávesnice

Klávesnicu na obrazovke môžete použiť vo viacerých aplikáciách Smart Hub tým istým spôsobom, ako klávesnicu.

**Používanie farebných a funkčných tlačidiel s klávesnicou QWERTY**

- A Vymaz. všetko

  Vymažte všetky zadané znaky.

- B Numeric/QWERTY

  Prepína režim klávesnice medzi režimom Numeric a QWERTY.

  ✎ Keď je klávesnica nastavená do režimu QWERTY, môžete zadať znaky pomocou klávesnice USB alebo Bluetooth pripojenej k produktu.

- C Space

  Môžete zadať znak medzery.

- Nastavenia

  Zobrazuje ponuku možností.

  Vstupný jazyk: Výber jazyka vstupu.

  Zadávanie textu XT9: Zapína a vypína slovnú funkciu XT9. Keď na výber a zadávanie znakov používate diaľkové ovládanie alebo myš, je k dispozícii v režime numerickej klávesnice, ako aj v režime QWERTY.

- Zadať

  Zadajte zvolený znak.

- Späť

  Návrat do predchádzajúcej ponuky.

- Predch. str.

  Zobrazuje predchádzajúcu súpravu symbolov/ikon.

  ✎ Dostupné len v čase, keď je obrazovka s klávesnicou v režime ikon (F).

- Nasled. str.

  Zobrazuje nasledujúcu súprava symbolov/ikon.

  ✎ Dostupné len vtedy, keď je obrazovka s klávesnicou v režime symbolov/ikon (F).

# Pokročilé funkcie

## Vytvorenie konta

Ak chcete zaviesť vlastnú výhradnú konfiguráciu služby Smart Hub, vytvorte si vlastné konto Samsung.

✎ Ako ID musíte použiť e-mailovú adresu.

✎ Zaregistrovať môžete max. 10 používateľských kont.

✎ Na používanie služby Smart Hub nie je nevyhnutné mať vytvorené používateľské konto.

**Konto vytvorte nasledovne:**

1. Na obrazovke Smart Hub zvoľte pomocou diaľkového ovládača 🅰. Zobrazí sa obrazovka Prihlásiť sa.
2. Vyberte Vytvoriť účet pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa obrazovka Vytvoriť účet.
3. Vyberte položku Účet Samsung. Zobrazí sa obrazovka a klávesnica zadávania.
4. Pomocou klávesnice zadajte e-mailovú adresu. Poslúži ako vaše ID.
5. Keď skončíte, zvoľte položku OK. Zobrazí sa obrazovka Prihlásiť sa.
6. Vyberte položku Heslo. Zobrazí sa obrazovka Heslo a klávesnica.
7. Pomocou klávesnice zadajte heslo. Heslo môže tvoriť ľubovoľná kombinácia písmen, čísel a symbolov.
   ✎ Pomocou diaľkového ovládania vyberte 🅰, aby sa heslo počas zadávania zobrazilo alebo skrylo.
8. Keď skončíte, zvoľte položku OK.
9. Vyberte položku Potvrd. hesla. Znovu sa zobrazí obrazovka Heslo a klávesnica.
10. Opakujte kroky 7 a 8.
11. Keď skončíte, zvoľte položku Vytvoriť účet. Zobrazí sa okno s potvrdením.
12. Vyberte položku OK. Zobrazí sa okno Continue to register service ID (Pokračovať v registrácii ID služby).
13. Vyberte položku OK.
    ✎ Ak nemáte vytvorené kontá u poskytovateľa alebo ich teraz nechcete registrovať, zvoľte Zrušiť. Ak nestlačíte do jednej minúty žiadne tlačidlo, okno sa automaticky zavrie.
14. Zobrazí sa okno Prepojenie na iné kontá.
    ✎ Ak máte u uvedených poskytovateľov vytvorené kontá, konto u poskytovateľa a príslušné heslo k nemu môžete asociovať s vaším kontom Samsung. Registrácia zjednoduší prístup k webovej lokalite poskytovateľa. Pokyny k registrácii nájdete v kroku 2, v odseku Správa účtu pod položkou Nastavenia v časti „Konfigurácia nastavení služby Smart Hub" tejto príručky. (strana 103)

## Prispôsobenie úvodnej obrazovky

- A Prihlásiť sa / Odhlásiť sa

  **Ak sa chcete prihlásiť ku kontu Samsung, postupujte nasledovne:**

  1. Keď je na produkte zobrazená hlavná obrazovka Smart Hub, pomocou diaľkového ovládania vyberte A. Zobrazí sa obrazovka Prihlásiť sa.
  2. Vyberte položku ▼ vedľa poľa Účet Samsung. Zobrazí sa kontextový zoznam.

     ✎ Ak chcete zadať Účet Samsung manuálne, zvoľte pole Účet Samsung. Zobrazí sa obrazovka s klávesnicou. Manuálne zadajte Účet Samsung. Keď skončíte, prejdite na krok 4.
  3. V zobrazenom zozname vyberte svoje ID. Znovu sa zobrazí obrazovka Prihlásiť sa.
  4. Vyberte položku Heslo. Zobrazí sa okno Heslo a klávesnica.
  5. Pomocou diaľkového ovládania zadajte heslo. Keď skončíte, zvoľte položku OK.

  ✎ Ak chcete, aby služba Smart Hub vaše heslo zadala automaticky, po zadaní hesla zvoľte položku Zapamätať si heslo. Zobrazí sa značka ✓. Služba Smart Hub teraz zadá vaše heslo automaticky, keď zvolíte ale zadáte svoje ID.

  ✎ Ak sa chcete prihlásiť do služby Smart Hub automaticky po spustení funkcie Smart Hub, vyberte položku Vymazať históriu. Zobrazí sa značka ✓.

  ✎ Ak ste zabudli heslo, môžete zresetovať svoje heslo účtu Samsung. Vyberte B pomocou diaľkového ovládania. Keď sa zobrazí kontextové hlásenie, vyberte OK. Postup na zresetovanie hesla sa odošle na váš e-mail.

- B Tapeta

  Obrázok v pozadí úvodnej obrazovky služby Smart Hub môžete zmeniť.

- C Správca kont

  Umožňuje vám zaregistrovať kontá u vášho poskytovateľa služieb, vymazať alebo deaktivovať konto Samsung. Bližšie informácie o funkcii Správca kont nájdete v odseku „Konfigurácia služby Smart Hub pomocou ponuky Nastavenia“ v tejto časti.

  ✎ Táto položka je dostupná, len ak ste sa prihlásili do služby Smart Hub.

## Používanie ponuky Nástroje s funkciou Smart Hub

✎ V závislosti od ikon a priečinkov zobrazených na obrazovke služby Smart Hub sa niektoré z nižšie uvedených funkcií nemusia zobraziť.

- Prihlásiť sa / Odhlásiť sa

  Prihlásenie alebo odhlásenie v rámci konta Samsung.

- Tapeta

  Obrázok v pozadí úvodnej obrazovky funkcie Smart Hub môžete zmeniť.

- Posunúť

  Funkcia Posunúť vám umožňuje zmeniť polohu obrazovky aplikácie alebo priečinka.

  **Ak chcete používať funkciu Posunúť, postupujte podľa týchto krokov:**

  1. Vyberte ikonu aplikácie alebo priečinok a potom otvorte ponuku Nástroje pomocou diaľkového ovládania.
  2. Vyberte položku Posunúť. Zobrazí sa obrazovka zmeny polohy.
  3. Pomocou diaľkového ovládania posuňte ikonu. Keď je ikona na zvolenom mieste, zvoľte ju. Ikona aplikácie sa presunie na nové miesto.

- Pres. do prieč.

  Funkcia Pres. do prieč. vám umožňuje presunúť aplikáciu do priečinka.

  **Ak chcete používať funkciu Pres. do prieč., postupujte podľa týchto krokov:**

  1. Vyberte aplikáciu, a potom otvorte ponuku Nástroje pomocou diaľkového ovládania.
  2. Vyberte položku Pres. do prieč.. Otvorí sa okno Pres. do prieč..
  3. Zvoľte priečinok pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa správa o dokončení. Vyberte položku OK. Okno správy sa zatvorí. Aplikácia sa presunula do priečinka.

  ✎ Ak vyberiete aplikáciu v priečinku, môžete pomocou položky Pres. do prieč. presunúť aplikáciu na obrazovku Smart Hub.

  **Prístup k aplikácii v priečinku**

  1. Na obrazovke Smart Hub zvoľte priečinok. Priečinok sa otvorí.
  2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete spustiť. Spustí sa služba aplikácie.

- Odstrániť

  Funkcia Odstrániť umožňuje vymazať aplikáciu zo služby Smart Hub.

  **Ak chcete používať funkciu Odstrániť, postupujte podľa týchto krokov:**

  1. Vyberte aplikáciu, a potom otvorte ponuku Nástroje pomocou diaľkového ovládania.
  2. Vyberte položku Odstrániť. Zobrazí sa hlásenie Chcete vymazať zvolenú(é) položku(y)?.
  3. Vyberte položku OK. Aplikácia sa vymaže.

- Nový prieč.

  Funkcia Nový prieč. vám umožňuje vytvoriť a pomenovať nové priečinky. Aplikácie môžete presúvať do vytvorených priečinkov.

  **Ak chcete používať funkciu Nový prieč., postupujte podľa týchto krokov:**

  1. Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje.
  2. Vyberte položku Nový prieč.. Zobrazí sa kontextové okno Nový prieč. a obrazovka s klávesnicou.
  3. Pomocou klávesnice a diaľkového ovládania zadajte názov priečinku.
  4. Keď skončíte, zvoľte položku OK. Obrazovka Nový prieč. sa zavrie a Nový prieč. sa zobrazí na obrazovke Smart Hub.

- Premen. prieč.

  Funkcia Premen. prieč. vám umožňuje premenovať priečinky.

  **Ak chcete používať funkciu Premen. prieč., postupujte podľa týchto krokov:**

  1. Vyberte priečinok, a potom otvorte ponuku Nástroje pomocou diaľkového ovládania.
  2. Vyberte položku Premen. prieč.. Zobrazí sa okno Premen. prieč. a obrazovka s klávesnicou.
  3. Pomocou diaľkového ovládania zadajte nový názov.
  4. Keď skončíte, zvoľte položku OK. Okno Premen. prieč. sa zavrie a pod priečinkom sa zobrazí nový názov.

- Uzamknúť

  Funkcia Uzamknúť vám umožňuje uzamknúť aplikáciu v rámci služby Smart Hub, aby ju nebolo možné otvoriť bez zadania hesla.

  ✎ Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

**Ak chcete používať funkciu Uzamknúť, postupujte podľa týchto krokov:**

1. Vyberte aplikáciu, a potom otvorte ponuku Nástroje pomocou diaľkového ovládania.
2. Vyberte položku Uzamknúť. Zobrazí sa okno Zabezpečenie.
3. Zadajte vaše heslo.
4. Zobrazí sa obrazovka s potvrdením. Vyberte položku OK. Obrazovka so správou sa zatvorí a symbol zámky sa zobrazí naľavo od aplikácie.

- Odomknúť

  ✎ Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

**Ak chcete používať funkciu Odomknúť, postupujte podľa týchto krokov:**

1. Vyberte uzamknutú aplikáciu a potom otvorte ponuku Nástroje pomocou diaľkového ovládania.
2. Vyberte položku Odomknúť. Zobrazí sa okno Zabezpečenie.
3. Zadajte vaše heslo.
4. Zobrazí sa obrazovka s potvrdením. Vyberte položku OK. Obrazovka so správou sa zatvorí a symbol zámky naľavo od aplikácie zmizne.

- Informácie

  Môžete si pozrieť podrobné informácie o zvolenej aplikácii.

  ✎ Niektoré aplikácie môžete na obrazovke Podrobné informácie aj zamknúť alebo odomknúť.

# Pokročilé funkcie

## Konfigurácia funkcie Smart Hub pod položkou Nastavenia

Ponuka Nastavenie zabezpečuje prístup k funkciám Správca kont, Servisný manažér, Obnoviť a O Smart Hub. Ak chcete tieto tri funkcie používať, musíte sa prihlásiť na svoj Konto Smart Hub Samsung.

**Ak chcete prejsť na ponuku Nastavenia a následne v nej zvoliť položku, postupujte nasledovne:**

1. Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje.
2. Vyberte položku Nastavenia. Zobrazí sa okno Nastavenia.
3. Zvoľte položku v ponuke a pomocou diaľkového ovládania.

- Vymazať údaje o prehľadávaní

  Ponuka Vymazať údaje o prehľadávaní obsahuje funkcie, ktoré vám umožňujú zaregistrovať kontá u vášho poskytovateľa služieb a vymazať alebo deaktivovať konto Samsung.

  Obn. nastavenie: Ak máte u poskytovateľov v rámci funkcie Obn. nastavenie vytvorené kontá, konto u poskytovateľa a príslušné heslo k nemu môžete asociovať s vaším kontom Samsung. Ak konto asociujete, ku kontu sa bude môcť jednoducho prihlásiť prostredníctvom služby Smart Hub bez zadávania názvu konta a hesla.

  ✎ Kým si zaregistrujete konto vašej lokality, v rámci služby Smart Hub by ste mali nainštalovať príslušnú aplikáciu.

**Ak chcete používať funkciu Obn. nastavenie, postupujte podľa týchto krokov:**

1. V ponuke Vymazať údaje o prehľadávaní vyberte možnosť Obn. nastavenie. Zobrazí sa okno Obn. nastavenie.
2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete prepojiť so svojím účtom Samsung.
3. V zobrazenej kontextovej ponuke vyberte možnosť Registrovať.
4. Na obrazovke Prepojenie na iné kontá zadajte pomocou diaľkového ovládania ID lokality a heslo. Keď skončíte, zvoľte položku OK.

   ✎ Bude to ID a heslo, ktoré bežne používate na prístup k svojmu kontu v tejto aplikácii.
5. Ak ste zadali ID a heslo správne, zobrazí sa hlásenie Úspešne zaregistrované..
6. Ak chcete pridať ďalšiu aplikáciu služby, zopakujte kroky 2 až 4 a asociujte ďalšiu aplikáciu služby.
7. Keď skončíte, zvoľte položku OK.

Odstrániť zo zoznamu TV účtu: Zruší všetky aktuálne zaregistrované účty služieb, ktoré sa zobrazujú na obrazovke Prepojenie na ostatné kontá.

Deaktivovať účet: Deaktivuje Účet Samsung a vymaže ho spolu so všetkými vašimi nastaveniami kont zo služby Smart Hub.

- Servisný manažér

  Automatický Bežiaci text: Môžete nastaviť, aby sa funkcia Automatický Bežiaci text zobrazila pri zapnutí produktu.

  ✎ Aplikácia Bežiaci text poskytuje užitočné správy, informácie o počasí a o burze cenných papierov. Funkciu Automatický Bežiaci text môžete nastaviť až po prevzatí aplikácie Bežiaci text do služby Smart Hub.

  ✎ V závislosti od vašej krajiny môže mať aplikácia Bežiaci text odlišnú funkciu alebo sa nemusí podporovať.

  Nastavenia oznamov: Keď je funkcia oznamov zapnutá, pri výskyte udalosti v aplikácii nainštalovanej v rámci služby Smart Hub sa zobrazí hlásenie s oznamom. Produkt zobrazí notifikačné hlásenie a umožní vám zobraziť podrobnosti o príslušnej udalosti aj počas sledovania produktu.

- Obnoviť

  Funkcia Obnoviť inicializuje všetky prevzaté aplikácie, vymaže všetky používateľské kontá a nastavenia z produktu a obnoví predvolené hodnoty všetkých nastavení služby Smart Hub. Následne reštartuje službu Smart Hub, ktorá sa spustí spôsobom, akoby išlo o prvé spustenie.

  Vaše konto však zostáva na serveri Smart Hub. Ak sa chcete prihlásiť k svojmu kontu, zadajte svoje ID a heslo na obrazovke Prihlásiť sa.

  **Ak chcete používať funkciu Obnoviť, postupujte podľa týchto krokov:**

  1. V ponuke Nastavenia vyberte položku Obnoviť. Zobrazí sa obrazovka Obnoviť.
  2. Pomocou diaľkového ovládania zadajte bezpečnostný kód PIN.
  3. O niekoľko okamihov sa služba Smart Hub automaticky resetuje. Z obrazovky sa môže stratiť obraz a následne sa znovu zobrazí Smart Hub. O chvíľu sa spustí proces opakovanej inicializácie.
  4. Ak chcete dokončiť opakovanú inicializáciu, prejdite na krok 2 v časti „Ak chcete po prvýkrát spustiť službu Smart Hub, postupujte nasledovne:“ tejto príručky. (strana 95)

- Automat. výber

  Ponuka Automat. výber obsahuje funkcie, ktoré zobrazujú informácie o službe Smart Hub.

  Podrobnosti: Uvádza informácie ako Verzia Smart Hub, Využitie pamäte, a Jedinečné ID.

  Podmienky Zmluvy o službe: Zobrazí Podmienky Zmluvy o službe.

## Používanie funkcie Samsung Apps

# Samsung Apps

→ Samsung Apps

Samsung Apps je obchod, z ktorého môžete preberať aplikácie určené na používanie na TV/AV zariadeniach značky Samsung. Pomocou prevzatých aplikácií si môžete užívať rôzny obsah, ako napríklad videá, hudbu, fotografie, hry, užitočné informácie a pod.

Nové aplikácie sa dopĺňajú priebežne.

### Používanie farebných a funkčných tlačidiel s aplikáciou Samsung Apps

- A Prihlásiť sa / Odhlásiť sa

  Prihlásenie alebo odhlásenie z konta Samsung.

- B Filtrovať podľa ceny

  Prepínanie zobrazenia medzi Všetky, Platené a Voľná.

- C Zoradiť

  Triedenie aplikácií podľa Odporúčané, Titul, Dátum alebo Režim použitia.

  ✎ Roztriediť môžete všetky kategórie okrem Najpopulárnejšie.

- D Režim zobr.

  Pri každom zvolení D pomocou diaľkového ovládania sa Režim zobr. prepne zo základného režimu do režimu miniatúr a opačne.

- ◄◄ Predch.

  Prejdite na predchádzajúcu stránku.

- ►► Ďalej

  Prejdite na nasledujúcu stránku.

- Nástroje

  Zobrazí ponuky možností.

- Späť

  Prechod do predchádzajúcej ponuky.

## Používanie funkcie Samsung Apps podľa kategórií

K dispozícii sú tieto kategórie:

- Najpopulárnejšie

  Zobrazí najpopulárnejšie aplikácie pre používateľov.

- Videá

  Zahŕňa aplikácie, ktoré poskytujú rôzne video médiá, ako napríklad filmy, televízne relácie a krátke videá.

- Hry

  Zahŕňa rôzne herné aplikácie, ako napríklad sudoku alebo šach.

- Šport

  Zahŕňa aplikácie, ktoré poskytujú športový obsah, ako sú výsledky zápasov, obrázky a krátke videá.

- Životný štýl

  Zahŕňa rôzne aplikácie, ktoré poskytujú služby médií životného štýlu, ako napríklad hudbu, nástroje správy osobných fotografií a sociálne siete, ako napríklad Facebook a Twitter.

- Informácie

  Zahŕňa aplikácie, ktoré poskytujú informačný obsah ako sú správy, finančné informácie, ceny akcií, počasie atď.

- Vzdelanie

  Zahŕňa aplikácie, ktoré poskytujú vzdelávací obsah ako sú rozprávkové knihy, VOD (Video on Demand) pre deti atď.

- Moje App

  Moje App poskytuje informácie o dostupných hotovostných kupónoch na aplikácie a informácie o aplikáciách, ktoré ste si už zakúpili alebo nainštalovali do svojho produktu.

  ✎ Môžete si zakúpiť kupóny App cash a použiť ich na nákup aplikácií na stránke tv.samsungapps.com.

  ✎ Položka Prevzaté aplik. zobrazuje zoznam bezplatných aplikácií, ktoré sú v produkte nainštalované.

- Pomocník

  Ak máte otázky ohľadne Samsung Apps, najprv si pozrite túto časť.

## Ak chcete v rámci služby Samsung Apps vyhľadať aplikáciu, postupujte nasledovne:

1. Na obrazovke Samsung Apps vyberte možnosť Hľadať v Samsung Apps. Zobrazí sa funkcia Hľadať a klávesnica.
2. Pomocou diaľkového ovládania zadajte kľúčové slovo, ktoré chcete vyhľadať.
3. Zadanie potvrďte výberom tlačidla OK v dolnej časti klávesnice.
4. Čakajte, kým sa nezobrazí obrazovka s výsledkami vyhľadávania. Potom, ako služba Samsung Apps zobrazí výsledky, môžete na obrazovke výsledkov vyhľadávania zvoliť želanú aplikáciu.

   ✎ Kľúčové slovo nájdete v histórii vyhľadávania, ak ste už v minulosti vyhľadávali podľa tohto kľúčového slova.

   ✎ Ak je k produktu pripojená klávesnica a/alebo myš, môžete pomocou myši zvoliť pole Hľadať v Samsung Apps a pomocou klávesnice zadať kľúčové slovo.

## Hľadať

→ Hľadať

(V závislosti od krajiny nemusí byť dostupné.)

Jednoduché vyhľadávanie a prístup k obsahu z rôznych zdrojov (napr. aplikácie, Your Video, AllShare Play)

1. V rámci služby Smart Hub vyberte položku Hľadať v hornej časti obrazovky alebo stlačte tlačidlo vyhľadávania na diaľkovom ovládaní.
2. Ak chcete zadať vyhľadávaný reťazec priamo, zvoľte pole Zadajte kľúčové slovo vyhľadávania. Zobrazí sa obrazovka s klávesnicou. Pomocou diaľkového ovládania zadajte vyhľadávaný reťazec.

   ✎ Ak chcete vyhľadávať podľa kategórií, diaľkovým ovládaním zvoľte kategóriu pod poľom.

### Používanie funkcie Hľadať podľa kategórií

- Your Video

  Prispôsobte sledovanie filmov pomocou upravenej služby odporúčaní pre video na požiadanie (VOD).
- Najvyhľadávan.

  Vyhľadávať môžete výberom kľúčového slova v zozname kľúčových slov. Zoznam kľúčových slov zobrazí slová, ktoré často používate pri vyhľadávaní.
- Obľúbená aplik.

  V zozname aplikácií môžete vyhľadávať aplikácie a služby. V zozname aplikácií sa zobrazia aplikácie, ktoré používatelia často preberajú.
- História hľadania

  Ak ste určité kľúčové slovo vyhľadávali aj niekedy predtým, nájdete ho v histórii vyhľadávania.

### Používanie farebných a funkčných tlačidiel s aplikáciou Hľadať

- B Obnoviť

  Obnovte funkciu Hľadať.
- Nástroje

  Môžete nastaviť všeobecné parametre pre funkciu Hľadať alebo vymazať históriu vyhľadávania.
- Späť

  Návrat do predchádzajúcej ponuky.

## Používanie ponuky Nástroje s funkciou Hľadať

- Všeobecné nastav.

  Odporúčanie kľúčových slov: Zapína a vypína funkciu odporúčania kľúčových slov.

  Rozsah hľadania: Nastaví rozsah vyhľadávania. Predvolene sú povolené všetky aplikácie.

  **Ak chcete prispôsobiť oblasť vyhľadávania, postupujte takto:**

  1. Na obrazovke Hľadať otvorte ponuku Nástroje pomocou diaľkového ovládania.
  2. Vyberte položku Všeobecné nastav..
  3. Vyberte aplikáciu pod položkou Rozsah hľadania. Značka ✓ zmizne zo začiarkavacieho políčka.
  4. Keď skončíte, stlačte tlačidlo RETURN↺.

- História hľadania

  Môžete vymazať kľúčové slovo v histórii vyhľadávania. Taktiež, ak zvolíte Vymaz. všetko, vymaže sa celá história vyhľadávania.

## Your Video

→ Your Video

(V závislosti od krajiny nemusí byť dostupné.)

Ak použijete túto službu z prostredia Smart Hub, môžete získať odporúčané videá, vyhľadávať filmy od niekoľkých poskytovateľov a streamovať alebo nakupovať filmy. Za účelom streamovania alebo nakupovania filmov musíte mať v službe Smart Hub nainštalovanú dodávateľskú aplikáciu. V závislosti od dodávateľa budete možno musieť mať aj dodávateľské konto.

### Používanie karty Your Video Hľadať

1. Na obrazovke Smart Hub vyberte možnosť Your Video.
2. Ak ide o prvý prístup k funkcii Your Video, objavia sa informácie o ochrane osobných údajov. Prečítajte si informácie a potom vyberte položku Súhlasím.
3. Na obrazovke Your Video sa zobrazí zoznam odporúčaných filmov so zvýrazneným označením Odporúčané v hornej časti obrazovky. Presuňte označenie z hornej časti zoznamu nadol, na prvý film a potom prejdite na filmy vpravo, aby ste uvideli všetky filmy na zozname.
4. Ak chcete vidieť ďalšie zoznamy filmov, presuňte označenie späť na hornú časť obrazovky. Okrem kategórie Odporúčané môžete tiež vybrať kategóriu Novinka, Top 20 filmov, Top 20 TV relácií a Od priateľov.
5. Film vyberiete tak, že ho označíte a následne stlačíte tlačidlo na diaľkovom ovládaní. Zobrazí sa dátová obrazovka filmu. Na tejto obrazovke sa zobrazia nasledujúce údaje: Základné informácie, Režisér / Hrajú, Fotografie, Ceny a Súvisiace filmy.
6. Ak si chcete daný film pozrieť, vyberte položku Sledovať. Objaví sa on-line zoznam dodávateľov, ktorí majú film k dispozícii na vypožičanie alebo zakúpenie. Vypožičanie obvykle znamená, že film môžete vysielať vo forme prúdu po určitý počet hodín alebo dní.

   ✎ Ak chcete prejsť na webovú stránku dodávateľa, musíte mať aplikáciu dodávateľa nainštalovanú v službe Smart Hub. Ak chcete nainštalovať aplikácie, prejdite do zoznamu Samsung Apps na hlavnej obrazovke služby Smart Hub.
7. Môžete vyhľadať konkrétny film. Pre vyhľadávanie zvoľte pomocou diaľkového ovládania C. Zobrazí sa obrazovka vyhľadávania záznamu a klávesnica.
8. Do políčka vyhľadávania zadajte názov filmu. Ako zadávate znaky, funkcia vyhľadávania zobrazuje nižšie návrhy. Môžete buď pokračovať v zadávaní znakov, alebo, ak sa váš film objaví, môžete presunúť označenie nadol a vybrať ho. Zobrazí sa dátová obrazovka filmu (pozrite si kroky 5 a 6).

   ✎ Ak zadávate pomocou klávesnice, môžete buď stlačiť tlačidlo Enter alebo môžete pomocou klávesu so šípkou dole presunúť označenie nadol.

# Pokročilé funkcie

## Používanie funkčných a farebných tlačidiel na karte vyhľadávania

- A Prihlásiť sa/Odhlásiť sa

  Slúži na prihlásenie do účtu Smart Hub alebo odhlásenie z neho.

- C Hľadať

  Slúži na vyhľadávanie filmov alebo videí (kroky 7 a 8).

- Moja stránka

  Zobrazuje vaše záložky a Obľúb./Zdieľ. (ak máte účet služby Facebook alebo Twitter zaregistrovaný v službe Smart Hub) funkcie Moje video a umožňuje vám nastaviť určité Preferencie.

- Späť

  Návrat do predchádzajúcej ponuky.

## Používanie funkčných a farebných tlačidiel na dátovej stránke filmu

- A Prihlásiť sa/Odhlásiť sa

  Slúži na prihlásenie do účtu Smart Hub alebo odhlásenie z neho.

- B Záložka/Zrušiť záložku

  Slúži na označenie filmu alebo videa záložkou alebo na odstránenie záložky. Keď použijete záložku, záložka sa objaví na ľavej strane obrazovky. Filmy alebo videá označené záložkou sú uvedené na stránke Moja stránka.

- C Hľadať

  Slúži na vyhľadávanie filmov alebo videí (kroky 7 a 8).

- D Doma

  Slúži na prechod na domovskú stránku Moje video.

- Moja stránka

  Zobrazuje vaše záložky a Obľúb./Zdieľ. (ak máte účet služby Facebook alebo Twitter zaregistrovaný v službe Smart Hub) funkcie Moje video a umožňuje vám nastaviť určité Preferencie.

- Späť

  Návrat na predchádzajúcu stránku alebo ponuku.

## Používanie karty Your Video Žáner

Po spustení funkcie Your Video sa na obrazovke Your Video zobrazí karta Hľadať. Môžete tiež zobraziť kartu Žánre, na ktorej sú filmy a videá zoradené podľa žánru.

1. Na karte Your Video Hľadať presuňte zvýraznenie do dolnej časti obrazovky a potom vyberte kartu Žánre. Zobrazí sa karta Žánre.
2. Na karte Žánre vyberte na ľavej strane obrazovky možnosť Filmy alebo možnosť TV relácia.
3. Na pravej strane obrazovky vyberte žáner (akčný/dobrodružný, animovaný atď.). Funkcia Your Video zobrazuje obrazovku Filmový žáner alebo Zoznam televíznych relácií s filmami alebo televíznymi reláciami žánru, ktorý ste vybrali.
4. Označte film alebo televíznu reláciu a potom ju vyberte. Objaví sa Dátová obrazovka daného filmu alebo televíznej relácie.

## Používanie funkčných a farebných tlačidiel na obrazovke filmových žánrov alebo obrazovke zoznamu televíznych relácií

- A Prihlásiť sa/Odhlásiť sa

  Slúži na prihlásenie do účtu Smart Hub alebo odhlásenie z neho.

- B Žánre

  Slúži na opätovné zobrazenie karty Žánre.

- C Hľadať

  Slúži na vyhľadávanie filmov alebo videí.

- D Zoradiť

  Slúži na zoradenie filmov alebo videí podľa kategórií Hodnotenia, Rok alebo Titul.

- Moja stránka

  Zobrazuje vaše záložky a Obľúb./Zdieľ. (ak máte účet služby Facebook alebo Twitter zaregistrovaný v službe Smart Hub) funkcie Moje video a umožňuje vám nastaviť určité Preferencie.

- Späť

  Návrat na predchádzajúcu stránku alebo ponuku.

# Pokročilé funkcie

## Používanie funkcie Moja stránka

Funkcia Moja stránka zobrazuje vaše záložky a Obľúb./Zdieľ. (ak máte účet služby Facebook alebo Twitter zaregistrovaný v službe Smart Hub) funkcie Moje video a umožňuje vám nastaviť určité Preferencie. Keď sa v dolnej časti obrazovky zobrazuje ikona T Moja stránka, vyberte alebo stlačte položku Nástroje. Zobrazí sa okno Moja stránka so zoznamom filmov a videí označených záložkami. Vyberte film alebo video označené záložkou, prejdite do časti Obľúb./Zdieľ. alebo zobrazte či zmeňte svoje Preferencie.

### Používanie funkčných a farebných tlačidiel na obrazovke Moje video

A Prihlásiť sa/Odhlásiť sa

Slúži na prihlásenie do účtu Smart Hub alebo odhlásenie z neho.

C Hľadať

Slúži na vyhľadávanie filmov alebo videí.

D Doma

Slúži na prechod na domovskú stránku Moje video.

Späť

Návrat na predchádzajúcu stránku alebo ponuku.

## Family Story

→ Family Story

Funkcia Family Story vám umožňuje zdieľať fotografie, správy a udalosti s vašou rodinou.

- Vytvoriť skupinu

  Ak funkciu Family Story spúšťate po prvýkrát spomedzi členov vašej rodiny, môžete vytvoriť skupinu a pozývať členov.

- Pozvať členov

  Po vytvorení skupiny môžete pozvať členov svojej rodiny, s ktorými chcete zdieľať svoje rodinné fotografie a udalosti.

- Pripojiť k skupine

  Ak vás do tejto služby pozval člen rodiny, zvolením položky Pripojiť k skupine môžete službu Family Story začať využívať.

### Ak chcete vytvoriť rodinnú skupinu, postupujte nasledovne:

1. Na obrazovke Smart Hub vyberte možnosť Family Story. Zobrazí sa obrazovka Family Story.
2. Vyberte položku Vytvoriť skupinu. Zobrazí sa obrazovka Vytvoriť skupinu.
3. Vyberte položku Súhlasím. Pred zahájením používania funkcie Family Story je potrebné vyjadriť súhlas s jej podmienkami.
4. Zadajte Názov skupiny, Vaše meno a Vaše telefónne číslo pomocou diaľkového ovládania.

   ✎ Ak chcete pridať obrázok skupiny, vyberte rámček na obrázok. (K produktu musí byť cez rozhranie USB pripojené externé zariadenie obsahujúce fotografie.)

   ✎ * Polia označené hviezdičkou sú povinné.
5. Keď skončíte, zvoľte položku Dokončiť. Vytváranie skupiny sa dokončí.

   ✎ Ak chcete do skupiny pozvať členov, zvoľte Pozvať členov. Ak chcete prejsť k aplikácii Family Story, vyberte položku Prejsť do Family Story.

## Ak chcete pozvať členov do Family Story, postupujte nasledovne:

1. V úvodnej ponuke Family Story, otvorte ponuku Nástroje pomocou diaľkového ovládača a potom vyberte Členovia skupiny. Zobrazí sa obrazovka Členovia skupiny.
2. Vyberte položku Pozvať členov. Zobrazí sa obrazovka Pozvať člena pre váš rodinný príbeh.
3. Vyberte položku Vyberte na zadanie názvu.. Zobrazí sa obrazovka s klávesnicou.
4. Pomocou diaľkového ovládania zadajte meno člena. Keď skončíte, zvoľte položku Dokončiť.
5. Vyberte položku Telefónne číslo alebo ID konta Samsung. Znovu sa zobrazí obrazovka s klávesnicou.
6. Zadajte telefónne číslo alebo ID konta Samsung príslušného člena pomocou diaľkového ovládania. Keď skončíte, zvoľte položku Dokončiť.
7. Keď skončíte, zvoľte položku Dokončiť.

   ✎ Ak chcete pridať ďalších členov, zvoľte Pridať člena a zopakujte krok 3 a 7.
8. Pozvanie nového člena sa dokončilo.
9. V prípade pozvania prostredníctvom telefónneho čísla sa vygeneruje 4-ciferný kód pozvania, ktorý je potrebné zdieľať s príslušným používateľom. V prípade pozvania cez účet Samsung bude člen upozornený na pozvanie prostredníctvom e-mailu. Skončite zvolením položky OK.

## Ak sa chcete pripojiť k skupine pomocou obdržaného kódu pozvania, postupujte nasledovne:

1. Spustite službu Family Story a vyjadrite súhlas s jej podmienkami.
2. Zobrazí sa kontextové hlásenie pýtajúce sa vás na typ pripojenia. Ak ste boli pozvaní prostredníctvom telefónneho čísla, vyberte položku Kód pozvania. Ak ste boli pozvaní prostredníctvom účtu Samsung, vyberte položku Účet Samsung.
3. Ak pri pripájaní používate Účet Samsung, zobrazí sa zoznam pozvaní z vašich rodinných skupín. Pripojte sa zvolením Akceptovať. Ak sa nechcete pripojiť k pozývajúcej skupine, zvoľte Zamiet..
4. Ak sa pripájate pomocou Kód pozvania, najskôr zadajte telefónne číslo pomocou diaľkového ovládania. Keď skončíte, zvoľte položku Dokončiť. Potom sa zobrazí zoznam pozvánok z vašich rodinných skupín. Pripojte sa zvolením Akceptovať. Ak sa nechcete pripojiť k pozývajúcej skupine, zvoľte Zamiet.. Zadajte 4-ciferný kód pozvania, ktorý s vami zdieľa člen vašej rodiny, a operáciu dokončite zvolením položky Zamiet..
5. Vyberte položku OK. Pripojenie k rodinnej skupine sa týmto dokončilo.

# Pokročilé funkcie

## Vytvorenie albumu

Môžete odosielať obrázky zo zariadenia USB a vytvoriť album obrázkov, ktorý si môžu ostatní členovia skupiny pozerať a pridávať do neho obrázky.

**Ak chcete vytvoriť obrázkový album, postupujte nasledovne:**

1. Pripojte zariadenie USB obsahujúce obrázky, ktoré chcete odoslať do obrázkového albumu vo vašom produkte.
2. Prihláste sa do účtu Smart Hub a potom spustite aplikáciu Family Story.
3. Označte a vyberte ikonu na vytvorenie albumu na ľavej strane obrazovky aplikácie Family Story alebo vyberte možnosť B Vytvoriť pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa obrazovka Vytvoriť.
4. Zvýraznite a vyberte položku Pridať na karte Album. Zobrazí sa obrazovka Vyhľadávač súborov.
5. Zvýraznite a vyberte zariadenie USB. Zariadenie sa otvorí a zobrazuje buď priečinky, alebo súbory obrázkov.
6. Ak sa zobrazujú súbory obrázkov, označte a vyberte všetky súbory, ktoré chcete odovzdať. Na každom súbore sa objaví znak začiarknutia.
7. Ak sa zobrazujú priečinky, označte a vyberte priečinok, ktorý obsahuje obrázky, ktoré chcete odoslať. Potom vyberte všetky súbory, ktoré chcete odovzdať. Na každom súbore sa objaví znak začiarknutia.

   ✎ Ak chcete vybrať všetky zobrazené obrázky, môžete zvýrazniť a vybrať tlačidlo Vybrať všetko na pravej strane.
8. Po dokončení zvýraznite a vyberte tlačidlo OK na pravej strane. Znovu sa objaví obrazovka Vytvoriť s niektorými alebo všetkými fotografiami, ktoré chcete odovzdať.

   ✎ Ak chcete odstrániť niektorú fotografiu vo fronte fotografií na odovzdanie, vyberte položku Nástroje. V ponuke Nástroje vyberte položku Vymazať fotografie. Môžete zvýrazniť a vybrať jednotlivé fotografie, alebo môžete vybrať položku Vymaz. všetko. Výber potvrďte stlačením tlačidla Odstrániť v dolnej časti stránky. Zobrazí sa kontextové okno s otázkou, či chcete fotografie odstrániť. Vyberte položku Áno.
9. Zvýraznite a vyberte tlačidlo Dokončiť v dolnej časti obrazovky. Fotografie sa odovzdajú a následne sa objaví obrazovka Príbeh dňa, na ktorej sú zobrazené fotografie.
10. Vyberte položku Späť. Objaví sa obrazovka Titulný príbeh (hlavná obrazovka aplikácie Family Story), na ktorej sa zobrazujú fotografie.

    ✎ Na obrazovke Titulný príbeh sa v prezentácii zobrazujú fotografie, ktoré ste odovzdali. Zobrazujú sa tu tiež niektoré fotografie „na polici" pod priestorom prezentácie.

## Odstránenie obrázku

**Ak chcete obrázok odstrániť, postupujte nasledovne:**

1. Na obrazovke Titulný príbeh zvýraznite a vyberte pás fotografií vľavo dole. Zobrazí sa obrazovka Príbeh dňa.
2. Označte a vyberte fotografiu, ktorú chcete odstrániť.
3. Vyberte položku Nástroje.
4. V ponuke Nástroje vyberte položku Odstrániť. Zobrazí sa správa s otázkou, či chcete fotografiu odstrániť.
5. Vyberte položku OK. Obrázok sa odstráni.

# Pokročilé funkcie

## Úprava obrázku

Funkcia Upraviť vám umožňuje pridať k obrázku poznámku alebo pridať obrázok k udalosti.

**Ak chcete obrázok upraviť, postupujte nasledovne:**

1. Na obrazovke Titulný príbeh zvýraznite a vyberte pás fotografií vľavo dole. Zobrazí sa obrazovka Príbeh dňa.
2. Označte a vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.
3. Vyberte položku Nástroje.
4. V ponuke Nástroje vyberte položku Upraviť. Zobrazí sa obrazovka Upraviť.
5. Ak chcete pridať poznámku, označte a vyberte pole „zadať poznámku“. Zobrazí sa obrazovka Enter Memo (Zadať poznámku) a klávesnica.
6. Ak chcete pridať k udalosti obrázok, zvýraznite a vyberte položku Nájsť udalosť. Zobrazí sa obrazovka Zoznam udalostí. Pomocou tlačidiel so šípkou vľavo a vpravo zmeňte mesiac. Pomocou tlačidiel so šípkou hore a dole vyberte udalosť. Výber potvrďte stlačením tlačidla .
7. Po pridaní poznámky alebo fotografie k udalosti zvýraznite a vyberte položku Dokončiť v dolnej časti obrazovky.

## Vytvorenie poznámky

Môžete vytvoriť poznámku, ktorú môžu vidieť všetci členovia skupiny.

**Ak chcete vytvoriť poznámku, postupujte nasledovne:**

1. Prihláste sa do účtu Smart Hub a potom spustite aplikáciu Family Story.
2. Označte a vyberte ikonu „vytvoriť poznámku“ na pravej strane obrazovky aplikácie Family Story alebo vyberte B Vytvoriť pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa obrazovka Vytvoriť.
3. Na karte poznámky zvýraznite a vyberte oblasť na zadanie poznámky. Zobrazí sa obrazovka Enter Memo (Zadať poznámku) a klávesnica.
4. Označte a vyberte písmená pomocou diaľkového ovládania. Ak je k produktu pripojená klávesnica USB alebo Bluetooth, napíšte písmená pomocou klávesnice.
5. Po dokončení vyberte na klávesnici na obrazovke OK, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní. Ak používate fyzickú klávesnicu, stlačte kláves Enter na klávesnici. Znovu sa objaví obrazovka Vytvoriť, na ktorej bude zobrazená poznámka.

   ✎ Ak chcete upraviť poznámku, znovu označte a vyberte pole „zadať poznámku“. Znovu sa objaví obrazovka Enter Memo (Zadať poznámku) a klávesnica.
6. Zvýraznite a vyberte tlačidlo Dokončiť v dolnej časti obrazovky. Zobrazí sa obrazovka Príbeh dňa, na ktorej bude zobrazená poznámka.
7. Výberom položky Späť sa vráťte na hlavnú obrazovku aplikácie Family Story.

## Odstránenie poznámky

**Ak chcete poznámku odstrániť, postupujte nasledovne:**

1. Na obrazovke Titulný príbeh zvýraznite a vyberte poznámky na pravej strane obrazovky. Zobrazí sa obrazovka Príbeh dňa.
2. Označte a vyberte poznámku, ktorú chcete odstrániť.
3. Vyberte položku Nástroje.
4. V ponuke Nástroje vyberte položku Odstrániť. Zobrazí sa správa s otázkou, či chcete poznámku odstrániť.
5. Vyberte položku OK. Poznámka sa odstráni.

## Úprava poznámky

**Ak chcete upraviť poznámku, postupujte nasledovne:**

1. Na obrazovke Titulný príbeh zvýraznite a vyberte poznámky na pravej strane obrazovky. Zobrazí sa obrazovka Príbeh dňa.
2. Označte a vyberte poznámku, ktorú chcete upraviť.
3. Vyberte položku Nástroje.
4. V ponuke Nástroje vyberte položku Upraviť. Zobrazí sa obrazovka Upraviť.
5. Zvýraznite a vyberte pole Upraviť. Zobrazí sa obrazovka Memo (Poznámka) a klávesnica. Upravte poznámku a po dokončení stlačte kláves .
6. Znovu sa zobrazí obrazovka Upraviť. Zvýraznite a vyberte položku Dokončiť v dolnej časti obrazovky.

# Pokročilé funkcie

## Vytvorenie udalosti

Môžete vytvoriť záznam udalosti, akou je napríklad narodeninová oslava alebo svadba, s obrázkami, ktoré môžu vidieť všetci členovia skupiny. Môžete tiež vytvoriť záznam pre budúcu udalosť.

**Udalosť vytvoríte nasledovne:**

1. Pripojte zariadenie USB obsahujúce obrázky udalosti, ktorú chcete odovzdať do aplikácie Family Story.
2. Prihláste sa do svojho účtu Smart Hub a potom spustite aplikáciuFamily Story.
3. Označte a vyberte ikonu „vytvoriť udalosť" na pravej strane obrazovky aplikácie Family Story alebo vyberte B Vytvoriť pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa obrazovka Vytvoriť.
4. Na karte Udalosť zvýraznite a vyberte pole Názov udalosti. Zobrazí sa obrazovka Názov udalosti a klávesnica.
5. Označte a vyberte písmená pomocou diaľkového ovládania. Ak je k produktu pripojená klávesnica USB alebo Bluetooth, napíšte písmená pomocou klávesnice.
6. Po dokončení vyberte na klávesnici na obrazovke OK, stlačte tlačidlo ↵ na diaľkovom ovládaní. Ak používate fyzickú klávesnicu, stlačte na nej kláves ENTER.
7. Pomocou diaľkového ovládania zvýraznite a vyberte položku Dokončiť na obrazovke Názov udalosti. Znova sa zobrazí sa karta Udalosť.
8. Pomocou diaľkového ovládania zvýraznite a vyberte pole na zadanie popisu. Zobrazí sa obrazovka Zadať popis a klávesnica.
9. Zadajte popis udalosti rovnakým spôsobom, ako ste zadali Názov udalosti v kroku 5. Po dokončení zatvorte obrazovku Zadať popis rovnakým spôsobom, akým ste zatvorili obrazovku Názov udalosti v krokoch 6 a 7.
10. Zvýraznite a vyberte pole Od. Zobrazí sa obrazovka Nastavenie času. Pomocou tlačidiel so šípkami hore a dole na diaľkovom ovládaní zmeníte hodnoty v každom poli. Pomocou tlačidiel so šípkami vľavo a vpravo sa presúvate z poľa na pole. Výber potvrďte stlačením tlačidla ↵.
11. Zvýraznite a vyberte pole Komu. Zobrazí sa obrazovka Nastavenie času. Nastavte čas Komu rovnakým spôsobom, ako ste nastavili čas Od v kroku 10.
12. Na definovanie položky Typ udalosti zvýraznite a vyberte položku Zmeniť. Zobrazí sa zoznam Typ udalosti.
13. Pomocou tlačidiel so šípkami hore a dole na diaľkovom ovládaní vyberte typ udalosti. Po dokončení stlačte tlačidlo ↵. Znovu sa zobrazí karta Udalosť.

14. Ak chcete pridať fotografie, zvýraznite a vyberte tlačidlo Pridať. Zobrazí sa Vyhľadávač súborov.
15. Zvýraznite a vyberte zariadenie USB. Zariadenie sa otvorí a zobrazuje buď priečinky, alebo súbory obrázkov.
16. Ak sa zobrazujú súbory obrázkov, označte a vyberte všetky súbory, ktoré chcete odovzdať. Na každom súbore sa objaví znak začiarknutia.
17. Ak sa zobrazujú priečinky, označte a vyberte priečinok, ktorý obsahuje obrázky, ktoré chcete odoslať. Potom vyberte všetky súbory, ktoré chcete odovzdať. Na každom súbore sa objaví znak začiarknutia.

✎ Ak chcete vybrať všetky zobrazené obrázky, môžete zvýrazniť a vybrať tlačidlo Vybrať všetko na pravej strane.

18. Po dokončení zvýraznite a vyberte tlačidlo OK na pravej strane. Znova sa zobrazí karta Udalosť s niektorými alebo všetkými fotografiami, ktoré chcete odovzdať.

    ✎ Ak chcete odstrániť niektorú fotografiu vo fronte fotografií na odovzdanie, vyberte položku Nástroje. V ponuke Nástroje vyberte položku Vymazať fotografie. Môžete zvýrazniť a vybrať jednotlivé fotografie, alebo môžete vybrať položku Vymaz. všetko. Výber potvrďte stlačením tlačidla Odstrániť v dolnej časti stránky. Zobrazí sa kontextové okno s otázkou, či chcete fotografie odstrániť. Vyberte možnosť Áno.

19. Po zadaní všetkých informácií a výbere všetkých fotografií zvýraznite a vyberte tlačidlo Dokončiť v dolnej časti karty Udalosť. Aplikácia Family Story odovzdá fotografie, ktoré ste vybrali, a potom zobrazí obrazovku Príbeh dňa.
20. Vyberte položku Späť, ak sa chcete vrátiť na hlavnú obrazovku aplikácie Family Story.

## Odstránenie udalosti

**Udalosť odstránite nasledovne:**

1. Na obrazovke Titulný príbeh zvýraznite a vyberte udalosti v pravej dolnej časti obrazovky. Zobrazí sa obrazovka Príbeh dňa.
2. Označte a vyberte udalosť, ktorú chcete odstrániť.
3. Vyberte položku Nástroje.
4. V ponuke Nástroje vyberte položku Odstrániť. Zobrazí sa správa s otázkou, či chcete udalosť odstrániť.
5. Vyberte položku OK. Poznámka sa odstráni.

## Úprava udalosti

**Udalosť upravíte nasledovne:**

1. Na obrazovke Titulný príbeh zvýraznite a vyberte udalosti v pravej dolnej časti obrazovky. Zobrazí sa obrazovka Príbeh dňa.
2. Označte a vyberte udalosť, ktorú chcete upraviť.
3. Vyberte položku Nástroje.
4. V ponuke Nástroje vyberte položku Upraviť. Zobrazí sa obrazovka Upraviť.
5. Prvky udalosti upravíte rovnakým spôsobom, ako keď ste ich prvýkrát zadali.
6. Ak chcete odstrániť fotografiu, zvýraznite fotografiu a potom vyberte položku Nástroje.
7. V ponuke Nástroje vyberte položku Odpojiť fotografie.
8. Zvýraznite a vyberte jednotlivé fotografie, alebo zvýraznite a vyberte položku Vybrať všetko.
9. Zvýraznite a vyberte položku Odstrániť. Zobrazí sa správa s otázkou, či chcete fotografie odstrániť. Vyberte položku Áno.
10. Po dokončení úprav zvýraznite a vyberte položku Dokončiť v dolnej časti strany.

## Funkcie na (hlavnej) obrazovke Titulný príbeh

Na obrazovke Titulný príbeh môžete spustiť prezentáciu, prípadne zobraziť jednotlivé obrázky, poznámky a udalosti.

**Spustenie funkcie Prezentácia**

1. Na obrazovke Titulný príbeh zvýraznite a vyberte veľké pole Prezentácia. Toto je časť obrazovky, ktorá zobrazuje sústavne sa meniace obrázky. Spustí sa prezentácia. Ovládacie prvky prezentácie sa na chvíľu zobrazia, potom zmiznú.
2. Ak chcete zastaviť alebo spustiť prezentáciu a opätovne zobraziť ovládacie prvky, stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
3. Ak chcete zobraziť jednotlivé obrázky, prezentáciu zastavte a potom stlačte tlačidlo so šípkou vľavo alebo vpravo na diaľkovom ovládaní.
4. Ak chcete zmeniť rýchlosť prezentácie, vyberte tlačidlo « alebo tlačidlo ».
5. Ak chcete prezentáciu ukončiť, zvoľte položku Späť.

## Prezeranie jednotlivých obrázkov

1. Na obrazovke Titulný príbeh zvýraznite a vyberte pás fotografií vpravo dole. Zobrazí sa obrazovka Príbeh dňa s jednotlivými fotografiami.
2. Označte a vyberte fotografiu. Zobrazí sa jednotlivá fotografia.

- Ak chcete pridať k fotografii komentár, zvýraznite a vyberte tlačidlo Pridať komentár alebo zvoľte položku B Pridať komentár. Zobrazí sa obrazovka Komentár a klávesnica.
- Ak chcete sledovať prezentáciu, ktorá obsahuje obrázok, označte a vyberte obrázok. Spustí sa prezentácia.
- Ak chcete sledovať prezentáciu spolu s ďalším členom vašej skupiny, vyberte položku C Sledovať spoločne teraz. Táto funkcia umožňuje vám a ďalšiemu členovi vašej skupiny sledovať rovnakú prezentáciu na vlastných produktoch dokonca aj vtedy, ak ste od seba vzdialení tisíce míľ.

## Prezeranie jednotlivých poznámok

1. Na obrazovke Titulný príbeh zvýraznite a vyberte poznámky zobrazené na pravej strane. Zobrazí sa obrazovka Príbeh dňa s jednotlivými poznámkami.
2. Označte a vyberte poznámku. Zobrazí sa jednotlivá poznámka.

- Ak chcete pridať k poznámke komentár, zvýraznite a vyberte tlačidlo Pridať komentár alebo vyberte položku B Pridať komentár. Zobrazí sa obrazovka Komentár a klávesnica.

## Prezeranie jednotlivých udalostí

1. Na obrazovke Titulný príbeh zvýraznite a vyberte udalosti zobrazené na pravej strane. Zobrazí sa obrazovka Príbeh dňa s jednotlivými udalosťami.
2. Označte a vyberte udalosť. Zobrazí sa jednotlivá udalosť.

- Ak chcete pridať k udalosti komentár, zvýraznite a vyberte tlačidlo Pridať komentár alebo vyberte položku B Pridať komentár. Zobrazí sa obrazovka Komentár a klávesnica.
- Ak chcete sledovať prezentáciu z obrázkov uložených v udalosti, označte a vyberte obrázky v ľavej dolnej časti obrazovky. Spustí sa prezentácia.

# Pokročilé funkcie

## Funkcie ponuky Nástroje

Ponuka Nástroje sa zobrazuje na väčšine obrazoviek aplikácie Family Story. Táto časť obsahuje prehľad všetkých funkcií ponuky Nástroje podľa jednotlivých obrazoviek.

### Funkcie ponuky Nástroje na obrazovke Titulný príbeh

Členovia skupiny: Uvádza zoznam členov aktuálnej skupiny a aktuálnych potenciálnych členov s pozvánkami.

Moje skupiny: Uvádza skupiny, ktorých ste členom. Umožňuje vám tiež pristupovať k vašim skupinám.

Nastavenia: Umožňuje vám upraviť informácie o vašom profile a nastaviť, či vaša skupina povolí nový obsah, nových členov, nové pozvánky a poskytuje pripomienky k udalostiam.

Odhlásiť sa: Odhlasuje vás z aplikácie Family Story a z vášho účtu Smart Hub. Vráti vás na obrazovku Smart Hub.

Vytvoriť: Prenesie vás na obrazovku Vytvoriť, kde môžete vytvoriť album fotografií, poznámku alebo záznam udalosti.

Aktualizácie: Umožňuje vám zistiť, či je k dispozícii aktualizácia aplikácie Family Story, a umožňuje vám prevziať ju a nainštalovať.

### Funkcie ponuky Nástroje na obrazovke Príbeh dňa

Filter: Umožňuje vybrať položky na zobrazenie na obrazovke Príbeh dňa podľa kategórií Všetko, Album, Poznámka alebo Udalosť.

Zobraziť podľa člena: Umožňuje vám sledovať jednotlivé záznamy (albumy, poznámky, udalosti) podľa členov.

Ostatné funkcie – Členovia skupiny, Moje skupiny, Nastavenia, Odhlásiť sa a Aktualizácie – sú rovnaké ako funkcie obrazovky Titulný príbeh.

### Ďalšie funkcie na obrazovke Príbeh dňa

Obrazovka Príbeh dňa poskytuje aj funkciu na filtrovanie podľa dátumu v dolnej časti obrazovky.

Dátum výskytu / Dátum odoslania. Položky na obrazovke Príbeh dňa môžete zoradiť podľa položky Dátum výskytu alebo Dátum odoslania tak, že zvýrazníte a vyberiete tlačidlo s jazdcom Dátum výskytu/Dátum odoslania.

Výberom označeného čísla na lište čísla mesiaca sa tiež môžete rýchlo presunúť na mesiac, v ktorom sa objavili určité položky alebo v ktorom boli odoslané. Môžete tiež vybrať rok a následne mesiac. Keď vyberiete mesiac, aplikácia Family Story zobrazí položky, ktoré boli odovzdané alebo ktoré sa objavili v danom mesiaci.

## Fitness

→ Fitness

Aplikácia Fitness v službe Smart Hub umožňuje sledovať a riadiť fitnes a cvičiace programy, ktoré vytvoríte.

✎ Ak chcete používať funkciu Fitness, mali by ste byť prihlásení k službe Smart Hub.

### Kým začnete cvičiť, prečítajte si tieto poznámky...

✎ Pred cvičením sa zahrejte alebo si dajte stretching.

✎ Ak začnete pociťovať bolesť, závraty, únavu alebo dýchavičnosť, prestaňte cvičiť.

### Vytvoriť Váš profil

Keď po prvý raz spustíte funkciu Fitness, mali by ste si vytvoriť svoj vlastný profil. Na obrazovke Fitness vyberte možnosť Vytvoriť Váš profil. Zobrazí sa kontextové hlásenie. Vyberte položku Vytvoriť Váš profil. Zobrazí sa obrazovka Personal Trainer (Osobný tréner)/Create Profile (Vytvoriť profil).

1. Ak chcete prejsť na nasledujúci krok, stlačte tlačidlo so šípkou vpravo. Zobrazí sa kontextové okno Titul.
2. Vyberte položku Rodné meno. Zobrazí sa obrazovka Používateľské meno a klávesnica. Zadajte vaše meno. Keď skončíte, zvoľte položku OK.
3. Vyberte položku Priezvisko. Znovu sa zobrazí obrazovka Použív. meno a klávesnica. Zadajte vaše priezvisko. Keď skončíte, zvoľte položku OK.
4. Stlačte tlačidlo so šípkou vpravo na diaľkovom ovládaní. Zobrazí sa kontextové okno Pohlavie.
5. Označte a vyberte vaše pohlavie. Keď vyberiete vaše pohlavie, budete vidieť čiernu bodku, ktorá sa objaví vo vašom výbere.
6. Stláčajte tlačidlo so šípkou vpravo na diaľkovom ovládaní, až kým sa neobjaví kontextové okno Dátum.
7. Pomocou diaľkového ovládania zadajte dátum narodenia. Použije sa na personalizáciu niekoľkých parametrov pre vás.
8. Stlačte tlačidlo so šípkou vpravo na diaľkovom ovládaní. Zobrazí sa kontextové okno Units.
9. Vyberte požadované jednotky. Zvolené jednotky sa použijú v rámci celej aplikácie Fitness. Znovu sa presuňte doprava. Zobrazí sa kontextové okno Výška.
10. Zadajte svoju výšku. Toto sa použije na výpočet vášho indexu telesnej hmotnosti (BMI). Znovu sa presuňte doprava. Zobrazí sa kontextové okno Hmotnosť.
11. Zadajte svoju hmotnosť. Toto sa použije na výpočet vášho indexu telesnej hmotnosti (BMI). Znovu sa presuňte doprava. Aplikácia vypočíta váš index BMI.
12. Vytvorenie vášho profilu sa dokončilo. Na produkte sa zobrazujú informácie o vašom profile a BMI. Ak chcete spustiť aplikáciu Fitness, vyberte možnosť Vychutn. si Fitnes.

## Používanie aplikácie Fitness s kategóriami

- Cvičenie

  Poskytuje informácie o cieli cvičenia, aktuálnom stave a odporúčanom obsahu.

- Priebeh

  Uveďte informácie o základnom telesnom profile, priebehu cvičenia, dosiahnutých výsledkoch atď.

- Upraviť

  Možnosť Upraviť vám umožňuje zmeniť alebo prispôsobiť vaše kondičné ciele.

## Výber cvičiacich programov

Aplikácia Fitness zobrazuje viacero cvičiacich videí a programov, ktoré môžete použiť ako pomôcku pri dosahovaní vašich kondičných cieľov. Všetky tieto videá a programy si musíte prevziať zo Samsung Apps. Videá označené štítkom VOD (Video on Demand) sú súčasťou skupiny bezplatných cvičiacich videí. Odporúčame vám, aby ste si ich prevzali ako prvé.

**Ak chcete prevziať program alebo video VOD, postupujte nasledovne:**

1. Na obrazovke Fitness zvýraznite a vyberte určitý program. Zobrazí sa správa s otázkou, či chcete prejsť na Samsung Apps.
2. Vyberte položku Áno. Zobrazí sa obrazovka Samsung Apps.

   ✎ Môže to pár minút trvať.
3. Ak preberáte program alebo video VOD po prvýkrát, budete presmerovaní na prevzatie video aplikácie VOD, ktorá vám umožní preberať a prehrávať všetky cvičiace videá VOD.
4. Pri preberaní video aplikácie VOD postupujte podľa pokynov na obrazovke.
5. Keď sa video aplikácia prevezme, niekoľkokrát stlačte tlačidlo RETURN↺, aby ste sa vrátili na obrazovku Fitness.
6. Teraz môžete vybrať a prehrať ľubovoľné video VOD.

   ✎ Keď prehrávate tieto videá, aplikácia Fitness zaznamená video, ktoré používate a na základe videa vypočíta počet kalórií, ktoré ste spálili.

## Kids

→ Kids

Aplikácia Kids služby Smart Hub poskytuje rýchle spúšťanie aplikácie a obsahuje aj zoznam odporúčaní pre detské a vzdelávacie aplikácie a obsah, ktoré môžu deti jednoducho a rýchlo spúšťať. Ponúka tiež nástroje správy, ktoré vám umožňujú ovládať, čo môžu vaše deti v aplikácii sledovať a ako dlho môžu pozerať televíziu.

### Používanie aplikácie Kids s kategóriami

- Ihrisko

  Zobrazuje odporúčaný obsah a aplikácie. Keď zvolíte aplikáciu alebo obsah, produkt okamžite spustí aplikáciu alebo obsah.

  ✎ Do odporúčaného zoznamu môžete pridať až 40 položiek. Pozrite si odsek „Moja voľba" v tejto časti.

  ✎ Zoznam obsahu môžete upraviť. Podrobnejšie informácie nájdete v odseku „Moja voľba" v tejto časti.

  ✎ Väčšinu obsahu si musíte prevziať zo Samsung Apps. Pri preberaní postupujte podľa pokynov na obrazovke. Keď je preberanie dokončené, opakovane stláčajte tlačidlo RETURN, kým sa znovu neobjaví aplikácia Kids. Spustite obsah alebo aplikáciu tak, že ju označíte a potom ju vyberiete.

- Knižka nálepiek

  Zobrazuje Knižky nálepiek s nálepkami, ktoré dostali vaše deti. Môžete ich aj zdieľať s Family Story.

**Vaše deti môžu nálepky získať nasledujúcimi tromi spôsobmi:**

– **Od používateľa (rodiča)**: Môžete prezentovať nálepku pomocou funkcie Aktuálne nálepky v ponuke Rodičia.

– **Automaticky**: Aplikácia Kids prezentuje nálepku, kým dieťa sleduje obsah.

**Vytvorenie položky Knižka nálepiek**

1. Ak chcete vytvoriť novú položku Knižka nálepiek, vyberte položku Knižka nálepiek v hornej časti obrazovky a potom vyberte položku Vytvoriť novú Knižku nálepiek v dolnej časti obrazovky. Zobrazí sa obrazovkaVytvoriť novú Knižku nálepiek .
2. Pomocou diaľkového ovládania zadajte názov rozprávkovej knižky. Keď skončíte, zvoľte položku Ďalej.
3. Vyberte farbu pre položku Knižka nálepiek. Keď skončíte, zvoľte položku Ďalej.
4. Skontrolujte vytvorenú knihu nálepiek. Ak chcete názov zmeniť, zvoľte Upraviť. Ak chcete zmeniť farbu, zvoľte Späť.
5. Keď skončíte, zvoľte položku Dokončiť. Vytvorí sa nová Knižka nálepiek.

✎ Môžete vytvoriť novú knihu nálepiek. Maximálny počet kníh je 10.

✎ Prijaté nálepky môžete skontrolovať tak, že zvýrazníte a vyberiete položku Získať nové nálepky. V položke New Sticker sa naraz zobrazí len desať nových typov nálepiek.

- Preh. všetko

  Zobrazí detské alebo vzdelávacie aplikácie a zoznam všetkého obsahu.

  ✎ Keď zvolíte aplikáciu alebo obsah, ak aplikácia alebo obsah neboli nainštalované v produkte, na produkte sa zobrazí príslušná obrazovka preberania z obrazovky Samsung Apps.

  **Ak chcete použiť možnosť Preh. všetko, postupujte takto:**

  1. Na obrazovke Preh. všetko zvoľte znak. Obsah pre daný znak sa objaví vpravo.
  2. Vyberte si požadovaný druh obsahu.

     Videá: Zobrazí obsah videa pre príslušný znak.

     Hry: Zobrazí herný obsah pre príslušný znak.

     Príbehy: Zobrazí obsah elektronických kníh pre príslušný znak.
  3. Zobrazí sa obrazovka s podrobnými informáciami o zvolenom obsahu. Obsah môžete prehrať, zdieľať v aplikácii Family Story, pridať do zoznamu Moja voľba a ohodnotiť.

     ✎ Ak ste obsah už v minulosti zakúpili, môžete ho prehrať. Ak ste ho nezakúpili, môžete ho prevziať v rámci služby Samsung Apps.

- Rodičia

  Umožňuje vám upraviť Ihrisko, dať deťom nálepky, overiť čas využívania a nastaviť alarm limitu sledovania.

  Moja voľba

  Môžete pridať alebo odstrániť obsah v Ihrisko. Ihrisko zobrazuje len pridaný obsah.

  **Ak chcete pridať alebo odstrániť obsah pod položkou Ihrisko, postupujte takto:**

  1. Na obrazovke Rodičia vyberte možnosť Moja voľba. Zobrazí sa obrazovka Moja voľba.

     ✎ Moja voľba obsahuje obsah, ktorý ste pridali prostredníctvom obrazovky Preh. všetko.
  2. Vyberte obsah, ktorý chcete pridať do zoznamu alebo vymazať. Zobrazí sa kontextové hlásenie.
  3. Vyberte položku Áno.
  4. Zvolený obsah sa pridá alebo vymaže.

  Aktuálne nálepky

  Keď vás deti dnes poslúchali, môžete im za to venovať nálepku.

**Ak chcete deťom venovať nálepku, postupujte nasledovne:**

1. Na obrazovke Rodičia vyberte možnosť Aktuálne nálepky. Zobrazí sa obrazovka Aktuálne nálepky.
2. Vyberte nálepku, ktorú chcete odovzdať. Zobrazí sa kontextové hlásenie.
3. Vyberte položku Áno.
4. Vyberte knižku nálepiek, do ktorej chcete nálepku vložiť, a potom vyberte položku Darovať.
   ✎ Ak si chcete prezrieť knihu nálepiek, zvoľte Skont. teraz. Nálepky si môžete pozrieť vo vybranej knižke nálepiek.
5. Nálepka sa umiestni do vybranej knižky nálepiek.

História

Umožňuje vám pomocou grafu skontrolovať, ako dlho deti aplikáciu používali. Umožňuje vám tiež skontrolovať, ako dlho deti používali jednotlivé videá alebo položky obsahu. Pomocou diaľkového ovládania zmeňte dátum alebo názov obsahu.

Nastaviť alarm

Umožňuje vám nastaviť, ako dlho deti môžu sledovať televíziu. Keď čas vyprší, zobrazí sa okno alarmu.

**Ak chcete nastaviť čas sledovania pre vaše deti, postupujte nasledovne:**

1. Na obrazovke Rodičia vyberte možnosť Nastaviť alarm. Zobrazí sa obrazovka Nastaviť alarm.
2. Vyberte položku Časovač.
3. Vyberte časové trvanie. Alarm sa nastaví.

## Web Browser

→ Web Browser

(V závislosti od krajiny nemusí byť dostupné.)

Pomocou funkcie poskytovanej službou Smart Hub môžete na vašom produkte prehliadať internet.

1. Na obrazovke Smart Hub vyberte možnosť Web Browser. Zobrazí sa obrazovka Web Browser.
2. Na internete surfujte rovnako ako na počítači.

### Používanie farebných a funkčných tlačidiel s aplikáciou Web Browser

- B Ovládací panel

  Zobrazí alebo skryje ovládací panel v hornej časti obrazovky.

- C Linkové prezer. / Prezer. s ukazovat.

  Kurzor môžete zmeniť na režim Linkové prezer. alebo na režim Prezer. s ukazovat.. V režime Prezer. s ukazovat. použite na výber položiek na obrazovke ukazovateľ rovnakým spôsobom, akým používate ukazovateľ na počítači. V režime Linkové prezer. presúvate modrý obdĺžnik z prepojenia na prepojenie na obrazovke stláčaním smerových tlačidiel na diaľkovom ovládaní. Ak máte k produktu pripojenú myš, najlepšie je použiť funkciu Prezer. s ukazovat.. Funkcia Linkové prezer. funguje iba vtedy, keď prehliadate pomocou diaľkového ovládania.

  ✎ Keď vyberiete možnosť Prezer. s ukazovat., nemôžete na výber položiek v ponuke Nástroje použiť diaľkové ovládanie.

  ✎ V režime Prezer. s ukazovat. môžete na presunutie ukazovateľa použiť tlačidlá so šípkami na diaľkovom ovládaní.

- D PIP

  Zapína alebo vypína funkciu PIP. So zapnutou funkciou PIP môžete produkt sledovať počas používania funkcie Web Browser.

- Nástroje

  Zobrazenie ponuky Nástroje.

  Ovládací panel: Zobrazí alebo skryje ovládací panel v hornej časti obrazovky.

  Linkové prezer./Prezer. s ukazovat.: Kurzor môžete zmeniť na Linkové prezer. alebo Prezer. s ukazovat..

  PIP: Zapína alebo vypína funkciu PIP.

  Nastavenia PIP: Umožňuje vybrať, kde sa na obrazovke zobrazí okno PIP a ktorý zvukový zdroj produkt prehrá: zvuk z hlavnej obrazovky (prehliadač) alebo zvuk z podradenej obrazovky (okno PIP).

  Pridať k záložkám: Pridá aktuálnu stránku medzi vaše Záložky.

  Umožniť uchopenie/Zakázať uchopenie: Aktuálnu webovú stránku môžete posunúť želaným smerom. Ak chcete webovú stránku posunúť, vyberte stránku a potom ju posuňte želaným smerom pomocou diaľkového ovládania.

  ✎ Dostupné len v prípade nastavenia možnosti Režim kurzora pre kurzor.

- ◄◄ ►► Rolovať hore/dolu

  Stránku môžete posúvať hore alebo dole.

- ↺ Späť

  Zavrite Web Browser.

# Pokročilé funkcie

## Používanie ovládacieho panelu s aplikáciou Web Browser

Funkcia Web Browser má v hornej časti obrazovky sériu ikon, ktoré ponúkajú niekoľko užitočných funkcií. Pomocou týchto ikon môžete funkciu Web Browser. Nižšie uvádzame popis ikon a začíname s ikonou, ktorá je na obrazovke úplne vľavo.

- Späť

  Prechod na predchádzajúcu webovú stránku.

  ✎ Táto ikona nebude fungovať, ak nemáte žiadnu predchádzajúcu webovú stránku.

- Dopredu

  Presúva na nasledujúcu webovú stránku.

  ✎ Táto ikona nebude fungovať, ak nemáte žiadnu nasledujúcu webovú stránku.

- Obnoviť / Zastaviť

  Obnoví aktuálnu stránku alebo zastaví načítavanie aktuálneho spojenia.

- Domovská strán.

  Prejde na adresu URL, ktorú ste nastavili ako domovskú stránku.

- Priblížiť

  Môžete nastaviť úroveň priblíženia 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300% and Prisp. obrazovke.

- Záložky

  Zobrazí obrazovku Záložky. Môžete označiť záložkou aktuálnu stránku alebo navštíviť obľúbenú stránku zvolením záložky v zozname. Môžete zoraďovať aj podľa kritérií Dátum, Titul alebo Počet návštev. Ak chcete triediť, zvoľte Zoradiť. Po výbere položky Zadať URL môžete zadať novú adresu URL priamo pomocou diaľkového ovládania alebo myši a označiť ju záložkou.

  Keď zvýrazníte určitú záložku, na pravej strane sa zobrazí tlačidlo Možnosť. V kontextovom okne Možnosť môžete upraviť zvolenú stránku alebo vymazať zvolenú stránku zo zoznamu záložiek.

  **Používanie ponuky Nástroje v časti Záložka**

  - Vymaz. všetko

    Vymaže všetky zoznamy záložiek.

  - Pridať k záložkám

    Označí záložkami aktuálnu stránku.

  - Importovať záložky

    Môžete importovať súbor záložky uložený v inom zariadení, ako napríklad počítač.

  - Exportovať záložky

    Môžete exportovať súbor záložky z produktu do iného zariadenia pripojeného k produktu.

- História

  Zobrazí obrazovku História. V zozname História môžete vybrať webovú stránku, ktorú chcete navštíviť. Môžete zoraďovať aj podľa kritérií Dátum, Titul alebo Počet návštev. Ak chcete triediť, zvoľte Zoradiť. Po výbere položky Zadať URL môžete zadať novú adresu URL priamo pomocou diaľkového ovládania alebo myši. Keď zvýrazníte určitú stránku, na pravej strane sa zobrazí tlačidlo Možnosť. V kontextovom okne Možnosť môžete odstrániť zvolenú stránku zo zoznamu histórie alebo pridať zvolenú stránku medzi záložky.

  ✎ Ak chcete vymazať všetky záznamy v zoznamoch histórie, otvorte ponuku Nástroje a potom zvoľte položku Vymaz. všetko.

- **Pole s adresou URL**

  Zobrazuje URL aktuálnej stránky. Ak zvolíte pole URL, zobrazí sa kontextové okno pre URL. Pomocou diaľkového ovládania môžete priamo zadať novú adresu URL.

- Zoznam okien

  Zobrazí zoznam alebo obrázky otvorených okien (Zoznam okien). V zozname môžete otvoriť nové okno (pomocou položky Otvoriť nové okno), vybrať a prejsť na okno v zozname, vybrať a zatvoriť okno v zozname alebo zatvoriť všetky okná. Po výbere položky Zadať URL môžete zadať novú adresu URL priamo pomocou diaľkového ovládania alebo myši. Kliknutím na tlačidlo Text/Image (Text/obrázok) v pravej hornej časti obrazovky môžete prepínať v zozname Windows (Okná) medzi textovými popismi otvorených okien a obrázkami otvorených okien.

  **Používanie ponuky Nástroje v časti Zoznam okien**

  - Otvoriť nové okno

    Otvorte nové okno webového prehliadača. Na úvodnej stránke sa automaticky zobrazí nová stránka webového prehliadača.

  - Zatvor. všetky okná

    Zatvorte všetky momentálne otvorené okná uvedené v položke Zoznam okien. Po zavretí všetkých okien produkt automaticky otvorí nové okno webového prehliadača. Na úvodnej stránke sa automaticky zobrazí nové okno webového prehliadača.

- Hľadať

  Umožňuje vám vyhľadávanie na webe. Keď vstúpite do Hľadať, zobrazí sa obrazovka Hľadať.

  **Ak chcete prehľadávať web na základe zadaných slov, postupujte nasledovne.**

  1. Na obrazovke Hľadať zvoľte vyhľadávač.
  2. Vyberte položku Zadaj kľ. slovo vyhľad.. Zobrazí sa obrazovka klávesnice.
  3. Pomocou myši alebo diaľkového ovládania zadajte slovo, ktoré chcete použiť ako kľúčové slovo. Produkt vyhľadáva pomocou zvoleného kľúčového slova a vyhľadávača.

- Zdieľať

  Nazdieľajte aktuálnu webovú stránku s vašou Family Story.

- Možn.

  Môžete nakonfigurovať nastavenia funkcie Web Browser.

# Pokročilé funkcie

## Konfigurácia aplikácie Web Browser pod položkou Možn.

Kurzor posuňte k hornému okraju obrazovky a potom vyberte ikonu Možn..

- Nástr. čítania

  Zväčšením hlavného textu poskytuje stránku, ktorá sa ľahko číta. Funkcia Nástr. čítania nie je k dispozícii pre všetky stránky.

- Schválené stránky

  Umožňuje obmedziť prístup vašich detí k nevhodným webovým stránkam. Preto táto funkcia umožňuje prístup len k registrovaným webovým stránkam.

  ✎ Pri každom prístupe k funkcii Schválené stránky sa zobrazí obrazovka, na ktorej by ste mali zadať kód PIN.

  Funkcia Schválené stránky: Zapína a vypína funkciu Schválené stránky.

  Resetovať heslo pre Schválené stránky.: Zmeňte heslo pre funkciu Schválené stránky.

  Prid. akt. stranu: Umožňuje vám pridať aktuálne zobrazenú webovú stránku do zoznamu povolených stránok.

  Usporiadať schválené stránky: Táto položka vám umožňuje zadávať adresy URL na pridanie do zoznamu povolených stránok alebo odstránenie stránok zo zoznamu povolených stránok.

  ✎ Ak funkciu Schválené stránky zapnete a do zoznamu povolených stránok nepridáte žiadne stránky, nebudete môcť prejsť na žiadne internetové stránky.

- Súkromné prehľad. zap. / Súkromné prehľad. vyp.

  Zapnutie alebo vypnutie režimu súkromia. Po zapnutí režimu súkromia nebude prehľadávač uchovávať adresy URL stránok, ktoré ste navštívili. Ak chcete povoliť režim súkromia, zvoľte možnosť Áno.

  Ak je spustená funkcia režimu súkromia, v hornej časti obrazovky sa pred adresou URL zobrazí ikona „Stop“. Ak je funkcia režimu súkromia zapnutá a chcete ju vypnúť, zvoľte ju znova.

- Nastavenia PIP

  Umožňuje vám nakonfigurovať funkciu PIP.

  Poloha PIP: Vyberte polohu pre vedľajší obraz funkcie PIP.

  Zvuk: Vyberte zdroj zvuku, ktorý budete počuť - hlavný alebo vedľajší - keď bude zapnutá funkcia PIP.

- Nast. Web. prehliadača

  Môžete nakonfigurovať možnosti funkcie Web Browser.

  Nast. ako dom. str.: Môžete nastaviť domovskú stránku.

  – Najnavštevovanejšie: Najnavštevovanejšiu URL nastavte ako domovskú stránku.
  – Aktuál. stránka: Aktuálnu stránku nastaví ako domovskú stránku.
  – Záložky: Nastaví záložku URL ako domovskú stránku.
  – Zadať URL: Umožňuje vám zadať URL stránky, ktorú chcete nastaviť ako domovskú stránku. Klávesnica funguje rovnako ako textová klávesnica mobilného telefónu.

  Nast. pop-up blokovača: Zapína a vypína funkciu Pop-up blokovač.

  Nast. blok. reklám: Môžete stanoviť, či chcete blokovať reklamy a vybrať URL, pre ktoré sa reklamy zablokujú.

  – Blok. reklám: Zapína a vypína funkciu Blok. reklám.
  – Blok. túto stránku: Aktuálnu stránku pridá do zoznamu blokovaných.
  – Manažér blok. stránok: Webovú stránku, pre ktorú chcete zablokovať reklamy, môžete pridať priamym zadaním adresy URL alebo môžete webovú stránku zo zoznamu odstrániť.

  Všeobecné: Môžete odstrániť vaše osobné údaje.

  – Vymazať históriu: Odstráni históriu webových stránok.
  – Vymazať údaje o prehľadávaní: Odstraňuje údaje prístupu na internet, ako napríklad súbory cookie.
  – Obn. nastavenie: Všetky nastavenia webové prehľadávača vynulujte na predvolené nastavenia z výroby.
  – Skryť ponuku: Zapína a vypína automatické skrývanie ovládacieho panela. Ak zvolíte zapnuté, ovládací panel v hornej časti bude ukrytý a objaví sa iba vtedy, keď posuniete ukazovateľ na hornú časť obrazovky.

  Kódovanie: Nastavenie kódovania pre webové stránky môžete nastaviť na automatické alebo manuálne.

  – Automat. výber: Zapína a vypína automatické kódovanie pre webové stránky. Prehliadač automaticky zvolí vhodný formát kódovania.
  – Nastavenie: Zo zoznamu formátov kódovania manuálne vyberte formát kódovania. Formát sa použije na všetky stránky.

  Ukazovateľ: Rýchlosť kurzora môžete nastaviť, keď kurzor nastavíte na možnosť Režim kurzora.

  – Rýchlosť kurzora: Vyberte rýchlosť ukazovateľa.

  Informácie o prehliadači: Zobrazuje verziu a informácie o autorských právach aplikácie Web Browser.

# Pokročilé funkcie

## [Právne prehlásenie]

Z dôvodu rôznych schopností produktov, ktoré obsahujú obsahovú službu Smart Hub od spoločnosti Samsung, ako aj obmedzení v dostupnom obsahu, niektoré funkcie, aplikácie a služby nemusia byť dostupné na všetkých zariadeniach alebo na všetkých územiach.

Niektoré funkcie pri Smart Hub môžu tiež vyžadovať dodatočné periférne zariadenia alebo poplatky za členstvo, ktoré sa predávajú samostatne. Navštívte lokalitu http://www.samsung.com, kde nájdete ďalšie informácie o špecifických údajoch pre zariadenia a o dostupnosti obsahu. Služby a dostupnosť obsahu cez Smart Hub podliehajú občasným zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

## AllShare Play

→ AllShare Play

Na svojom produkte zobrazujte alebo prehrávajte fotografie, hudbu a video súbory uložené na zariadeniach triedy veľkokapacitného úložného zariadenia USB (MSC), v PC alebo zariadení DLNA (napr. mobilnom telefóne).

✎ Ak chcete prehliadať obsah na zariadení USB, musíte ho pripojiť k portu USB na produkte.

✎ Ak chcete použiť USB HDD, odporúčame vám použiť USB HDD vybavený sieťovým adaptérom.

✎ Ak chcete prehrávať obsah nachádzajúci sa vo vašom PC alebo mobilnom telefóne s podporou rozhrania DLNA, váš produkt a PC musíte pripojiť k sieti a do PC prevziať a nainštalovať sieťový softvér AllShare. Ak okrem toho chcete prehrávať obsah uložený v zariadení kompatibilnom s rozhraním DLNA, musíte mať k dispozícii bezdrôtovú sieť.

### Pripojenie zariadenia USB

1. Zapnite produkt.
2. Pripojte zariadenie USB obsahujúce súbory s fotografiami, hudbou a/alebo filmami k USB portu produktu.
3. Keď k produktu pripojíte zariadenie USB, zobrazí sa okno Pripojené zariadenie. Vyberte kategóriu, ktorú chcete prehrať, spomedzi možností Videá, Fotografie a Hudba.

✎ Ak je k produktu pripojené len zariadenie USB, na produkte sa súbory obsiahnuté na USB zariadení môžu zobraziť automaticky.

### Odpojenie zariadenia USB

**Metóda 1: Pomocou tlačidla SOURCE.**

1. Stlačte tlačidlo SOURCE.
2. Vyberte požadované zariadenie USB a stlačte tlačidlo TOOLS. Zobrazí sa ponuka Nástroje.
3. Vyberte položku Bezpečne odpojiť USB a potom čakajte, kým sa zvolené zariadenie USB neodpojí. Zariadenie USB môžete odpojiť od produktu.

**Metóda 2: Na úvodnej obrazovke funkcie AllShare Play.**

1. Prejdite na úvodnú obrazovku AllShare Play. ( → AllShare Play)
2. Vyberte akúkoľvek kategóriu okrem Môj zoz a potom stlačte tlačidlo .
3. Vyberte požadované zariadenie USB a stlačte tlačidlo TOOLS. Zobrazí sa ponuka Nástroje.
4. Vyberte položku Bezpečne odpojiť USB a potom čakajte, kým sa zvolené zariadenie USB neodpojí. Zariadenie USB môžete odpojiť od produktu.

✎ Ak chcete zariadenie USB odpojiť od produktu, odporúčame vám použiť funkciu Bezpečne odpojiť USB.

## Kým začnete používať funkciu AllShare Play s USB zariadením, prečítajte si tieto informácie.

### Obmedzenia a upozornenia

- Pred pripojením vášho zariadenia k produktu zálohujte svoje súbory, aby ste ich chránili pred poškodením alebo stratou údajov. Spoločnosť SAMSUNG nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie údajov v súboroch alebo stratu údajov.
- Pevný disk USB pripojte k príslušnému portu USB (HDD 5 V 1A).
- Kým produkt načítava zariadenie USB, neodpájajte ho.
- Ak pripojíte zariadenie USB pomocou predlžovacieho kábla, produkt nemusí rozpoznať zariadenie USB alebo prečítať súbory obsiahnuté na zariadení.
- Ak sa nerozpozná zariadenie USB pripojené k produktu, zoznam súborov v zariadení je poškodený alebo niektorý súbor v zozname sa neprehrá, pripojte zariadenie USB k počítaču, naformátujte ho, znovu do neho skopírujte súbory a skúste prehrávanie zopakovať.
- Ak sa súbor odstránený z počítača naďalej nachádza pri spustení funkcie Smart Hub, pomocou funkcie „Vyprázdniť odpadkový kôš“ ho natrvalo vymažte z počítača.
- Ak váš PC nemôže vytvoriť funkčnú databázu uložených súborov na zariadení USB z dôvodu nedostatku voľného miesta na zariadení USB, nemusí byť možné prehliadať žiadne nové súbory, ktoré boli pridané, a to ani v prípade, ak ste tieto súbory uložili na zariadenie USB.

### Podporované zariadenia

- Určité typy digitálnych fotoaparátov a audio zariadení USB nemusia byť kompatibilné s týmto produktom.
- AllShare Play podporuje iba zariadenia triedy veľkokapacitných úložných zariadení USB (MSC). MSC predstavuje zariadenie triedy veľkokapacitného výslovne úložného transportného zariadenia. Ako príklady zariadení MSC možno uviesť malé pamäťové zariadenia, čítačky pamäťových kariet flash a pevné disky USB (rozbočovače USB nie sú podporované). Zariadenia by sa mali pripájať priamo k portu USB na produkte.
- Viac ako 3 TB pevný disk USB nie je podporovaný.
- Ak sú pripojené viac ako 2 zariadenia s funkciou PTP (Picture Transfer Protocol), môžete používať len jedno súčasne.
- Ak sú pripojené viac ako dve zariadenia MSC, niektoré z nich sa nemusia rozpoznať.
- Ak zariadenie USB vyžaduje silný zdroj napájania (viac ako 500 mA alebo 5 V), nemusí byť podporované.
- Ak produkt nezaznamená žiaden vstupný signál po časové obdobie nastavené pod položkou Čas autom. ochrany, spustí sa šetrič obrazovky.
- Po pripojení k produktu sa môže automaticky vypnúť režim úspory energie niektorých jednotiek externých diskov.

**Systémové súbory a formáty**

- Funkcia USB nemusí správne fungovať s multimediálnymi súbormi bez licencie.
- MTP (Media Transfer Protocol) sa nepodporuje.
- Systém súborov podporuje FAT16, FAT32 a NTFS.
- AllShare Play podporuje len formát sekvenčného jpeg. Nepodporuje formát progresívneho jpeg.
- Čím vyššie je rozlíšenie snímky, tým dlhšie trvá jej zobrazenie na obrazovke.
- Maximálne podporované rozlíšenie pre JPEG je 15360 x 8640 pixelov.
- Ak je súbor poškodený alebo produkt nepodporuje typ príslušného súboru, zobrazí sa hlásenie Nepodporovaný formát súborov..
- Ak sa súbory triedia podľa Zobraz. prieč., produkt môže zobraziť názvy až 1 000 súborov v každom adresári.
- Ak počet súborov a priečinkov na úložnom zariadení USB presiahne približne 8000, súbory a priečinky sa nemusia zobraziť a niektoré priečinky sa nemusia otvoriť.
- MP3 súbory s DRM, ktoré ste prevzali z platenej stránky, sa nedajú prehrať. Digital Rights Management (DRM) je technológia, ktorá podporuje vytváranie obsahu, distribúciu a správu obsahu integrovaným a komplexným spôsobom, a to vrátane ochrany práv a záujmov poskytovateľov obsahu, zabránenia nelegálneho kopírovania obsahu, ako aj spravovania fakturovania a dohôd.
- Aj v prípade, že súbor určený na prehrávanie je kódovaný v podporovanom formáte, môže sa zobraziť chybové hlásenie spôsobené problémom so subkontajnerom alebo profilom.

## Pripojenie k osobnému počítaču prostredníctvom siete

V režime AllShare Play môžete obrázky, hudbu a videá uložené vo vašom počítači prehrávať prostredníctvom sieťového pripojenia.

✎ Bližšie informácie o konfigurácii produktu a pripojení k sieti nájdete v časti „Nastavenie siete“ v tejto príručke.

✎ Ak chcete prehliadať obsah uložený vo počítači, produkt aj počítač musia byť pripojené k sieti LAN a do počítača musíte prevziať a nainštalovať softvér AllShare Play.

✎ Odporúčame vám produkt a PC situovať do rovnakej podsiete. IP adresy majú štyri časti, oddelené čiarkami (111.222.333.444). Ak sa váš produkt a PC nachádzajú v rovnakej podsieti, prvé 3 časti IP adresy produktu a PC (111.222.333) budú rovnaké a líšiť sa budú len poslednou časťou (adresa hostiteľa)

# Pokročilé funkcie

Nasledujúce funkcie AllShare Play sa nepodporujú, keď prehrávate médiá z PC pripojeného prostredníctvom siete:

✎ Funkcie Hudba v pozadí a Nastavenie hudby v pozadí.

✎ Triedenie súborov podľa preferencie v priečinkoch Fotografie, Hudba a Videá.

– Funkcia ◀◀ (REW) alebo ▶▶ (FF) počas prehrávania filmu.

✎ DivX DRM sa nepodporuje.

✎ Bránu Firewall vo svojom počítači nastavte tak, aby bol softvér AllShare Play zahrnutý medzi povolené programy.

✎ V závislosti od internetového servera, keď používate funkciu AllShare Play prostredníctvom sieťového pripojenia:

– Metóda zoradenia sa môže odlišovať.

– Funkcia Vyhľ. scén sa nemusí podporovať.

– Funkcia Obnoviť, ktorá obnoví prehrávanie videa, sa nemusí podporovať.

– Funkcia Obnoviť nepodporuje viacerých používateľov. (Zapamätá si len bod, kde prehrávanie prerušil posledný používateľ.)

– V závislosti od informácií obsahu funkcia vyhľadávania nemusí fungovať.

✎ Keď prehrávate video v aplikácii AllShare Play cez sieťové pripojenie, môžete sa stretnúť so zasekávaním súboru.

## Môj zoz (v časti AllShare Play)

→ AllShare Play → Môj zoz

Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo a jednoducho pristupovať k obsahu.

- Nedávno prehr.

  Zobrazuje zoznam nedávno prehratých videí, fotografií alebo hudobných súborov. Ak máte súbor, ktorý chcete prehrať znovu, použite túto kategóriu.

  ✎ Ak chcete prehrať súbor zo zoznamu Nedávno prehr., ale dané zariadenie USB nie je pripojené alebo ho nemožno nájsť, zobrazí sa hlásenie „Hľadaný súbor sa nedá nájsť.“.

  ✎ Zoznam Nedávno prehr. môže obsahovať maximálne 48 súborov. Súbory sa usporadúvajú tak, aby najnovšie prehrávané súbory boli v hornej časti zoznamu.

  ✎ Súbory Nedávno prehr. nachádzajúce sa v mobilnom telefóne sa nemusia prehrať.

- Čo je nové

  Zobrazuje novo uložené videá, fotografie a hudobné súbory na pripojenom zariadení USB alebo vo vašom PC. Ak máte novo aktualizovaný súbor, ktorý chcete prehrať, použite túto kategóriu.

- Zoz. titulov

  Zobrazí súbory zoznamu prehrávania uložené v zariadení USB alebo vašom PC. Ak chcete prehrať zoznam prehrávania, vyberte ho. Zvolený zoznam prehrávania sa ihneď začne prehrávať.

  ✎ Môžete vytvoriť maximálne 12 zoznamov prehrávania.

  ✎ Do jedného zoznamu prehrávania môžete pridať maximálne 100 súborov.

  ✎ Do jedného zoznamu prehrávania môžete pridať len jeden typ obsahu. Napríklad do zoznamu prehrávania, ktorý obsahuje hudobné súbory, môžete pridať len ďalšie hudobné súbory.

# Pokročilé funkcie

## Vytvorenie položky Zoz. titulov

1. Na hlavnej obrazovke AllShare Play vyberte položku Videá, Fotografie alebo Hudba na ľavej strane obrazovky.
2. Na pravej strane obrazovky zvýraznite a vyberte zariadenie obsahujúce súbory, ktoré chcete mať v zozname. AllShare Play zobrazí priečinky alebo súbory v zariadení.
3. Ak AllShare Play zobrazuje priečinky, zvýraznite a zvoľte priečinok, ktorý obsahuje požadované súbory. Ak zobrazuje len súbory, prejdite na krok 4.
4. Zvýraznite súbor a potom otvorte ponuku Nástroje pomocou diaľkového ovládania.
5. Zvýraznite a vyberte položku Pridať do zoznamu titulov.
6. Zvýraznite a vyberte súbor, ktorý chcete pridať. V začiarkavacom políčku sa objaví značka ✓.
7. Zopakovaním kroku 6 vyberte ďalšie súbory.

   ✎ Ak chcete vybrať všetky súbory v zozname, vyberte položku Vybrať všetko. Ak chcete zrušiť výber, znova vyberte daný súbor.
8. Keď skončíte, zvoľte položku Pridať. Zobrazí sa obrazovka Pridať do zoznamu titulov.
9. Vyberte položku Vytv. nové. Zobrazí sa obrazovka Vytvoriť nový zozn. tit..
10. Pomocou diaľkového ovládania zadajte názov zoznamu prehrávania alebo akceptujte predvolený názov.
11. Po dokončení vyberte položku Dokončiť. Vytvorí sa nový zoznam prehrávania. Zobrazí sa kontextové okno Pridané.
12. Ak chcete spustiť prehrávanie ihneď, vyberte možnosť Prehrať. Ak chcete prehrávanie spustiť neskôr, vyberte možnosť OK.

**Ak chcete pridať súbory do zoznamu prehrávania, postupujte takto:**

1. Na hlavnej obrazovke AllShare Play vyberte položku Videá, Fotografie alebo Hudba na ľavej strane obrazovky.

   ✎ Musíte zvoliť druh obsah, ktorý sa už nachádza v zozname prehrávania. Ak chcete napríklad pridať súbory do zoznamu hudby, musíte zvoliť položku Hudba.

2. Na pravej strane obrazovky zvýraznite a vyberte zariadenie obsahujúce súbory, ktoré chcete mať v zozname. AllShare Play zobrazí priečinky alebo súbory v zariadení.
3. Ak AllShare Play zobrazuje priečinky, zvýraznite a zvoľte priečinok, ktorý obsahuje požadované súbory. Ak zobrazuje len súbory, prejdite na krok 4.
4. Zvýraznite súbor a potom otvorte ponuku Nástroje pomocou diaľkového ovládania.
5. Zvýraznite a vyberte položku Pridať do zoznamu titulov.
6. Zvýraznite a vyberte súbor, ktorý chcete pridať. V začiarkavacom políčku sa objaví značka ✓.
7. Zopakovaním kroku 6 vyberte ďalšie súbory.

   ✎ Ak chcete vybrať všetky súbory v zozname, vyberte položku Vybrať všetko. Ak chcete zrušiť výber, znova vyberte daný súbor.

8. Keď skončíte, zvoľte položku Pridať. Zobrazí sa obrazovka Pridať do zoznamu titulov.
9. Vyznačte a zvoľte zoznam prehrávania, ku ktorému chcete pridať súbory. Zobrazí sa kontextové okno Pridané.
10. Ak chcete spustiť prehrávanie ihneď, vyberte možnosť Prehrať. Ak chcete prehrávanie spustiť neskôr, vyberte možnosť OK.

**Ak chcete vymazať jeden alebo niekoľko súborov zo zoznamu prehrávania, postupujte nasledovne:**

1. Na hlavnej obrazovke AllShare Play vyberte položku Môj zoz.
2. V oblasti zoznamu prehrávania v spodnej časti obrazovky vyznačte zoznam prehrávania, ktorý chcete upraviť.
3. Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje a potom vyberte položku Upr. zozn. skl.. Zobrazí sa obrazovka Upr. zozn. skl..
4. Vyberte súbor, ktorý chcete vymazať. Značka ✓ sa objaví v začiarkavacom políčku.
5. Zopakovaním kroku 5 vyberte ďalšie súbory.

   ✎ Ak chcete vybrať všetky súbory v zozname, vyberte položku Vybrať všetko. Ak chcete zrušiť výber, znova vyberte daný súbor.

6. Keď skončíte, zvoľte položku Odstrániť. Zobrazí sa kontextové hlásenie.
7. Vyberte položku Áno. Zvolené súbory boli odstránené zo zoznamu prehrávania.

## Videá (v časti AllShare Play)

→ AllShare Play → Videá

Môžete prehrávať videosúbory uložené v zariadení USB a/alebo PC.

✎ Bližšie informácie o formátoch titulkov a formátoch kodekov nájdete v odseku „Podporované formáty titulkov a formáty súborov AllShare Play“ v časti Ďalšie informácie.

### Prehrávanie videa

1. Na obrazovke AllShare Play vyberte možnosť Videá.
2. Vyznačte a vyberte zariadenie, z ktorého chcete prehrávať.
3. Ak funkcia AllShare Play zobrazuje priečinky, zvýraznite a vyberte priečinok obsahujúci požadovaný súbor a potom prejdite na krok 4. Ak funkcia AllShare Play zobrazuje len súbory, prejdite priamo na krok 4.
4. Vyznačte a zvoľte želaný súbor na obrazovke zoznamu súborov.

✎ Ak video zastavíte počas prehrávania, video môžete prehrať neskôr od bodu, kde ste prehrávanie zastavili.

✎ Názov súboru sa zobrazí v hornej časti obrazovky s časom prehrávania videa.

✎ Ak nie je známa časová dĺžka videa, čas prehrávania a lišta priebehu sa nebudú zobrazovať.

### Tlačidlá ovládania prehrávania v kategórii Video

- ◀◀, ▶▶

  Pri každom výbere položky ◀◀ alebo položky ▶▶ pomocou diaľkového ovládania sa rýchlosť prehrávania zmení nasledujúcim spôsobom. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶

  Preskočenie dozadu alebo dopredu z aktuálnej pozície.

- ❚❚

  Pozastavenie scény.

  – Pre spomalený pohyb: V režime pozastavenia zvoľte ▶▶. Pri každom výbere položky ▶▶ pomocou diaľkového ovládania sa rýchlosť prehrávania zníži na tieto hodnoty v nasledujúcom poradí: ❙▶ 1/8 / ❙▶1/4 / ❙▶1/2. Rýchlosť prehrávania sa zobrazuje v ľavom hornom rohu.

  – Pre režim krokovania: V režime pozastavenia zvoľte položku ❚❚. Pri každom zvolení ❚❚ pomocou diaľkového ovládania sa zobrazí nový rámec.

  ✎ Ak chcete obnoviť štandardnú rýchlosť prehrávania, zvoľte ▶ pomocou diaľkového ovládania.

  ✎ Produkt neprehráva zvuk v režime krokovania ani spomaleného pohybu.

  ✎ Režimy spomaleného pohybu a krokovania fungujú len v smere dopredu.

# Pokročilé funkcie

## Používanie ponuky Nástroje v časti Videá

- Na obrazovke zoznamu súborov môžete použiť nasledujúce možnosti:
  - Zobraziť

    Umožňuje vám triediť zoznam súborov podľa jedného zo štyroch kritérií triedenia.
  - Prehrať výber

    Umožňuje vám vybrať jeden alebo viacero súborov na okamžité prehrávanie.
  - Odoslať

    Umožňuje vám odoslať súbory videa pomocou vášho účtu Family Story alebo do iných zariadení.

    ✎ Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť k službe Smart Hub.
  - Prihlásiť sa / Odhlásiť sa

    Môžete sa prihlásiť ku kontu Samsung alebo sa odhlásiť.
  - Pridať do zoznamu titulov

    Umožňuje vám vytvárať zoznamy prehrávania. Vďaka zoznamom prehrávania môžete rýchlo a jednoducho prehrať sériu videí, ktoré chcete sledovať.
  - Prejsť na zoznam skladieb

    Presun na obrazovku Zoznam prehrávania.
  - Informácie

    Zobrazí podrobné informácie o zvolenom súbore.
- Počas prehrávania môžete používať nasledujúce možnosti v ponuke Nástroje:
  - Prejsť na zoznam videí

    Zastaví video a prenesie vás na obrazovku zoznamu súborov.
  - Prehrať od začiatku

    Súbor videa môžete spustiť znova od začiatku.
  - Vyhľ. scén

    Funkciu Vyhľ. scén môžete použiť počas prehrávania na prehliadanie alebo spúšťanie filmu od želanej scény.

    ✎ Ak indexové informácie súboru sú poškodené alebo súbor indexovanie nepodporuje, nebudete môcť využívať funkciu Vyhľ. scén.
  - Vyhľadať titul

    Video môžete prehľadávať pomocou tlačidiel so šípkami vľavo a vpravo, prípadne priamo diaľkovým ovládačom zadať čas prehrávania.
  - Vyhľadať čas

    Prehľadávajte video alebo zadajte čas prehrávania priamo pomocou diaľkového ovládania.
  - Režim opakovania

    Môžete opakovane prehrávať jeden súbor filmu alebo všetky súbory na obrazovke zoznamu prehrávania.
  - Veľkosť obrazu

    Podľa preferencie môžete nastaviť veľkosť obrazu.

– Režim obrazu

Umožňuje prepnúť režim Režim obrazu.

– Režim zvuku

Môžete prepnúť Režim zvuku.

– Jazyk zvuku

Video si môžete vychutnať v jednom z podporovaných jazykov. Funkcia je zapnutá len vtedy, keď sa prehráva tokový typ súborov, ktorý podporuje viacero formátov zvuku.

– Titulky

Umožňuje vám sledovať s titulkami v inom jazyku. Ak súbor s titulkami obsahuje niekoľko jazykov, môžete zvoliť konkrétny jazyk.

– Nastavenie titulkov

Zobrazí Nastavenie titulkov. Môžete zvoliť možnosti pre titulky, ako je farba a priehľadnosť.

– Informácie

Zobrazí podrobné informácie o zvolenom súbore.

✎ Funkcie dostupné v ponuke Nástroje v danom čase závisia od charakteristík prehrávaného videa. Všetky funkcie nemusia byť nevyhnutné k dispozícii pre všetky videá.

## Používanie funkcie Zobraziť so súbormi videa

✎ Keď používate funkciu AllShare Play spolu s funkciou Family Story, Facebook alebo Picasa namiesto zariadenia USB, funkcia Zobraziť nie je podporovaná.

1. Ak chcete triediť súbory v zozname súborov, vyberte D pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa obrazovka Zobraziť.
2. Zvoľte kritéria triedenia.

- Zobraz. prieč.

  Zobrazí priečinky na zariadení v abecednom poradí. Ak chcete zobraziť názvy súborov a miniatúry, zvoľte priečinok.

- Titul

  Zatriedi a zobrazí titul súboru podľa symbolu/čísla/abecedne/špeciálneho poradia.

- Najnovší dátum

  Triedi a zobrazuje súbory od najnovšieho dátumu vytvorenia.

- Najstarší dátum

  Triedi a zobrazuje súbory od najstaršieho dátumu vytvorenia.

# Pokročilé funkcie

## Odoslanie vašich videosúborov

Umožňuje odoslať videosúbory pomocou funkcie Family Story alebo odoslať ich do iných zariadení.

✎ Ak chcete použiť funkciu Odoslať, musíte byť prihlásení do služby Smart Hub.

**Príklad: Odosielanie pomocou funkcie Family Story**

1. Pomocou diaľkového ovládania označte súbor, otvorte ponuku Nástroje a potom vyberte Odoslať.
2. Vyberte súbor videa, ktorý chcete odoslať. Značka ✓ sa zobrazí v začiarkavacom políčku naľavo.
3. Zopakovaním kroku 2 vyberte ďalšie videá.

   ✎ Ak chcete vybrať všetky súbory v zozname, vyberte položku Vybrať všetko. Ak chcete zrušiť výber, znova vyberte daný súbor.
4. Keď skončíte, zvoľte položku Odoslať. Zobrazí sa obrazovka Odoslať.
5. Vyberte cieľové zariadenie pre odoslanie.
6. Vyberte rodinnú skupinu pre zdieľanie. Zobrazí sa kontextové okno.
7. Zadajte správu, ktorú chcete zaslať zvolenej rodinnej skupine.

   ✎ Ak sa zobrazí obrazovka klávesnice QWERTY, na napísanie správy môžete použiť klávesnicu pripojenú k produktu.
8. Keď skončíte, zvoľte položku Odoslať.

## Fotografie (v časti AllShare Play)

→ AllShare Play → Fotografie

### Prezeranie obsahu z kategórie Foto (alebo jeho prezentácia)

✎ Ďalšie informácie o podporovaných obrazových formátoch nájdete v odseku „Podporované formáty titulkov a súborov AllShare Play" v časti Ďalšie informácie.

1. Na obrazovke AllShare Play vyberte možnosť Fotografie.
2. Na pravej strane obrazovky označte a vyberte zariadenie, ktoré obsahuje fotografie, ktoré chcete zobraziť.
3. Ak AllShare Play zobrazuje priečinky, zvoľte priečinok, ktorý obsahuje želané fotografie, a potom prejdite na krok 4.
4. Ak AllShare Play zobrazuje miniatúry fotografií, prejdite priamo na krok 4.
5. Ak chcete spustiť prezentáciu, zvoľte položku ► pomocou diaľkového ovládania.

   ✎ Ak zobraziť ďalšiu fotografiu manuálne, stlačte tlačidlo ◄ alebo ►.

   ✎ Počas prezentácie sa všetky súbory v zozname súborov zobrazujú v príslušnom poradí, počínajúc zvoleným súborom.

   ✎ Keď prehliadate súbor fotografie alebo prezentáciu, na pozadie môžete pridať hudbu, ak máte na rovnakom zariadení uložené aj hudobné súbory.

   ✎ Ak zvolíte nesprávnu hudbu v pozadí, nemôžete ju zmeniť, kým sa nedokončí načítavanie BGM (hudba v pozadí).

#### Tlačidlá na ovládanie prehrávania fotografií

- ◄◄ / ►►

  Rýchlosť prezentácie môžete zmeniť nasledovne: (Pomalá, Normálna, Rýchla). Rýchlosť je zobrazená v pravom hornom rohu obrazovky.

- ◄, ►

  Prejdite na predchádzajúcu alebo ďalšiu fotografiu.

- ■

  Návrat na obrazovku zoznamu súborov.

- ►

  Spustí prezentáciu.

- ❚❚

  Pozastaví prezentáciu.

# Pokročilé funkcie

## Používanie ponuky Nástroje v časti Fotografie

- Ak chcete použiť ponuku Nástroje s fotografiami, musíte najprv zvýrazniť niektorú fotografiu na obrazovke so zoznamom súborov. Po zvýraznení určitej fotografie na obrazovke so zoznamom súborov môžete využívať nasledujúce možnosti v ponuke Nástroje:

  – Zobraziť

    Umožňuje vám triediť zoznam súborov podľa jedného zo štyroch kritérií triedenia.

  – Prehrať výber

    Umožňuje vám vybrať jeden alebo viacero súborov na okamžité prehrávanie.

  – Odoslať

    Umožňuje vám odosielať svoje fotografie pomocou konta Family Story alebo fotografickej aplikácie.

    ✎ Ak chcete používať funkciu odosielania, musíte byť prihlásení k funkcii Smart Hub.

  – Prihlásiť sa / Odhlásiť sa

    Môžete sa prihlásiť do účtu Smart Hub alebo sa z neho odhlásiť.

  – Pridať do zoznamu titulov

    Umožňuje vám vytvárať zoznamy prehrávania. Vďaka zoznamom prehrávania môžete rýchlo a jednoducho zobraziť sériu fotografií.

  – Prejsť na zoznam skladieb

    Presun na obrazovku Zoznam prehrávania.

  – Informácie

    Zobrazí podrobné informácie o zvolenom súbore.

- Počas prezerania súboru s fotografiou môžete použiť nasledujúce možnosti:

  – Prejsť na zoznam fotografií

    Presúva na obrazovku zoznamu súborov.

  – Spustiť prezentáciu / Zastaviť prezentáciu

    Prípadne zvolením ► spustite prezentáciu alebo zvolením ∎∎ zastavte prezentáciu diaľkovým ovládačom.

  – Rýchlosť prezentácie

    Rýchlosť prezentácie môžete nastaviť v priebehu prezentácie. Prípadne zvoľte ◄◄ alebo ►► pomocou diaľkového ovládania.

  – Efekt prezentácie

    Nastaviť môžete rôzne efekty prezentácie.

  – Hudba v pozadí Zap. / Hudba v pozadí Vyp.

    Môžete zapnúť alebo vypnúť hudbu v pozadí.

– Nastavenie hudby v pozadí

  Počas sledovania súboru s fotografiou alebo prezentácie môžete nastaviť a zvoliť hudbu v pozadí.

– Režim obrazu

  Môžete prepnúť Režim obrazu.

– Režim zvuku

  Môžete prepnúť Režim zvuku.

  ✎ Dostupné len v prípade, ak je hudba v pozadí nastavená na možnosť zap.

– Priblížiť

  V režime zobrazenia na celú obrazovku môžete približovať na obrázky.

– Otočiť

  Snímky môžete otáčať.

– Informácie

  Zobrazí podrobné informácie o zvolenom súbore.

## Používanie funkcie Zobraziť so súbormi fotografií

✎ Keď používate funkciu AllShare Play spolu s funkciou Family Story, Facebook alebo Picasa namiesto zariadenia USB, funkcia Zobraziť nie je podporovaná.

1. Ak chcete triediť súbory v zozname súborov, vyberte D pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa obrazovka Zobraziť.
2. Zvoľte kritéria triedenia.

- Zobraz. prieč.

  Zobrazí priečinky na zariadení v abecednom poradí. Ak chcete zobraziť názvy súborov a miniatúry, zvoľte priečinok.

- Titul

  Zatriedi a zobrazí titul súboru podľa symbolu/čísla/abecedne/špeciálneho poradia.

- Najnovší dátum

  Triedi a zobrazuje súbory od najnovšieho dátumu vytvorenia.

- Najstarší dátum

  Triedi a zobrazuje súbory od najstaršieho dátumu vytvorenia.

- Mesačne

  Triedi a zobrazuje fotografie podľa mesiaca.

## Odosielanie fotografií

Umožňuje vám odoslať fotografie pomocou vášho účtu Family Story alebo do iných zariadení.

✎ Ak chcete používať funkciu odosielania, musíte byť prihlásení k funkcii Smart Hub.

1. Príklad: Predpokladajme, že chcete odosielať pomocou funkcie Family Story.
2. Ak chcete odoslať súbory fotografií obsiahnuté v zozname súborov, zvýraznite určitý súbor, pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje a potom vyberte položku Odoslať.
3. Vyberte súbor fotografie, ktorý chcete odoslať. Značka ✓ sa zobrazí v začiarkavacom políčku naľavo.
4. Zopakovaním kroku 3 vyberte ďalšie skladby.

   ✎ Ak chcete vybrať všetky súbory v zozname, vyberte položku Vybrať všetko. Ak chcete zrušiť výber, znova vyberte daný súbor.
5. Keď skončíte, zvoľte položku Odoslať. Zobrazí sa obrazovka Odoslať.
6. Vyberte cieľové zariadenie pre odoslanie.
7. Vyberte rodinnú skupinu pre zdieľanie. Zobrazí sa kontextové okno.
8. Zadajte správu, ktorú chcete zaslať zvolenej rodinnej skupine.

   ✎ Pri zobrazení obrazovky klávesnice QWERTY môžete pomocou klávesnice pripojenej k produktu zadať správu.
9. Keď skončíte, zvoľte položku Odoslať.

## Hudba (v časti AllShare Play)

→ AllShare Play → Hudba

### Prehrávanie obsahu z kategórie Hudba

✎ Ďalšie informácie o podporovaných formátoch hudobných súborov nájdete v odseku „Podporované formáty titulkov a súborov AllShare Play" v časti Ďalšie informácie.

1. Na obrazovke AllShare Play stlačením tlačidla so šípkou zvoľte Hudba.
2. Vyberte zariadenie obsahujúce súbory, ktoré chcete prehrávať.
3. Ak funkcia AllShare Play zobrazuje priečinky, zvýraznite a vyberte priečinok obsahujúci požadované hudobné súbory a potom prejdite na krok 4. Ak funkcia AllShare zobrazuje len súbory, prejdite priamo na krok 4.
4. Zvoľte požadovaný hudobný súbor v zozname súborov alebo zvoľte ► pomocou diaľkového ovládania.

   ✎ Ak chcete prejsť na predchádzajúcu stránku, vyberte položku ◄◄ pomocou diaľkového ovládania. Ak chcete prejsť na nasledujúcu stránku, vyberte položku ►► pomocou diaľkového ovládania.

   ✎ Keď sa hudba prehráva, hudbu môžete pretáčať dopredu alebo dozadu zvolením ◄◄ alebo ►► pomocou diaľkového ovládania.

✎ Ak je pri prehrávaní súborov MP3 zvuk nenáležitý, upravte Ekvalizér v ponuke Zvuk. (Nadmerne modulovaný MP3 súbor môže spôsobiť problém so zvukom.)

### Tlačidlá ovládania prehrávania v kategórii Hudba

Počas prehrávania môžete využívať doplnkové funkcie v pravej spodnej časti obrazovky.

- Prehrať / Pozast.

  Môžete spustiť alebo pozastaviť hudobný súbor. Prípadne môžete zvoliť ► alebo ‖ pomocou diaľkového ovládania.

- Režim opakovania

  Môžete opakovane prehrávať jeden alebo všetky hudobné súbory zobrazené v zozname súborov.

- Náhodný režim

  Hudobné súbory môžete prehrávať v sekvenčnom alebo náhodnom poradí.

- Režim zvuku

  Môžete prepnúť Režim zvuku.

## Používanie ponuky Nástroje v časti Hudba

- Ak chcete použiť ponuku Nástroje s obsahom typu Hudba, musíte najprv zvýrazniť niektorý hudobný súbor na obrazovke so zoznamom súborov. Keď vyznačíte hudobný súbor na obrazovke zoznamu súborov, v ponuke nástrojov môžete využívať nasledujúce možnosti:
  - Zobraziť

    Môžete triediť zoznam súborov podľa jedného zo štyroch kritérií triedenia.
  - Prehrať výber

    Umožňuje vám vybrať jeden alebo viacero súborov na okamžité prehrávanie.
  - Prejsť na zoznam skladieb

    Presun na obrazovku Zoznam prehrávania.
  - Informácie

    Zobrazí podrobné informácie o zvolenom súbore.

## Používanie funkcie Prehrať výber s hudobnými súbormi

1. Vyznačte hudobný súbor v zozname súborov.
2. Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje a potom vyberte položku Prehrať výber.
3. Vyberte skladbu, ktorú chcete pridať. Na začiarkavacom políčku sa objaví značka ✓.
4. Zopakovaním kroku 3 vyberte ďalšie skladby.

   ✎ Ak chcete vybrať všetky súbory v zozname, vyberte položku Vybrať všetko. Ak chcete zrušiť výber, znova vyberte daný súbor.
5. Vyberte položku Prehrať. Zvolené hudobné súbory sa prehrajú.

## Používanie funkcie Zobraziť so súbormi z kategórie Hudba

✎ Keď používate funkciu AllShare Play spolu s funkciou Family Story, Facebook alebo Picasa namiesto zariadenia USB, funkcia Zobraziť nie je podporovaná.

1. Ak chcete triediť súbory v zozname súborov, vyberte D pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa obrazovka Zobraziť.
2. Vyberte kritériá triedenia, ktoré chcete.

- Zobraz. prieč.

  Zobrazí priečinky na zariadení v abecednom poradí. Ak chcete zobraziť názvy súborov a miniatúry, zvoľte priečinok.
- Titul

  Zatriedi a zobrazí titul súboru podľa symbolu/čísla/abecedne/špeciálneho poradia.
- Interpret

  Triedi hudobné súbory podľa interpreta v abecednom poradí.
- Album

  Triedi hudobné súbory podľa albumu v abecednom poradí.
- Žáner

  Triedi hudobné súbory podľa žánru.

## Produkt Nahraná TV (v časti AllShare Play)

→ AllShare Play → Nahraná TV

Ak chcete použiť funkciu nahrávania alebo Timeshift, pripojené zariadenie USB musí byť k dispozícii pre nahrávanie. Pre pevný disk USB odporúčame použiť funkciu Formátovať zariadenie.

✎ Zariadenie počas jeho formátovania neodpájajte. V prípade naformátovania zariadenia sa odstránia všetky súbory.

✎ Pred formátovaním vášho zariadenia k produktu zálohujte svoje súbory, aby ste ich chránili pred poškodením alebo stratou údajov. Spoločnosť SAMSUNG nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie údajov v súboroch alebo stratu údajov.

### Nahratie aktuálne vysielaného programu

Umožňuje vám nahratie programu, ktorý sa práve vysiela.

Ak chcete použiť túto funkciu, najskôr nastavte presný čas.

1. Keď nahrávate vysielaný program, vyberte ● pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa kontextové okno.
   - ✎ Odporúčame používať USB HDD s aspoň 5 400 ot./min., ale nepodporuje sa USB HDD typu RAID.
   - ✎ Úložné zariadenie USB nemôže nahrávať, pokým nevykoná Test výkonu zariadenia.
   - ✎ Systémy súborov výstupu PVR (osobný videorekordér) a aplikácie Kamera sú rozdielne. Preto nie je možné uložiť obidva typy výstupov na rovnaké zariadenie USB. Ak chcete vytvoriť nahrávku pomocou PVR a aplikácie Kamera, musíte ju uložiť pomocou iných portov USB.
2. Výberom Dĺžka nastavte čas nahrávania a potom zvoľte OK.

#### Prehrávanie programu Nahraná TV na produkte

1. Na obrazovke AllShare Play vyberte možnosť Nahraná TV.
2. Vyznačte a vyberte zariadenie, z ktorého chcete prehrávať.
3. Vyberte požadovaný súbor nahratého produktového súboru v zozname súborov.
   - ✎ Ak chcete prejsť na predchádzajúcu stránku, vyberte položku ◄◄ pomocou diaľkového ovládania. Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku, vyberte položku ►►.
4. Vyberte ►.

- Zvolený súbor sa zobrazí v hornej časti spolu s časom prehrávania.

Tlačidlá ovládania prehrávania v kategórii Nahraná TV

- ◀◀, ▶▶

  Pri každom výbere položky ◀◀ alebo položky ▶▶ pomocou diaľkového ovládania sa rýchlosť prehrávania zmení nasledujúcim spôsobom. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ◀◀ 4 / ◀◀ 5 / ◀◀ 6 / ◀◀ 7 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3 / ▶▶ 4 / ▶▶ 5 / ▶▶ 6 / ▶▶ 7)

- ◀, ▶

  Preskočenie dozadu alebo dopredu z aktuálnej pozície.

- Tlačidlo ❙❙

  Pozastavenie scény.

  – Spomalený pohyb: V režime pozastavenia vyberte položku ▶▶ pomocou diaľkového ovládania. Pri každom výbere položky ▶▶ pomocou diaľkového ovládania sa rýchlosť prehrávania zníži na tieto hodnoty v nasledujúcom poradí: ❙▶ 1/8/❙▶1/4/❙▶1/2. Rýchlosť prehrávania sa zobrazuje v ľavom hornom rohu.

  – Režim krokovania: V režime pozastavenia vyberte položku ❙❙ pomocou diaľkového ovládania. Pri každom výbere funkcie ❙❙ sa zobrazí nový rámec.

    ✎ Ak chcete obnoviť štandardnú rýchlosť prehrávania, zvoľte ▶ pomocou diaľkového ovládania.

    ✎ Produkt neprehráva zvuk v režime krokovania ani spomaleného pohybu.

    ✎ Režimy spomaleného pohybu a krokovania fungujú len v smere dopredu.

## Používanie ponuky Nástroje s funkciou Nahraná TV

- Na obrazovke zoznamu súborov môžete použiť nasledujúce možnosti:

  – Prehrať akt. skup.

    Prehrá obsah zvolených skupín.

  – Zobraziť

    Umožňuje vám triediť zoznam súborov podľa jedného zo štyroch kritérií triedenia.

  – Prehrať výber

    Umožňuje vám vybrať jeden alebo viacero súborov na okamžité prehrávanie.

  – Odstrániť

    Vymaže súbor zo zoznamu.

  – Pridať do zoznamu titulov

    Umožňuje vám vytvárať zoznamy prehrávania. Vďaka zoznamom prehrávania môžete rýchlo a jednoducho prehrať sériu videí, ktoré chcete sledovať.

  – Prejsť na zoznam skladieb

    Presun na obrazovku Zoznam prehrávania.

- Zamknúť/Odomknúť

  Umožňuje povoliť alebo zakázať zámku.

- Správa zariadenia

  Umožňuje prehľadávať a formátovať zariadenie.

- Nasledujúce funkcie sú k dispozícii len pod zvolenou položkou obsahu.
  - Premenovať

    Zmeňte názov obsahu.

  - Informácie

    Zobrazí podrobné informácie o zvolenom súbore.

- Počas prehrávania môžete používať nasledujúce možnosti v ponuke Nástroje:
  - Prejsť na zoznam nahraných

    Zastaví video a prenesie vás na obrazovku zoznamu súborov.

  - Prehrať od začiatku

    Súbor videa môžete spustiť znova od začiatku.

  - Vyhľadať titul

    Video môžete prehľadávať pomocou tlačidiel so šípkami vľavo a vpravo, prípadne priamo diaľkovým ovládačom zadať čas prehrávania.

  - Vyhľadať čas

    Prehľadávajte video alebo zadajte čas prehrávania priamo pomocou diaľkového ovládania.

  - Režim opakovania

    Môžete opakovane prehrávať jeden súbor filmu alebo všetky súbory na obrazovke zoznamu prehrávania.

  - Veľkosť obrazu

    Umožňuje vám podľa preferencie nastaviť veľkosť obrazu.

  - Režim obrazu

    Môžete prepnúť Režim obrazu.

  - Režim zvuku

    Môžete prepnúť Režim zvuku.

  - Informácie

    Zobrazí podrobné informácie o zvolenom súbore.

# Pokročilé funkcie

## Timeshift

Používanie funkcie Timeshift

Ak ste zmeškali živé vysielanie, pomocou tejto funkcie si môžete pozrieť záznam vysielania.

1. Keď sledujete vysielaný program, vyberte ► pomocou diaľkového ovládania, aby sa spustila funkcia Timeshift.
2. Ak chcete zastaviť funkciu Timeshift, zvoľte ■ pomocou diaľkového ovládania.

    ✎ Režim Timeshift funguje počas maximálne 90 minút.

    ✎ Funkcia Timeshift sa nepodporuje pri analógových kanáloch.

    ✎ Funkcie Timeshift sú neaktívne pre kanály s funkciou Zámok kanála.

### Skôr ako začnete používať funkciu Timeshift a funkciu nahrávania...

Nahraté videá sú chránené technológiou DRM (správa digitálnych práv) a nemožno ich prehrať v PC ani iných produktoch. Upozorňujeme vás na skutočnosť, že súbory uložené v produkte nemožno použiť po výmene základnej dosky.

## POZNÁMKA

- Odporúčame používať USB HDD s aspoň 5 400 ot./min., ale nepodporuje sa USB HDD typu RAID.
- Dostupnosť funkcie nahrávania a Timeshift sa môže odlišovať v závislosti od kvality obrazu a voľného miesta na jednotke pevného disku.
- Pamäťový kľúč USB nie je kompatibilný.
- Keď sa funkcia Timeshift používa až k hranici, funkcia pozastavenia nemusí fungovať.
- Keď nahrávate pomocou funkcie PVR (osobný videorekordér) a zariadenia s podporou funkcie HDMI-CEC, prednosť bude mať nahrávanie pomocou funkcie PVR.
- Ak USB zariadenie zlyhalo počas Test výkonu zariadenia, bude potrebné ho podrobiť funkciám Formátovať zariadenie a Test výkonu zariadenia, aby bolo opäť možné nahrávať pomocou funkcie Sprievodca alebo Kanál.
- Funkcie Timeshift môžete použiť len s úložným zariadením USB, ktoré absolvovalo Test výkonu zariadenia.
- Ak sa pokúsite o nahrávanie alebo spustenie funkcie Timeshift so zariadením, ktoré neabsolvovalo Test výkonu zariadenia, funkcia sa nespustí.
- Ak bude pre čas kolidujúci s nahrávaním nastavená akákoľvek funkcia, ktorá produkt vypne (Časovač spánku, Časovač vypnutia a pod.), produkt sa vypne po dokončení nahrávania.

# Pokročilé funkcie

- Na používanie funkcie Timeshift potrebujete 1,5 GB voľného miesta na zariadení USB.
- Na používanie funkcie Naplánovať nahrávanie potrebujete 100 MB voľného miesta na zariadení USB.
- Ak voľné miesto na zariadení USB počas používania funkcie Naplánovať nahrávanie klesne pod 50 MB, funkcia Naplánovať nahrávanie sa automaticky ukončí.
- Ak sú spustené funkcie Naplánovať nahrávanie aj Timeshift a voľné miesto na zariadení USB klesne pod 500 MB, automaticky sa ukončí len funkcia Naplánovať nahrávanie.
- Funkcia Timeshift pokračuje aj po zmene digitálneho kanálu a používatelia môžu vďaka uloženým údajom funkcie Timeshift sledovať aj skončené programy.
- Ak produkt prejde do režimu, ktorý nepodporuje funkciu Timeshift (spustenie aplikácie, prepnutie vstupného signálu, zmena analógového kanálu, atď.), údaje funkcie Timeshift sa nebudú ukladať.
- Ak produkt prejde do režimu, ktorý nepodporuje funkciu Timeshift (spustenie aplikácie, prepnutie vstupného signálu, zmena analógového kanálu, atď.) kým je funkcia Timeshift spustená, táto funkcia sa automaticky ukončí bez zobrazenia hlásenia.
- Ak používateľ naladí digitálny kanál, prerušená funkcia Timeshift sa automaticky obnoví.

## Používanie funkcie DLNA

→ AllShare Play

Vďaka ovládaniu produktu prostredníctvom siete môžete prehrávať mediálny obsah, vrátane videí, fotografií a hudby, uložený v mobilných telefónoch alebo iných zariadeniach (napr. v PC).

Ďalšie informácie získate na lokalite „www.samsung.com", prípadne kontaktujte telefónne stredisko spoločnosti Samsung. Mobilné zariadenia môžu vyžadovať nainštalovanie ďalšieho softvéru. Podrobnosti si pozrite v používateľskej príručke jednotlivých mobilných telefónov.

✎ Ak sa váš produkt Samsung pripojí k serveru iného typu ako Samsung DLNA, počas prehrávania môžu nastať problémy s nekompatibilitou.

✎ Po pripojení produktu Samsung k sieti prostredníctvom funkcie AllShare Play môžete využívať nasledujúce originálne funkcie od spoločnosti Samsung:

- Prehrávanie rôznych formátov videa (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV atď.)
- Funkcia video miniatúry
- Funkcia záložiek (obnovenie prehrávania videa)
- Automatické delenie na kapitoly (navigácia v scénach)
- Správa digitálneho obsahu
- Kompatibilita s rôznymi formátmi titulkov (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Vyhľadávanie podľa názvov súborov
- A mnohé ďalšie

✎ Ak chcete v plnej miere využívať originálne funkcie DLNA od spoločnosti Samsung, odporúčame vám používať softvér AllShare Play dodávaný spolu s produktom.

## Nastavenia AllShare

Menu → Sieť → Nastavenia AllShare

Zobrazí zoznam mobilných telefónov alebo pripojených zariadení, ktoré boli nastavené na používanie Nastavenia AllShare s týmto produktom.

✎ Funkcia Nastavenia AllShare je dostupná vo všetkých mobilných telefónoch, ktoré podporujú DLNA DMC.

- Povol./Zamiet.: Povolí alebo zablokuje zariadenia.
- Odstrániť: Vymazanie zariadení zo zoznamu.

  ✎ Táto funkcia len vymaže názov zariadenia zo zoznamu. Ak odstránené zariadenie zapnete alebo sa pokúsi o spojenie s produktom, môže sa znovu zobraziť v zozname.

**Ak chcete prehrať mediálny obsah zo zariadení pripojených k funkcii DLNA, postupujte takto:**

1. Na obrazovke AllShare Play vyberte druh obsahu, ktorý chcete prehrávať: Videá, Fotografie, Hudba.
2. Na pravej strane obrazovky vyberte položku DLNA. Na produkte sa zobrazí zoznam pripojených zariadení využívajúcich funkciu DLNA.
3. Vyberte zariadenie. Funkcia AllShare Play zobrazí dostupné súbory alebo priečinky v zariadení.
4. Vyberte súbor v zozname súborov. Zvolený súbor sa prehrá.

**Prehrávanie mediálneho obsahu uloženého v zariadeniach DLNA**

1. Pripojte mobilný telefón alebo iné zariadenia, ktoré podporujú funkciu AllShare Play.
2. Prehrávajte mediálny obsah na zariadení. V spodnej časti produktu sa zobrazí kontextová obrazovka.
3. Výberom možnosti Povoliť akceptujte pripojené zariadenie. Mediálny obsah zariadenia môžete prehrať na svojom produkte.

   ✎ Povolené zariadenia nájdete pod položkou Nastavenia AllShare.

✎ Zobrazí sa okno upozornenia, ktoré vás informuje o tom, že mediálny obsah (videá, fotografie, hudba) odoslaný z mobilného telefónu sa zobrazí na produkte. Obsah sa automaticky prehrá 3 sekundy po zobrazení okna upozornenia.

  – Ak po zobrazení zavriete okno alarmu pomocou diaľkového ovládania, mediálny obsah sa neprehrá.

✎ Pri prvom prístupe zariadenia k produktu prostredníctvom funkcie médií sa zobrazí výstražné kontextové okno. Vyberte položku Povoliť. Toto umožňuje telefónu pristupovať k produktu voľne a využívať funkciu Médiá na prehrávanie obsahu.

✎ Ak chcete vypnúť prenosy mediálneho obsahu z mobilného telefónu, nastavte zariadenie na možnosť Zamiet. pod položkou Nastavenia AllShare.

✎ Obsah sa nemusí prehrať na produkte v závislosti od jeho rozlíšenia a formátu.

✎ Niektoré tlačidlá nemusia fungovať v závislosti od typu mediálneho obsahu.


✎ Pomocou mobilného zariadenia môžete ovládať prehrávanie médií. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke daného zariadenia.

# Pokročilé funkcie

## Používanie funkcie MHL

Na svojom produkte si môžete vychutnávať videá, fotografie a hudbu po jeho prepojení s mobilným zariadením s podporou funkcie Mobile High-Definition Link (MHL).

✎ Ak chcete používať funkciu MHL, potrebujete mobilné zariadenie s certifikáciou MHL. Certifikáciu MHL vášho mobilného zariadenia môžete overiť na webovej lokalite výrobcu vášho zariadenia. Zoznam zariadení s certifikáciou MHL nájdete na oficiálnej webovej lokalite štandardu MHL (http://www.mhlconsortium.org).

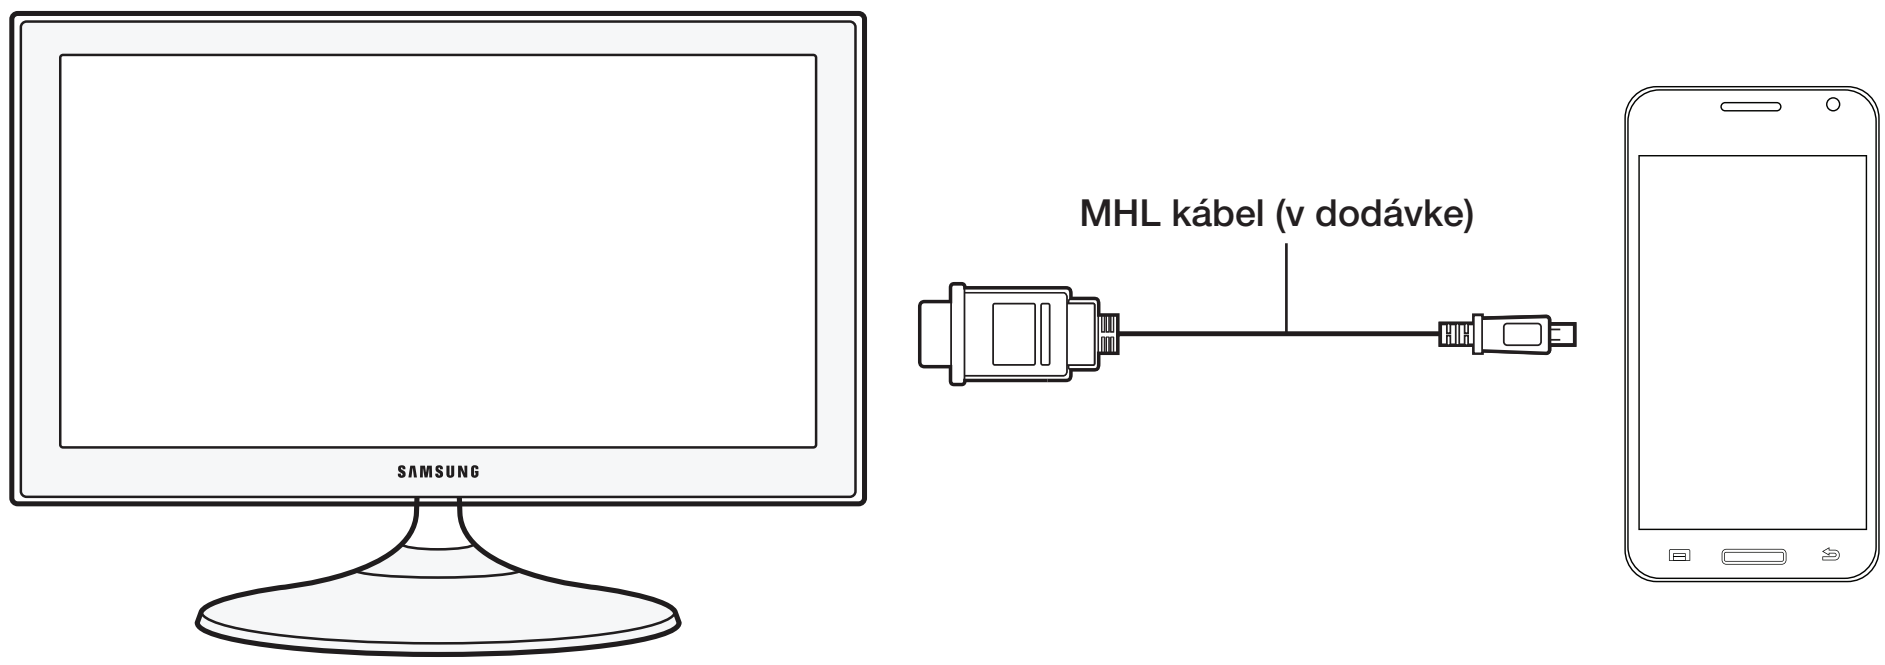


**Ak chcete používať funkciu MHL, postupujte podľa týchto krokov:**

1. Pomocou špeciálneho kábla MHL prepojte port USB na mobilnom zariadení s portom **HDMI IN 2 (MHL/ARC)** na produkte.

   ✎ Pripojiť môžete aj HDTV adaptér.

2. Vyberte Zdroj pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa obrazovka Zdroj.
3. Vyberte položku HDMI2.
4. Prehrajte súbor.

✎ Ak chcete používať funkciu MHL, musíte aktualizovať softvér na najnovšiu verziu.

✎ Ak používate kábel MHL, funkciu MHL podporuje len port HDMI IN 2 (MHL/ARC) produktu.

✎ Tento produkt má oficiálnu licenciu MHL. Ak sa pri využívaní funkcie MHL vyskytnú akékoľvek problémy, obráťte sa na výrobcu mobilného zariadenia.

✎ Niektoré mobilné zariadenia (produkty) nemusia túto funkciu podporovať v závislosti od výkonu alebo funkcie zariadenia.

✎ Keďže obrazovka produktu je širšia ako obrazovka mobilného telefónu, kvalita zobrazenia sa môže zdať nižšia.

✎ Ak používate špeciálny kábel MHL, pripojené mobilné zariadenie môžete nabíjať aj v čase, keď je produkt v pohotovostnom režime.

✎ Diaľkové ovládanie produktu podporuje nasledujúce tlačidlá.

▲/▼/◀/▶ (navigácia v ponuke)

◀◀ (REW), ▶▶ (FF), ↵ (vybrať)

▶ (prehrať), ❚❚ (pozastaviť), ■ (zastaviť)

↩ (prejsť do predchádzajúcej ponuky)

✎ Podrobné informácie o riešení problémov s funkciou MHL nájdete v kapitole „Riešenie problémov“ (Ďalšie informácie → Riešenie problémov → Pripojenie MHL) v tejto príručke (strana 164).

## Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → Systém → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcia, ktorá vám umožňuje ovládať všetky pripojené zariadenia značky Samsung, ktoré podporujú funkciu Anynet+, pomocou diaľkového ovládania TV značky Samsung. Systém Anynet+ sa dá používať iba so zariadeniami značky Samsung, ktoré majú funkciu Anynet+. Aby ste sa uistili, že vaše zariadenie značky Samsung má túto funkciu, skontrolujte, či je na ňom logo Anynet+.

✎ Zariadenia systému Anynet+ môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania TV, nie tlačidiel na produkte.

✎ Diaľkové ovládanie produktu nemusí za určitých podmienok pracovať. V takomto prípade znovu vyberte zariadenie Anynet+.

✎ Funkcie systému Anynet+ nefungujú s výrobkami iných výrobcov.

✎ Pokyny vysvetľujúce spôsob pripojenia externých zariadení Anynet+ nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu. Zariadenie so systémom Anynet+ musíte pripojiť pomocou HDMI kábla. Niektoré káble HDMI nemusia podporovať funkcie Anynet+.

✎ Anynet+ funguje, ak je AV zariadenie s podporou systému Anynet+ v pohotovostnom režime alebo zapnuté.

✎ Systém Anynet+ podporuje celkovo až 12 AV zariadení. Uvedomte si, že môžete pripojiť až 3 zariadenia rovnakého typu.

✎ Pripojiť však môžete len jedno domáce kino Anynet+. Ak chcete pripojiť domáce kino Anynet+, pripojte ho k produktu pomocou kábla USB a potom:

- Ak chcete počuť zvuk z predných, ľavých a pravých reproduktorov a subwoofera, medzi port **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na produkte a digitálny audio vstup na domácom kine pripojte digitálny optický kábel.
- Ak chcete počuť 5.1-kanálový zvuk, pripojte káble HDMI k prehrávaču diskov DVD Anynet+, satelitnému prijímaču atď. Potom prepojte port **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na prehrávači diskov DVD, satelitnom prijímači atď. (t. j. na zariadení Anynet+ 1 alebo 2) priamo s domácim kinom, nie s produktom.

# Pokročilé funkcie

## Anynet+ (HDMI-CEC) Ponuka

Ponuka Anynet+ sa zmení v závislosti od typu a stavu zariadení Anynet+ pripojených k produktu.

- Zobraziť TV

  Režim systému Anynet+ sa zmení na vysielací režim produktu.

- Zoznam zariadení

  Zobrazí zoznam zariadení so systémom Anynet+.

- (názov_zariadenia) Menu

  Zobrazuje ponuku pripojeného zariadenia. Ak je pripojený napr. DVD prehrávač, zobrazí sa ponuka disku DVD prehrávača.

- (názov_zariadenia) Nástroje

  Zobrazuje ponuku Nástroje pripojeného zariadenia. Ak je pripojený napr. prehrávač diskov DVD, zobrazí sa ponuka Nástroje prehrávača diskov DVD.

  ✎ V závislosti od zariadenia táto ponuka nemusí byť dostupná.

- (názov_zariadenia) Ponuka titulov

  Zobrazuje ponuku titulov disku v pripojenom zariadení. Ak je pripojený napr. DVD prehrávač, zobrazí sa ponuka titulov filmu v DVD prehrávači.

  ✎ V závislosti od zariadenia táto ponuka nemusí byť dostupná.

- Prijímač

  Zvuk sa prehráva cez prijímač.

## Nastavenie Anynet+ (HDMI-CEC)

- Anynet+ (HDMI-CEC)

  Ak chcete používať funkciu Anynet+, položka Anynet+ (HDMI-CEC) sa musí nastaviť na možnosť Zap..

  ✎ Keď je funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) vypnutá, všetky činnosti týkajúce sa systému Anynet+ sa vypnú

- Automatické vypnutie

  Nastavte automatické vypínanie zariadenia so systémom Anynet+ pri vypnutí produktu.

  ✎ Ak je funkcia Automatické vypnutie nastavená na možnosť Áno, zapnuté externé zariadenia sa vypnú spolu s produktom.

  ✎ Nemusí byť zapnuté, a to v závislosti od zariadenia.

- Prijímač

  Zvuk môžete počúvať cez prijímač (t.j. domáce kino) namiesto reproduktorov produktu.

# Pokročilé funkcie

## Prepínanie medzi zariadeniami systému Anynet+

1. Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje a potom vyberte položku Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Vyberte položku Zoznam zariadení. Zobrazí sa obrazovka Zoznam zariadení.
   ✎ Ak nemôžete nájsť želané zariadenie, vyberte položku Obnoviť.
3. Vyberte zariadenie a potom čakajte, kým neprebehne prepnutie na zvolené zariadenie.
   ✎ Ponuka Zoznam zariadení sa zobrazí len v prípade, keď nastavíte funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) na možnosť Zap. v ponuke Systém.
   ✎ Prepínanie na vybrané zariadenie môže trvať až 2 minúty. Nemôžete zrušiť operáciu prepínania, kým prepínanie prebieha.
   ✎ Ak ste zvolili zariadenie Anynet+ pomocou funkcie Zdroj, funkciu Anynet+ nemôžete využívať. Nezabudnite prepnúť na zariadenie Anynet+ pomocou funkcie Zoznam zariadení.

## Počúvanie cez Prijímač

Zvuk môžete počúvať cez prijímač (t.j. domáce kino) namiesto reproduktorov produktu. Ak si chcete vypočuť zvuk cez prijímač, prejdite na obrazovku Prijímač (Systém → Anynet+ (HDMI-CEC) → Prijímač). Potom zvoľte položku Prijímač a nastavte možnosť Zap..

✎ Ak váš prijímač podporuje iba zvuk, nemusí sa zobraziť v zozname zariadení.

✎ Prijímač nebude pracovať, ak ste nepripojili správne optický konektor IN prijímača k portu **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na produkte.

✎ Keď je prijímač (t.j. domáce kino) zapnutý, zvukový výstup môžete počúvať z optického konektora produktu. Keď produkt zobrazuje signál DTV (anténa), bude vysielať 5.1-kanálový zvuk do prijímača. Keď je zdroj digitálny komponent, ako napríklad DVD prehrávač a je pripojený k produktu pomocou HDMI, z prijímača bude počuť iba 2-kanálový zvuk.

## Používanie funkcie ARC

Zvuk z TV môžete počúvať cez prijímač pripojený pomocou kábla HDMI bez nevyhnutnosti pripájať samostatný optický kábel. Ak si chcete vypočuť zvuk cez prijímač s použitím funkcie ARC, prejdite na obrazovku Prijímač (Systém → Anynet+ (HDMI-CEC) → Prijímač). Potom zvoľte položku Prijímač a nastavte možnosť Zap..

✎ Ak chcete použiť funkciu ARC, k portu **HDMI IN 2 (MHL/ARC)** musíte pripojiť prijímač s podporou rozhrania HDMI-CEC a funkcií ARC.

✎ Ak chcete vypnúť funkciu ARC, prijímač nastavte položku Prijímač na možnosť Vyp.. Aj v prípade, ak produkt vysiela signál ARC nepretržite, prijímač nebude môcť prijímať signál.

## Riešenie problémov

Ak sa zdá, že produkt vykazuje určitý problém, najskôr si preštudujte zoznam potenciálnych problémov a riešení. Ak žiadna z rád na riešenie problémov nie je relevantná, navštívte lokalitu www.samsung.com

| Problémy | Riešenia a vysvetlenia |
|---|---|
| Blikanie a strácanie jasu | Ak váš televízor Samsung bliká alebo sporadicky stráca jas, môže byť potrebné zakázať niektoré z jeho funkcií na úsporu energie, napr. funkciu Úspora energie. Podľa nižšie uvedeného postupu pomocou diaľkového ovládania vypnite alebo zapnite tieto funkcie.<br>• Úspora energie: Menu → Systém → Eko riešenie → Úspora energie |
| Pripojenia komponentov/ Farba obrazovky | Ak zistíte, že farby na obrazovke televízora Samsung nie sú správne alebo je obraz čiernobiely, najskôr spustite funkciu Samodiagnostika na produkte, aby ste sa uistili, že so zariadením nie sú žiadne problémy.<br>• Samodiagnostika: Menu → Podpora → Samodiagnostika → Test obrazu<br>Ak sa problém neprejaví na teste obrazu, skontrolujte:<br>• že všetky vaše pripojenia sú konzistentné. Ak napríklad používate konektor AV In na vašom produkte, uistite sa, že používate konektor AV Out na zdroji videa.<br>• že ste zariadenia pripojili k správnym konektorom. Ak na pripojenie produktu k zdroju videa napríklad používate komponentné konektory označené ako Pb, Pr a Y, uistite sa, že ste pripojili modrý konektor Pb na zdroji videa k modrému konektoru Pb na produkte a červený konektor Pr na zdroji k červenému konektoru Pr na produkte. |
| Jas obrazovky | Ak zistíte, že farby na produkte Samsung sú správne, ale sú príliš tmavé alebo svetlé, skúste upraviť nasledujúce nastavenia pod položkou Obraz v hlavnej ponuke:<br>• Podsvietenie, Kontrast, Jas, Ostrosť, Farba, Odtieň (Z/Č) atď. Prejdite na položku „Obraz“ v používateľskej ponuke a skúste upraviť možnosti uvedené vyššie. |
| Neželané vypnutie | Ak dochádza k samovoľnému vypínaniu produktu Samsung, môže to byť spôsobené nesprávnym nastavením časovača alebo činnosťou funkcie ekologickej úspory Vypnúť bez signálu.<br>Najskôr sa uistite, že funkcia Časovač spánku nie je nastavená omylom. Časovač spánku automaticky vypne produkt po uplynutí určitého časového intervalu.<br>• Časovač spánku: Menu → Systém → Čas → Časovač spánku<br>Ak časovač spánku nie je aktívny, možno ste aktivovali funkciuVypnúť bez signálu alebo Automatické vypnutie.<br>• Vypnúť bez signálu: Menu → Systém → Eko riešenie → Vypnúť bez signálu<br>• Automatické vypnutie: Menu → Systém → Eko riešenie → Automatické vypnutie |

# Iné informácie

| Problémy | Riešenia a vysvetlenia |
|---|---|
| Problém so zapínaním | Kým produkt zapnete, vyhľadajte červený indikátor na pravej alebo ľavej spodnej časti produktu. Stlačte tlačidlo zapnutia na produkte a diaľkovom ovládaní a indikátor by mal približne 5-krát zablikať, kým sa produkt zapne.<br><br>Ak zistíte, že máte problém zapnúť svoj televízor Samsung, kým zavoláte na servisné oddelenie, skontrolujte nasledujúcich niekoľko vecí.<br><br>• Ak produkt používate ako monitor a pohotovostný indikátor po stlačení vypínača len niekoľko sekúnd bliká, váš počítač je v režime spánku. Ak chcete počítač prebudiť z režimu spánku, stlačte tlačidlo na klávesnici alebo pohnite kurzor myši. Potom skúste produkt zapnúť.<br><br>Ak máte istotu, že napájací kábel, diaľkové ovládanie a počítač fungujú správne, na vine môže byť kábel. Ak vlastníte prijímač káblovej alebo satelitnej televízie, váš produkt sa môže zdať byť vypnutý, pretože prijímač káblovej alebo satelitnej televízie nesprostredkúva žiaden signál. Ak chcete otestovať výstup signálu z prijímača káblovej alebo satelitnej televízie, stlačte tlačidlo Guide alebo Info na diaľkovom ovládaní prijímača káblovej alebo satelitnej televízie. Ak sa na obrazovke zobrazia údaje z funkcie sprievodcu alebo informácií, problém spôsobuje prijímač. |
| Nedá sa vyhľadať kanál | Znovu spustite funkciu Nastavenie (prejdite na položkyMenu → Systém → Nastavenie) alebo spustite funkciu Automatické ladenie. (Prejdite na položky Menu → Kanál → Automatické ladenie). |

# Iné informácie

| Problémy | Riešenia a vysvetlenia |
|---|---|
| Pripojenie k počítaču | |
| Zobrazí sa hlásenie Nepodporovaný režim. | Nastavte výstupné rozlíšenie vášho počítača tak, aby zodpovedali rozlíšeniu, ktoré podporuje produkt. |
| „PC“ je vždy zobrazené v zozname zdrojov, hoci PC nie je pripojené. | Toto je normálne. „PC“ sa vždy zobrazuje v zozname zdrojov, bez ohľadu na to, či je PC pripojený. |
| Obraz je dobrý, ale bez zvuku. | Ak používate pripojenie HDMI, skontrolujte nastavenie výstupu zvuku vo vašom PC. |
| Obraz | Najskôr vykonajte Test obrazu, aby ste si overili, či váš produkt správne zobrazuje testovací obraz (prejdite na položky Menu → Podpora → Samodiagnostika → Test obrazu).<br><br>Ak sa testovací obraz zobrazí správne, slabú kvalitu obrazu môže spôsobovať zdroj alebo signál. |
| Obraz na produkte nevyzerá tak dobre, ako vyzeral v obchode. | Displeje v predajniach sú vždy naladené na digitálne HD kanály (s vysokým rozlíšením).<br><br>Ak máte analógový káblový prijímač/externý prijímač, prejdite na digitálny externý prijímač. Ak chcete zabezpečiť HD kvalitu obrazu (vysoké rozlíšenie), používajte HDMI alebo komponentové káble.<br><br>✎ Mnoho kanálov s HD je prekonvertovaných z obsahu s bežným rozlíšením (SD). Vyhľadajte kanál, ktorý vysiela verný HD obsah.<br>• Predplatitelia satelitného/káblového vysielania: Vyskúšajte HD kanály z ponuky kanálov.<br>• Terestriálne/káblové anténne pripojenie: Vyskúšajte HD kanály po spustení funkcie Automatické ladenie.<br><br>Nastavte rozlíšenie video výstupu káblového/satelitného prijímača na 1080i alebo 720p. |
| Obraz je skreslený: chybné makrobloky, malé bloky, body, pixelizácia | Kompresia video obsahu môže spôsobiť zdeformovanie obrazu, a to hlavne pri rýchlo sa pohybujúcich obrazoch, ako napríklad pri športe a akčných filmoch.<br><br>Slabý alebo nekvalitný signál môže spôsobiť zdeformovanie obrazu. Nejde o poruchu produktu.<br><br>Mobilné telefóny používané v blízkosti produktu (do vzdialenosti 3,3 stopy) môžu spôsobovať rušenie obrazu analógových a digitálnych kanálov. |
| Farby sú nenáležité alebo chýbajú. | Ak používate komponentné pripojenie, uistite sa, že komponentné káble sú pripojené k správnym konektorom. Nesprávne alebo uvoľnené pripojenia môžu spôsobovať problémy s farbami, prípadne obrazovka bude prázdna. |
| Farby sú nekvalitné alebo obraz nie je dostatočne jasný. | Upravte Obraz možnosti v ponuke produktu (prejdite na režim Režim obrazu / Farba / Jas / Ostrosť)<br><br>Upravte možnosť Úspora energie v ponuke produktu (prejdite na položky Menu → Systém → Eko riešenie → Úspora energie)<br><br>Skúste obnoviť predvolené nastavenia obrazu (prejdite na položky Menu → Obraz → Obnoviť obraz). |

| Problémy | Riešenia a vysvetlenia |
|---|---|
| Na okraji obrazovky sa nachádza bodkovaná čiara. | Ak je položka Veľkosť obrazu nastavená na možnosť Prisp. veľ. obr., zmeňte ju na možnosť 16:9.<br>Zmeňte rozlíšenie káblového/satelitného prijímača. |
| Obraz je čiernobiely. | Ak používate AV kompozitný vstup, pripojte kábel videa (žltý) do zeleného konektora komponentového vstupu na produkte. |
| Obraz zamŕza alebo je skreslený pri zmene kanálov, prípadne je oneskorený obraz. | Ak je produkt pripojený k prijímaču káblovej televízie, skúste prijímač resetovať. (Odpojte a potom znovu pripojte sieťový kábel a počkajte, kým sa káblový prijímač reštartuje. Môže to trvať až 20 minút.)<br>Nastavte výstupné rozlíšenie káblového prijímača na 1080i alebo 720p. |
| Zvuk | Najskôr vykonaním Test zvuku určte, či sa zvuk z produktu reprodukuje správne. (Prejdite na položky Menu → Podpora → Samodiagnostika → Test zvuku).<br>Ak je zvuk OK, problém so zvukom môže byť spôsobený zdrojom alebo signálom. |
| Nereprodukuje sa žiadny zvuk alebo zvuk je príliš tichý pri maximálnej hlasitosti. | Skontrolujte hlasitosť zariadenia (káblový/satelitný prijímač, DVD, Blu-ray atď.) pripojeného k produktu. |
| Obraz je dobrý, ale bez zvuku. | Nastavte položku Výber reproduktoru na možnosť Reproduktor TV v ponuke Zvuk.<br>Ak používate externé zariadenie, skontrolujte možnosť zvukového výstupu zariadenia. (Príklad: Možno budete musieť zmeniť možnosť zvuku káblového prijímača na HDMI, keď máte k TV pripojené HDMI.)<br>Ak používate kábel DVI do HDMI, vyžaduje sa samostatný zvukový kábel.<br>Ak je váš produkt vybavený konektorom na slúchadlá, skontrolujte, či k nemu nie je nič pripojené.<br>Reštartujte pripojené zariadenie tak, že odpojíte a opätovne pripojíte napájací kábel zariadenia. |
| Reproduktory nadmerne šumia. | Skontrolujte pripojenie káblov. Uistite sa, že video kábel nie je pripojený k zvukovému vstupu.<br>Pri pripojení antény/káblovej televízie skontrolujte informácie o signáli. Nízka úroveň signálu môže spôsobovať rušenie zvuku.<br>Aktivujte funkciu Test zvuku. (Menu → Podpora → Samodiagnostika → Test zvuku) |
| Pripojenie RF (kábel/anténa) | |
| Produkt neprijíma všetky kanály. | Uistite sa, že je bezpečne pripojený koaxiálny kábel.<br>Pomocou Nastavenie sa pokúste pridať do zoznamu kanálov dostupné kanály. Prejdite na položky Menu → Systém → Nastavenie a počkajte, kým sa neuložia všetky dostupné kanály.<br>uložené.<br>Overte, či je anténa správne umiestnená. |
| Obraz je skreslený: chybné makrobloky, malé bloky, body, pixelizácia. | Kompresia video obsahu môže spôsobiť zdeformovanie obrazu, a to hlavne pri rýchlo sa pohybujúcich obrazoch, ako napríklad pri športe a akčných filmoch.<br>Slabý signál môže spôsobovať skreslenie obrazu. Nejde o poruchu produktu. |

# Iné informácie

| Problémy | Riešenia a vysvetlenia |
|---|---|
| Sieťové pripojenie | |
| Zlyhanie pripojenia k bezdrôtovej sieti. | Skontrolujte, či je produkt pripojený k bezdrôtovému IP zdieľaču (smerovač). |
| Aktualizácia softvéru po sieti zlyhá. | Spustite funkciu Stav siete v ponuke Sieť na overenie pripojenia.<br>Ak máte najnovšiu verziu softvéru (SW), aktualizácia softvéru nebude pokračovať. |
| Iné | |
| Fialové/zelené pohyblivé horizontálne stĺpce a bzučanie z reproduktorov produktu s pripojením komponentového kábla. | Z externého prijímača vyberte ľavé a pravé pripojenie zvuku. Ak bzučanie prestane, označuje to, že externý prijímač má problém s uzemnením. Komponentové video káble nahraďte pripojením HDMI. |
| Obraz sa nezobrazí na celú obrazovku. | Čierne pásy na každej strane sa zobrazia na kanáloch s HD, keď sa zobrazí prekonvertovaný obsah SD (4:3).<br>Čierne pásy na hornej a spodnej strane obrazovky sa zobrazia pri filmoch, ktoré majú pomery strán odlišné od produktu.<br>Upravte možnosti veľkosti obrazu na externom zariadení alebo na produkte na celú obrazovku. |
| Zobrazí sa hlásenie Nepodporovaný režim. | Skontrolujte podporované rozlíšenie produktu a podľa toho nastavte výstupné rozlíšenie externého zariadenia. Naštudujte si nastavenia rozlíšenia v tejto príručke. |
| Z produktu si šíri zápach plastu. | Tento zápach je bežný a časom sa stratí. |
| Informácie o signáli produktu nie sú k dispozícii v ponuke Samodiagnostika. | Táto funkcia je dostupná len pri digitálnych kanáloch prijímaných z anténneho/RF/koaxiálneho rozvodu. |
| Produkt je naklonený na bok. | Odpojte základňu stojana produktu a opätovne ju namontujte. |
| Ponuka kanálov je sivá (nedostupná). | Ponuka Kanál je dostupná len vtedy, keď zvolíte zdroj TV. |
| Vaše nastavenia sa stratia po 30 minútach alebo zakaždým, keď sa produkt vypne. | Ak je produkt nastavený v režime Ukáž. v obch., každých 30 minút obnoví nastavenia zvuku a obrazu. Zmeňte nastavenia z režimu Ukáž. v obch. na režim Domáce použitie v rámci procesu Nastavenie. Pomocou diaľkového ovládania vyberte možnosť TV pod položkou Zdroj a prejdite na položky Menu → Systém → Nastavenie. |

# Iné informácie

| Problémy | Riešenia a vysvetlenia |
|---|---|
| Dochádza k prerušovanému strácaniu zvuku alebo videa. | Skontrolujte káblové pripojenia a opätovne ich zapojte.<br><br>Strata zvuku alebo videa môže byť spôsobená používaním nadmerne pevných alebo hrubých káblov. Uistite sa, že káble sú dostatočne flexibilné pre dlhodobé používanie. Ak je produkt upevnený na stene, odporúčame používať káble s 90-stupňovými konektormi. |
| Ak sa pozriete detailnejšie na hranu fazety okolo obrazovky produktu, budete vidieť malé čiastočky. | Toto je súčasť dizajnu produktu a nepredstavuje chybu. |
| Ponuka PIP nie je dostupná. | Funkcia PIP je dostupná len vtedy, ak používate HDMI alebo komponentný zdroj. |
| Na obrazovke sa zobrazí POP (interný reklamný pruh produktu). | Vyberte Domáce použitie v režime Nastavenie. Podrobnosti nájdete v popise funkcie Nastavenie.<br><br>✎ Tieto postupy riešenia problémov si pozrite v podobe videa na stránke www.samsung.com.<br><br>✎ Niektoré funkcie a obrázky uvedené v tejto príručke sú dostupné len na vybraných modeloch.<br><br>✎ Ak sa má produkt zachovať v optimálnom stave, vykonajte aktualizáciu na najnovší firmvér na webovej lokalite Samsung alebo (samsung.com → Podpora → Preberania) cez rozhranie USB. |
| Produkt sa nezapne. | Uistite sa, že je kábel sieťového napájania bezpečne zapojený k sieťovej zásuvke a k produktu.<br><br>Uistite sa, že sieťová zásuvka funguje.<br><br>Skúste stlačiť tlačidlo ⏻ na produkte, aby ste sa uistili, že diaľkové ovládanie funguje správne. Ak sa produkt zapne, obráťte sa na nižšie uvedenú časť „Diaľkové ovládanie nefunguje“. |
| Nezobrazuje sa obraz/video. | Skontrolujte pripojenie káblov. Odpojte a znovu pripojte všetky káble pripojené k produktu a externým zariadeniam.<br><br>Nastavte výstupy videa vašich externých zariadení (káblový/satelitný prijímač, DVD, Blu-ray atď.) tak, aby sa zhodovali so vstupnými pripojeniami produktu. Ak je napríklad výstup externého zariadenia HDMI, mali by ste ho pripojiť k vstupu HDMI na produkte.<br><br>Uistite sa, že vaše pripojené zariadenia sú zapnuté.<br><br>Dbajte na to, aby ste vybrali správny vstupný zdroj<br><br>Reštartujte pripojené zariadenie tak, že odpojíte a opätovne pripojíte napájací kábel zariadenia. |
| Diaľkové ovládanie nefunguje. | Vymeňte batérie v diaľkovom ovládaní. Uistite sa, že batérie sú nainštalované so správne orientovanými pólmi (+/–).<br><br>Vyčistite vysielacie okienko senzora na diaľkovom ovládaní.<br><br>Vyskúšajte namieriť diaľkové ovládanie priamo na produkte zo vzdialenosti 5-6 stôp. |
| Prijímač káblového vysielania/set top box nezapína/nevypína produkt ani neupravuje hlasitosť. | Naprogramujte diaľkové ovládanie káblového prijímača/zostavy na ovládanie produktu. Kód produktu SAMSUNG nájdete v používateľskej príručke prijímača káblovej televízie/externého prijímača. |

| Problémy | Riešenia a vysvetlenia |
|---|---|
| Pripojenie Intel ® WiDi | |
| Nedá sa nadviazať spojenie WiDi. | Notebook vám odporúčame používať vo vzdialenosti do 3 m od produktu.<br>V prostredí s viacerými smerovačmi (napr. v kancelárii) môže dochádzať k zlyhávaniu spojenia alebo výpadkom obrazu. Keďže rozhranie WiDi slúži na spracovanie dátového toku v reálnom čase, v prípade elektrického rušenia môže dochádzať k výpadkom signálu.<br>Skontrolujte, či produkt nie je elektricky rušený a ak áno, tak produkt premiestnite čo najďalej od zdroja rušenia, t. j. vysielacej veže, mikrovlnnej rúry alebo iných zdrojov elektromagnetického vlnenia.) |
| Rozhranie WiDi sa nezobrazuje v zozname zdrojov po prvotnom zapnutí. | Overenie bezdrôtového pripojenia externého/interného modulu Wi-Fi trvá približne 20 sekúnd. Majte strpenie.<br>Ak problém pretrváva, príčinou bude chybný bezdrôtový modul alebo nesprávne zapojenie káblov medzi modulmi. |
| V pravidelných intervaloch dochádza k výpadkom obrazu. | Na produkt môžu nežiaduco vplývať rádiové signály v okolí. Medzi produkt a PC/notebook neumiestňujte predmety, ktoré môžu spôsobovať elektrické rušenie.<br>– Ak sa produkt nachádza príliš blízko k notebooku, výkon rozhrania WiDi klesne. Odporúčame vám medzi nimi zachovávať odporúčanú vzdialenosť.<br>– Mikrovlnná rúra a vysávač môžu spôsobovať elektrické rušenie signálu rozhrania WiDi. Preto v prípade, ak používate funkciu WiDi, prestaňte používať uvedené zariadenia.<br>– Vysielacia veža, mikrovlnná rúra alebo iné zariadenia generujúce elektromagnetické vlnenie môžu spôsobovať výpadky obrazu. Produkt udržiavajte v čo najväčšej vzdialenosti od takýchto zariadení. |
| Dá sa softvérový ovládač aktualizovať aj v režime WiDi? | Ak aktualizujete alebo vymažete softvérový ovládač bezdrôtového/grafického adaptéra počas používania rozhrania WiDi na bezdrôtové spojenie produktu s notebookom, adaptér WiDi sa odpojí a vznikne systémová chyba.<br>Pred aktualizáciou softvérového ovládača prerušte pripojenie WiDi. |
| Ak sa adaptér odpojí, aplikácia nebude reprodukovať zvuk. | Ukončite aplikáciu a ručne nastavte hlasitosť na notebooku. |
| Ak zmeníte nastavenia bezdrôtovej siete LAN pre rozhranie WiDi, môže dôjsť k dočasným výpadkom obrazu alebo odpojeniu adaptéra. | Nastavenia bezdrôtovej siete LAN nemeňte, kým je aktívny režim WiDi. |

| Problémy | Riešenia a vysvetlenia |
|---|---|
| Ak sa produkt nachádza príliš ďaleko od notebooku, rýchlosť prehrávania produktu sa náležite zníži. | Odporúčame vám medzi nimi zachovávať optimálnu vzdialenosť. |
| Ako si zabezpečím prístup k rozšírenej funkcii videa v režime WiDi? | Ak produkt podporuje HD video v rozlíšení 1080p, hoci váš notebook ho nepodporuje, HD video v rozlíšení 1080p môžete napriek tomu prehrávať na produkte. Ak chcete využiť rozšírenú funkciu videa (1080p HD) v režime WiDi, postupujte nasledovne:<br>**1.** Stlačením kombinácie klávesov Windows + P na klávesnici zvoľte položku Extend (Rozšíriť). Týmto prepnete na režim rozšírenej pracovnej plochy.<br>**2.** Zmeňte rozlíšenie obrazu na 1920x1080 pre režim rozšírenej pracovnej plochy.<br>**3.** Prehrávač videa presuňte na obrazovku rozšírenej pracovnej plochy.<br>**4.** Kým začnete prehrávať zdroj videa v rozlíšení 1080p, maximalizujte prehrávač videa na celú obrazovku. |
| V režime WiDi sa pohyb kurzora myši bude zdať pomalý. | Keďže rozhranie WiDi bude pri spracovaní signálu vykazovať 0,3-sekundové oneskorenie, môžete postrehnúť pomalšie reakcie na vstupy z klávesnice a myši. V režime, ktorý vyžaduje rýchlejšie reakcie (napr. PC hra), namiesto rozhrania WiDi používajte káblové pripojenie, napr. režim PC/HDMI. |
| Chcem zmeniť veľkosť obrazovky rozhrania WiDi. | V režime WiDi sa podporuje len pôvodná veľkosť zdroja videa. |
| Ako získam softvérový ovládač pre rozhranie WiDi? | Obráťte sa na výrobcu vášho notebooku. Softvérový ovládač prevzatý z domovskej stránky spoločnosti Intel ® nemusí fungovať správne. Viac informácií o špecifikáciách, najnovšom softvérovom ovládači a iných príbuzných nástrojoch vám poskytne výrobca vášho notebooku. |
| Keď zmením rozlíšenie obrazovky, dochádza k dočasnému rušeniu obrazu. | Ak v režime WiDi zmeníte rozlíšenie obrazovky, môže dôjsť k dočasnému rušeniu obrazu. |
| Pomocou aplikácie WiDi na notebooku nemôžem zmeniť veľkosť obrazovky videa na produkte. | Ponuka zmeny veľkosti je v aplikácii WiDi povolená len v prípade, ak vlastníte samostatný externý adaptér WiDi. Tento produkt takýto adaptér nepodporuje. |
| Vyhľadal som dostupné adaptéry WiDi na svojom notebooku, ale nemôžem nadviazať spojenie. | Na rozhranie WiDi môže mať zásadný vplyv prostredie bezdrôtovej komunikácie. Preto sa z času na čas môže vyskytnúť zlyhanie pripojenia. Skúste znova o chvíľu. |
| Video v rozlíšení Full HD (1920 X 1080) zobrazuje rozmazané znaky. | Rozhranie WiDi zo svojej podstaty zobrazuje video v zníženom rozlíšení. Ak chcete zvýšiť ostrosť, žiadajte od výrobcu notebooku najnovší softvérový ovládač. |

# Iné informácie

| Problémy | Riešenia a vysvetlenia |
|---|---|
| Pripojenie MHL | |
| Ako zmením veľkosť MHL? | Produkt pri používaní funkcie MHL podporuje len voľbu Prisp. veľ. obr.. |
| Nabíjanie cez MHL sa zdá byť pomalé. | Monitor sprostredkúva 500 mA na účely nabíjania (MHL 1.1). Ak je mobilné zariadenie zapnuté, úplné nabitie produktu trvá dlhšie vzhľadom na spotrebu energie z batérie. Ak chcete mobilné zariadenie nabiť rýchlejšie, odporúčame vám ho vypnúť. |
| Na okraji obrazovky sa nachádza biela plocha. | Hoci monitor pokrýva 100 % obrazovky, vzhľadom na skutočnosť, že niektoré mobilné zariadenia vysielajú zmenšený obraz, na monitore sa môže zobraziť biela plocha. Nejde o problém monitora, ale problém spôsobený zmenšením obrazu vysielaného mobilným zariadením. (Tento problém sa vyskytuje u zariadení HCT). |
| Pri prehrávaní videosúboru stláčanie tlačidiel ►, ■, ◄◄, ►► na diaľkovom ovládaní nebude fungovať u mobilných zariadení. | Niektoré mobilné zariadenia nepodporujú funkciu diaľkového ovládania. Ak monitor nedokáže ovládať mobilné zariadenie, nie je to jeho vina. Niektoré aplikácie a hry taktiež nepodporujú funkciu diaľkového ovládania, pričom tiež nejde o problém monitora. |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | |
| Systém Anynet+ nefunguje. | Skontrolujte, či je zariadenie zariadením s funkciou Anynet+. Systém Anynet+ podporuje iba zariadenia Anynet+.<br>Pripojiť môžete len jeden prijímač (domáce kino).<br>Skontrolujte, či je správne pripojený sieťový kábel zariadenia so systémom Anynet+.<br>Skontrolujte káblové prepojenia videa/zvuku/HDMI zariadenia so systémom Anynet+.<br>Skontrolujte, či je položka Anynet+ (HDMI-CEC) nastavená na možnosť Zap. v ponuke nastavení systému Anynet+.<br>Skontrolujte, či je diaľkové ovládanie produktu v režime produktu.<br>Skontrolujte, či ide o diaľkové ovládanie kompatibilné so systémom Anynet+.<br>Systém Anynet+ v niektorých situáciách nepracuje. (Vyhľadávanie kanálov, prevádzka funkcie Smart Hub alebo Nastavenie atď.)<br>Ak ste odpojili a následne pripojili kábel HDMI, určite vyhľadajte zariadenia znovu alebo vypnite a znovu zapnite produkt. |
| Chcem spustiť systém Anynet+. | Skontrolujte, či je zariadenie Anynet+ správne pripojene k produktu a skontrolujte, či je položka Anynet+ (HDMI-CEC) nastavená na možnosť Zap.. (Systém → Anynet+ (HDMI-CEC))<br>Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje a potom zvoľte možnosť Anynet+ (HDMI-CEC). Následne vyberte želanú ponuku. |
| Chcem ukončiť systém Anynet+. | V ponuke systému Anynet+ vyberte položku Zobraziť TV.<br>Pomocou diaľkového ovládania prejdite na Zdroj a zvoľte zariadenie bez rozhrania Anynet+. |
| Na obrazovke sa zobrazí hlásenie Pripája sa k zariadeniu Anynet+…. | Nemôžete používať diaľkové ovládanie, keď konfigurujete systém Anynet+ alebo prepínate do režimu zobrazenia.<br>Po dokončení konfigurácie produktu alebo dokončení prepnutia na Anynet+ použite diaľkové ovládanie. |

# Iné informácie

| Problémy | Riešenia a vysvetlenia |
|---|---|
| Zariadenie so systémom Anynet+ sa neprehráva. | Nemôžete používať funkciu prehrávania, keď prebieha proces Nastavenie. |
| Nezobrazí sa pripojené zariadenie. | Skontrolujte, či zariadenie podporuje funkcie systému Anynet+.<br><br>Skontrolujte, či je alebo nie je správne pripojený HDMI kábel.<br><br>Skontrolujte, či je položka Anynet+ (HDMI-CEC) nastavená na možnosť Zap.. (Systém → Anynet+ (HDMI-CEC))<br><br>Vyhľadajte znovu zariadenia systému Anynet+.<br><br>Anynet+ vyžaduje pripojenie HDMI. Uistite sa, že zariadenie je pripojené k produktu pomocou kábla HDMI.<br><br>Niektoré káble HDMI nemusia podporovať funkcie Anynet+.<br><br>Ak k prerušeniu spojenia dôjde kvôli výpadku napájania alebo odpojenia kábla HDMI, zopakujte vyhľadávanie zariadenia. |
| Zvuk produktu sa nevysiela cez prijímač. | Pripojte optický kábel medzi produkt a prijímač.<br><br>Funkcia ARC sprostredkúva digitálny výstup zvuku pomocou portu **HDMI IN 2(ARC)** a môžete ju používať len v čase, keď je produkt pripojený k zvukovému prijímaču s podporou funkcie ARC. |
| AllShare Play | |
| Súbor sa nemusí prehrať správne. | Toto hlásenie sa môže zobraziť kvôli vysokej prenosovej rýchlosti obsahu. Obsah je väčšinou možné prehrať, ale pri prehrávaní môže dôjsť k problémom. |
| Smart Hub | |
| Obsah niektorej aplikácie je len v anglickom jazyku. Ako môžem zmeniť jazyk? | Jazyk obsahu aplikácie sa môže odlišovať od jazyka používateľského rozhrania aplikácie.<br><br>Možnosť zmeny jazyka závisí od poskytovateľa služby. |
| Niektoré služby aplikácie nefungujú. | Skontrolujte to u daného poskytovateľa služby.<br><br>Informácie o poskytovateľovi služby aplikácie nájdete na webovej lokalite pomocníka. |
| Ak dôjde k chybe siete, môžem použiť len ponuku nastavení. | Ak sieťové pripojenie nepracuje, vaša služba môže byť obmedzená, pretože všetky funkcie okrem ponuky nastavení vyžadujú pripojenie k internetu.<br><br>✎ Tieto postupy riešenia problémov si pozrite v podobe videa na stránke www.samsung.com. |

✎ Niektoré funkcie a obrázky uvedené v tejto príručke sú dostupné len na vybraných modeloch.

✎ Ak sa má produkt zachovať v optimálnom stave, vykonajte aktualizáciu na najnovší firmvér na webovej lokalite Samsung alebo (samsung.com → Podpora → Preberania) cez rozhranie USB.

# Iné informácie

## Web Browser

1. Ak chcete otvoriť Web Browser, zvoľte Web Browser pod položkou Smart Hub. Web Browser sa v PC môže zobraziť inak.
2. Aplikácia Web Browser nepodporuje aplikácie Java.
3. Pri pokuse o prevzatie sa súbor nepodarilo uložiť a zobrazilo sa chybové hlásenie.
4. Prístup môže byť blokovaný pre niektoré webové stránky alebo pre webové prehľadávače spravované určitými podnikmi.
5. Prehrávanie Flash videa môže byť obmedzené.
6. Elektronické obchodovanie na nakupovanie výrobkov on-line sa nepodporuje.
7. Rolovanie webovej stránky, ktorá umožňuje rolovať len jej časť (nie celú stránku), môže spôsobiť poškodenie znakov.
8. Technológia ActiveX sa nepodporuje.
9. Niektoré možnosti v režime Linkové prezer. nie sú dostupné. (Ak chcete pristupovať k týmto možnostiam, prepnite na režim Prezer. s ukazovat..)
10. Niektorý text sa môže nesprávne zobraziť z dôvodu obmedzeného počtu podporovaných písiem.
11. Ak sa aktuálne načítava webová stránka, odpoveď na príkaz z diaľkového ovládania alebo zobrazenie obrazovky sa môže dočasne oneskoriť.
12. Pri niektorých operačných systémoch sa načítavanie stránky môže spomaliť alebo zastaviť.
13. Funkcie kopírovania a prilepenia sa nepodporujú.
14. Keď píšete e-maily alebo zadávate správy, niektoré funkcie (napr. zmena veľkosti alebo farby) sa nemusia podporovať.
15. Počet záložiek a denníkov, ktoré je možné uložiť, je obmedzený.
16. Maximálny počet okien, ktoré je možné mať otvorené, sa môže líšiť v závislosti od stavu prehľadávania alebo modelu produktu.
17. Rýchlosť prehľadávania webu závisí od stavu siete.
18. Funkcia PIP sa automaticky deaktivuje, ak video prehráte v prehľadávači. Videá sa nemusia začať prehrávať po PIP prerušení a stránka môže vyžadovať obnovenie.
19. Webový prehľadávač dokáže prehrávať len zvukové súbory MP3.
20. Funkcia importovania alebo exportovania záložiek je kompatibilná len so súbormi záložiek v určitom súborovom formáte. (Kompatibilný formát: súbor záložiek Netscape- 1)
21. Pri importe a exporte záložiek sa nezachováva štruktúra priečinkov.
22. Ak importujete súbor záložky do počítača z produktu, súbor záložky sa uloží do priečinka „Samsung SmartTV Bookmark“.
23. Ak v ponuke (Systém → Čas → Hodiny), nie je nastavený čas, informácie histórie sa nemusia uložiť.
24. Navštívené webové stránky sa ukladajú v chronologickom poradí a zo zoznamu sa budú odstraňovať od najdávnejšie navštívenej stránky.
25. Niektorý video alebo zvukový obsah sa počas prehrávania obsahu Flash v závislosti od podpory video/zvukového kodeku možno neprehrá.

## Podporované formáty titulkov a formáty súborov AllShare Play

### Titulky

#### Externé

- MPEG-4 timed text (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub alebo .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

#### Interné

- **Xsub**

  Zásobník: AVI
- **SubStation Alpha**

  Zásobník: MKV
- **Advanced SubStation Alpha**

  Zásobník: MKV
- **SubRip**

  Zásobník: MKV
- **MPEG-4 timed text**

  Zásobník: MP4

### Podporované rozlíšenia obrázkov

| Prípona súboru | Typ | Rozlíšenie |
|---|---|---|
| *.jpg | JPG | 15360 x 8640 |
| *.png | PNG | 1920 x 1080 |
| *.bmp | BMP | 1920 x 1080 |
| *.mpo | MPO | 15360 x 8640 |

## Podporované formáty hudobných súborov

| Prípona súboru | Typ | Kódek | Komentáre |
|---|---|---|---|
| *.mp3 | MP3 | MPEG1 audio vrstva 3 | |
| *.m4a<br>*.mpa<br>*.aac<br>*.3ga | MPEG4 | AAC | |
| *.flac | FLAC | FLAC | Funkcia vyhľadávania (preskočenia) sa nepodporuje.<br>Podporuje až 2 kanály |
| *.ogg | OGG | Vorbis | Podporuje až 2 kanály |
| *.wma | WMA | WMA | WMA 10 Pro podporuje 5.1-kanálový formát. Bezstratový zvukový formát WMA sa nepodporuje. |

## Video kodek

<table>
<tr><th>Súbor<br>Prípona</th><th>Kontajner</th><th>Video kodek</th><th>Rozlíšenie</th><th>Počet snímok (sn./s)</th><th>Prenosová rýchlosť (Mb/s)</th><th>Audio kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="8">*.avi<br>*.mkv<br>*.asf<br>*.wmv<br>*.mp4<br>*.3gp<br>*.vro<br>*.mpg<br>*.mpeg<br>*.ts<br>*.tp<br>*.trp<br>*.mov<br>*.flv<br>*.vob<br>*.svi<br>*.m2ts<br>*.mts<br>*.divx</td><td rowspan="8">AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS</td><td>Divx 3.11/4.x/5.x/6.x</td><td rowspan="3">1920 x 1080</td><td rowspan="8">6 – 30</td><td rowspan="3">30</td><td rowspan="8">AC3<br>LPCM<br>ADMPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>DD+<br>MPEG(MP3)<br>DTS Core<br>G.711(A-Law, μ-Law)</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>H.264 BP/MP/HP</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>640 x 480</td><td>8</td></tr>
<tr><td>Windows Media Video v9</td><td rowspan="3">1920 x 1080</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>VP6</td><td>640 x 480</td><td>4</td></tr>
<tr><td>*.webm</td><td>WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>6 – 30</td><td>8</td><td>Vorbis</td></tr>
</table>

# Iné informácie

## Iné obmedzenia

✎ Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video obsah sa neprehrá, alebo sa neprehrá správne.

✎ Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak má obsah prenosovú rýchlosť/počet snímok za sekundu nad úrovňou parametra počet snímok/sek. uvedeného vo vyššie uvedenej tabuľke.

✎ Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (preskočenia) sa nepodporuje.

✎ Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo.

✎ Zobrazenie ponuky môže trvať dlhšie, ak prenosová rýchlosť videa presahuje 10 Mb/s.

✎ Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty možno nebudú s týmto prehrávačom kompatibilné.

## Video dekodér

- Podporovaný až po H.264, úroveň 4.1
- H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 nie sú podporované.
- Pre všetky video kodeky okrem VP8, VP6:
  - Menej ako 1280 x 720: max. 60 sn./s
  - Viac ako 1280 x 720: max. 30 sn./s
- GMC sa nepodporuje.
- Podporuje len SVAF hore/dole a vedľa seba.

## Audio dekodér

- WMA 9, 10 Pro podporuje až 5.1 kanálový zvuk a profil M2 (okrem režimu LBR M0).
- Bezstratový zvukový formát WMA sa nepodporuje.
- Ak je Vorbis len v zásobníku Webm, podporujú sa max. 2 kanály.

# Iné informácie

## Funkcia teletextu analógových kanálov

Indexová strana služby teletext poskytuje informácie o spôsobe používania služby. Aby sa informácie teletextu zobrazovali správne, príjem kanálu musí byť stabilný. Inak môžu informácie chýbať alebo sa niektoré strany nemusia zobrazovať.

✎ Strany teletextu môžete meniť stláčaním numerických tlačidiel na diaľkovom ovládaní.

❶ (Teletext zap./zmiešaný/vyp.): Aktivuje režim teletextu pre aktuálny kanál. Ak chcete režim teletextu prekryť zobrazením aktuálneho vysielania, tlačidlo stlačte dvakrát. Ďalším stlačením teletext opustíte.

❷ (uložiť): Uloží stránky teletextu.


❸ (veľkosť): Zobrazí teletext na hornej polovici obrazovky pri dvojnásobnej veľkosti. Ak chcete text presunúť na spodnú polovicu obrazovky, stlačte ho znovu. Ak chcete obnoviť bežné zobrazenie, stlačte ho ešte raz.

❹ (podržať): Zachová zobrazenie aktuálnej stránky, a to pre prípad, ak automaticky nasleduje niekoľko sekundárnych stránok. Ak chcete krok vrátiť späť, stlačte ho znovu.

❺ Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté, modré): Ak systém FASTEXT používa vysielacia spoločnosť, rôzne témy na teletextových stránkach sú farebne odlíšené a dajú sa zvoliť stlačením farebných tlačidiel. Stlačte farbu zodpovedajúcu vybranej téme. Zobrazí sa nová farebne rozlíšená stránka. Položky je možné vyberať rovnakým spôsobom. Pre zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej strany stlačte príslušné farebné tlačidlo.

❻ (režim): Vyberie režim teletextu (LIST/FLOF). Ak sa stlačí v režime LIST (ZOZNAM), prepne režim na režim uloženia zoznamu. V režime uloženia zoznamu môžete stranu teletextu do zoznamu uložiť pomocou tlačidla 8 (uložiť).

❼ (podstránka): Zobrazí dostupnú podstránku.

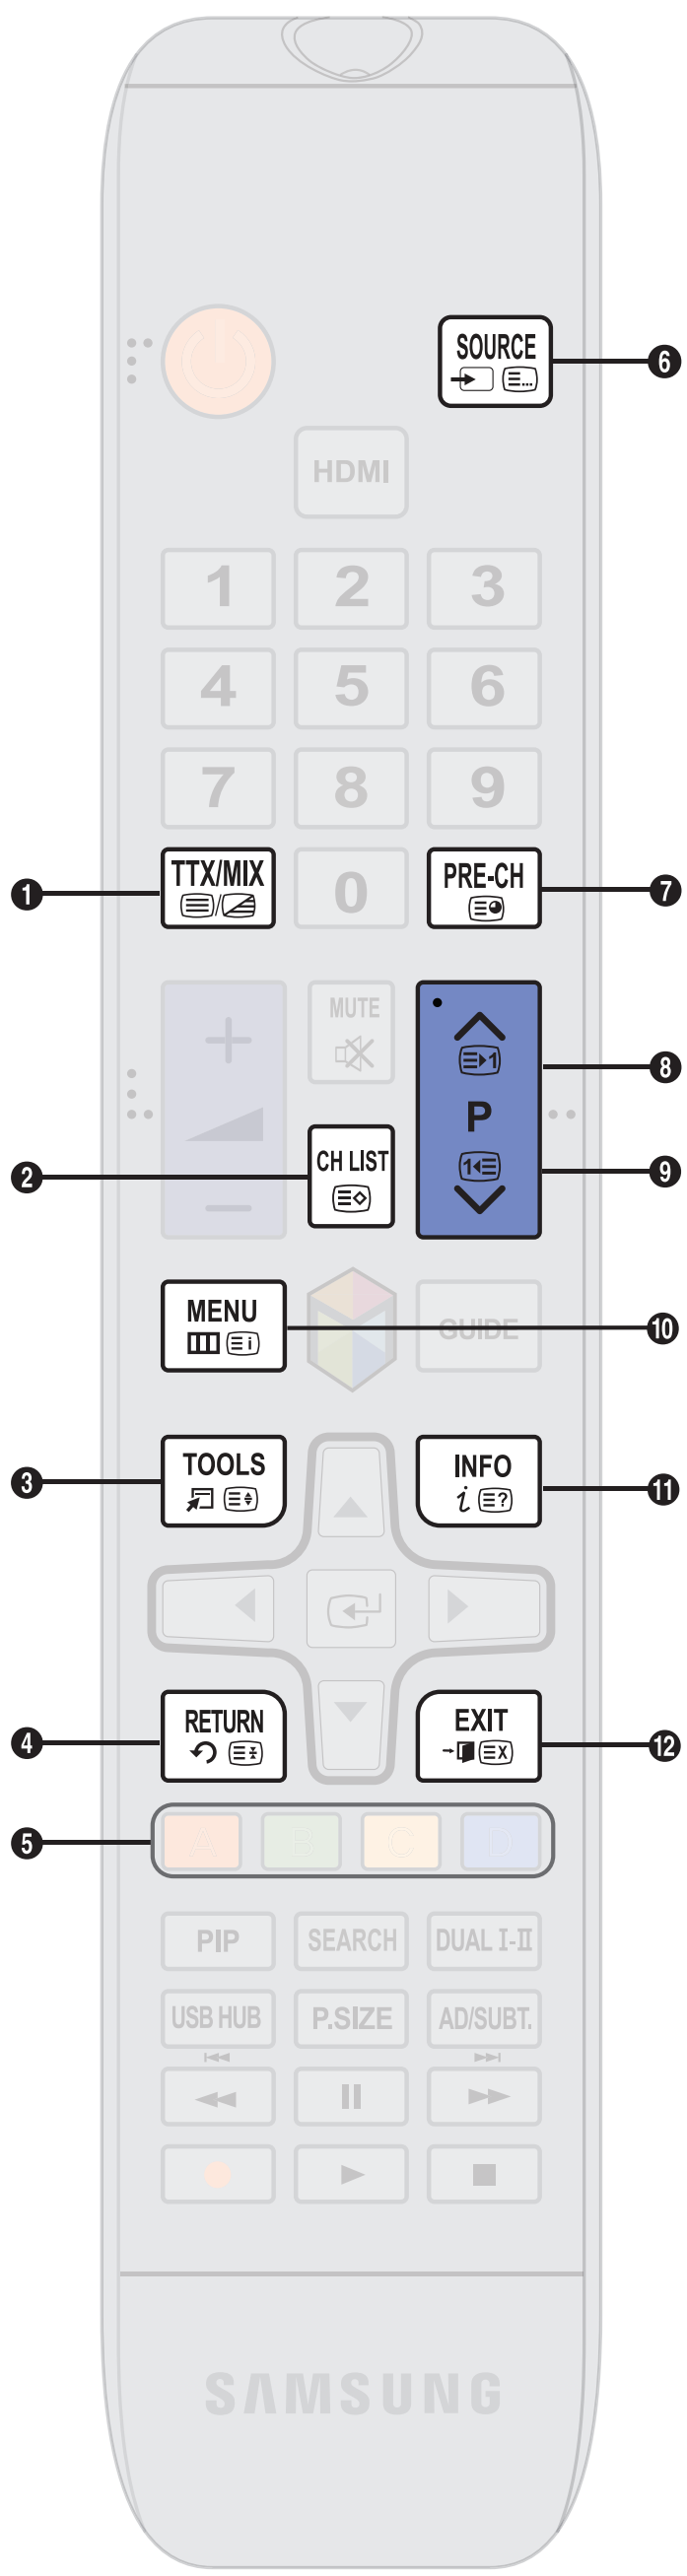


❽ (o stranu nahor): : Zobrazí nasledujúcu stranu teletextu.


❾ (o stranu nadol): : Zobrazí predchádzajúcu stranu teletextu.

❿ 6 (register): Zobrazí strany registra (obsahu) kedykoľvek počas sledovania teletextu.

⓫ 5 (odkryť): Zobrazí skrytý text (napríklad odpovede na kvízové hry). Pre zobrazenie bežnej obrazovky ho stlačte znovu.

⓬ (zrušiť): Zmenší zobrazenie teletextu, aby prekrývalo aktuálne vysielanie.

### Typická strana teletextu

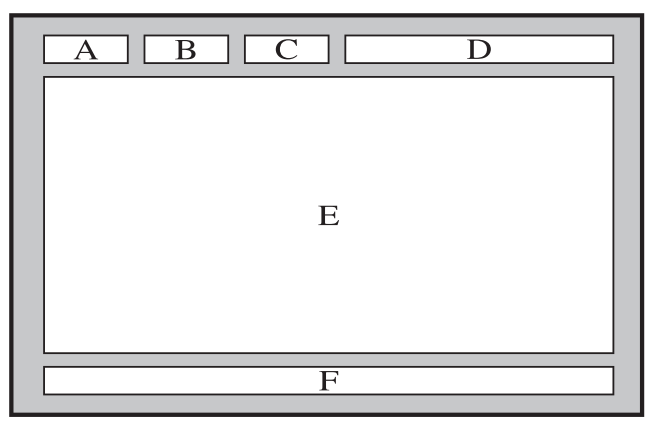


| Časť | Obsah |
|---|---|
| A | Číslo vybratej strany. |
| B | Identifikácia vysielacieho kanálu. |
| C | Číslo aktuálnej strany alebo indikácie vyhľadávania. |
| D | Dátum a čas. |
| E | Text. |
| F | Stavové informácie. Informácie FASTEXT. |

# Montáž držiaka na stenu

## Montáž súpravy pre upevnenie na stenu

Príslušenstvo pre upevnenie na stenu (predáva sa samostatne) umožňuje namontovať TV na stenu.

Pre podrobné informácie o montáži držiaka na stenu si pozrite pokyny, ktoré sa dodávajú spolu s držiakom na stenu. Pri inštalácii nástennej konzoly sa poraďte s technikom. Neodporúčame vám pokúšať sa o to svojpomocne.

Spoločnosť Samsung Electronics nie je zodpovedná za akékoľvek poškodenie produktu, vaše zranenie alebo zranenia druhých, keď sa rozhodnete, že TV namontujete sami.

## Technické údaje súpravy upevňovacej konzoly (VESA)


✎ Súprava na montáž na stenu nie je súčasťou dodávky, musíte ju zakúpiť samostatne.

Nástenný držiak nainštalujte na pevnú stenu kolmú voči podlahe. Pri montáži na iné stavebné materiály, sa prosím, poraďte s vaším najbližším predajcom. Ak inštalujete TV na strop alebo šikmú stenu môže padnúť a spôsbiť Vám vážne fyzické zranenie.

✎ **POZNÁMKA**

- Štandardné rozmery pre súpravy držiaka na stenu sú znázornené v nižšie uvedenej tabuľke.
- Pri zakúpení našej súpravy upevňovacej konzoly sa dodá aj podrobná príručka inštalácie a všetky diely potrebné na zloženie.
- Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA.
- Nepoužívajte skrutky, ktoré sú dlhšie v porovnaní so štandardným rozmerom alebo nevyhovujú technickým požiadavkám na skrutky podľa štandardu VESA. Príliš dlhé skrutky môžu poškodiť vnútro televízora.
- Pri upevneniach na stenu, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA, sa môže dĺžka skrutiek odlišovať v závislosti od špecifikácií držiaka na stenu.
- Skrutky nadmerne nedoťahujte, pretože sa tým môže poškodiť produkt alebo to môže spôsobiť jeho pád, ktorý by mal za následok fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za tento druh nehôd.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za poškodenie produktu alebo fyzické zranenie, keď sa použije nástenný držiak, ktorý nie je v súlade s normou VESA alebo nie je uvedený, prípadne ak spotrebiteľ nedodrží pokyny pre inštaláciu produktu.
- Televízor neupevňujte pri sklone presahujúcom 15 stupňov.

| Séria produktov | palcov | Technické údaje VESA (A * B) | Bežná skrutka | Množstvo |
|---|---|---|---|---|
| MFM | T27B550 | 10  X 10 | M4 | 4 |

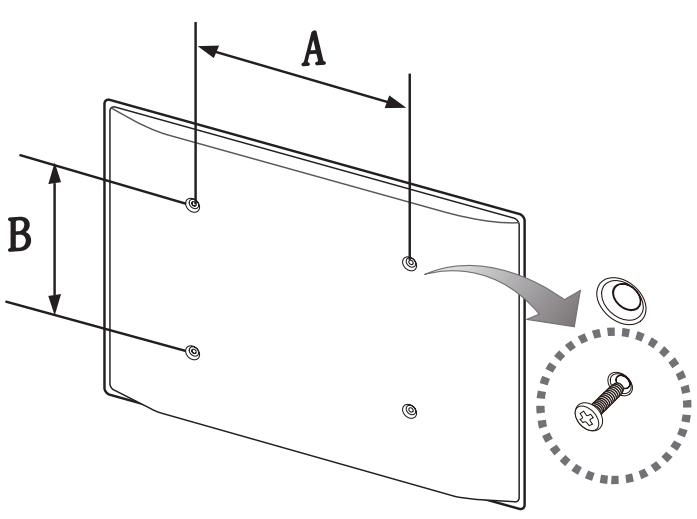


Neinštalujte súpravu nástenného držiaka, zatiaľ čo máte zapnutý TV. Mohlo by to zapríčiniť fyzické zranenie spôsobené zásahom elektrického prúdu.


## Zámka proti odcudzeniu Kensington

Zámka Kensington predstavuje prostriedok, ktorý môžete použiť na fyzické upevnenie produktu na mieste, pokiaľ sa používa na verejnom priestranstve.

Kábel zámky Kensington oviňte okolo veľkého nehybného predmetu a potom zámku pripevnite k slotu Kensington na zadnej strane produktu.

Vzhľad a uzamykacia metóda sa môže líšiť od nižšie uvedeného obrázku v závislosti od výrobcu. Ďalšie pokyny k správnemu používaniu zámky Kensington nájdete v dodanej príručke. Spoločnosť Samsung nedodáva zámku Kensington.

✎ Nájdite na zadnej strane produktu ikonu „🔒“. Otvor pre zámok Kensington sa nachádza vedľa ikony „🔒“.

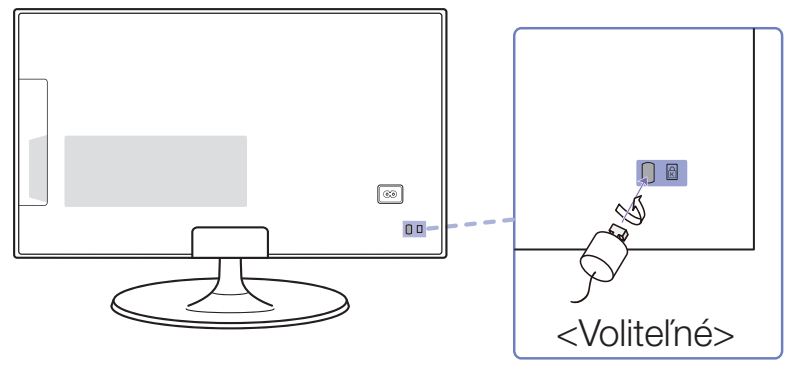


### Aby ste uzamkli produkt, postupujte podľa týchto krokov:

1. Omotajte kábel zámky Kensington okolo veľkého statického objektu, ako napríklad stola alebo stoličky.
2. Prevlečte koniec kábla s upevnenou zámkou cez slučkový koniec kábla zámky Kensington.
3. Vložte uzamykacie zariadenie do priečinku Kensington na produkte.
4. Zamknite zámku.

✎ Toto sú všeobecné pokyny. Detailné pokyny nájdete v používateľskej príručke, ktorá sa dodala s uzamykacím zariadením.

✎ Uzamykacie zariadenie sa predáva samostatne.


✎ Umiestnenie otvoru Kensington sa môže odlišovať v závislosti od modelu produktu.

## Pripojenie k slotu COMMON INTERFACE (priečinok na kartu na sledovanie produktu)

### Používanie karty „CI alebo CI+ CARD“

Ak chcete sledovať platené kanály, musíte vložiť kartu „CI alebo CI+ CARD“.

- Ak nevložíte kartu „CI alebo CI+ CARD“, niektoré kanály zobrazia správu „Kódovaný signál“.
- Za približne 2 až 3 minúty sa zobrazí informácia o spárovaní, ktorá obsahuje telefónne číslo, ID karty „CI alebo CI+ CARD“, ID hostiteľa a iné informácie. Ak sa zobrazí správa o chybe, kontaktujte vášho poskytovateľa služby.
- Po skončení konfigurácie informácií o kanáli sa zobrazí správa „Aktualizácia ukončená. “, ktorá označuje, že sa práve aktualizoval zoznam kanálov.

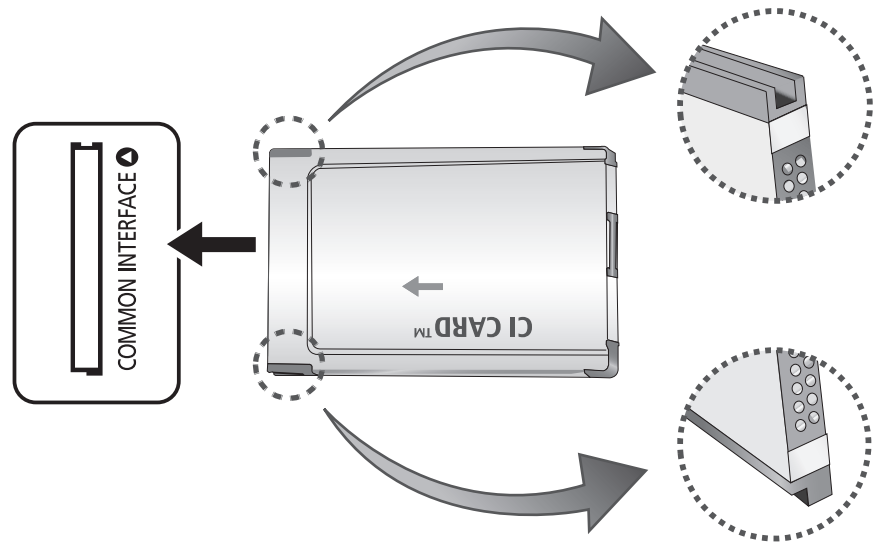



✎ POZNÁMKA

- Kartu „CI alebo CI+ CARD“ si musíte zakúpiť u miestneho poskytovateľa káblovej televízie.
- Pri vyberaní karty „CI alebo CI+ CARD“ ju opatrne vytiahnite rukami, pretože pádom by sa karta „CI alebo CI+ CARD“ mohla poškodiť.
- Kartu „CI alebo CI+ CARD“ vložte v smere, ktorý je na nej vyznačený.
- Umiestnenie priečinka COMMON INTERFACE sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
- Karta „CI alebo CI+ CARD“ nie je v niektorých krajinách a oblastiach podporovaná. Poraďte sa s vaším autorizovaným predajcom.
- V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na poskytovateľa služieb.
- Vložte kartu „CI alebo CI+ CARD“, ktorá podporuje aktuálne nastavenia antény. Obraz bude skreslený alebo sa vôbec nezobrazí.

## Zloženie káblov

Pomocou držiaka káblov schovajte káble za stojan.

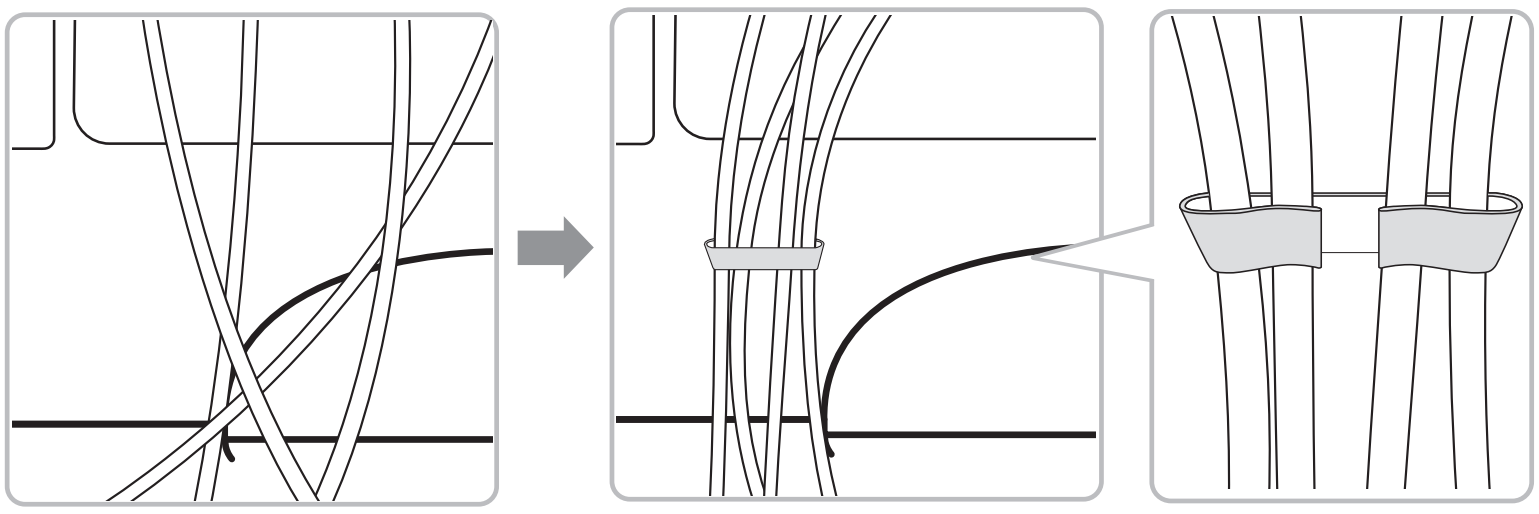


✎ Farba a vzhľad sa môžu líšiť v závislosti od výrobku a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia na zlepšenie výkonu.


## Uskladnenie a údržba

Ak bola na obrazovke produktu nalepená nálepka, po jej odstránení môžu zostať na obrazovke prítomné zvyšky lepidla. Kým začnete produkt sledovať, zvyšky odstráňte.

Vonkajšie časti a obrazovka zariadenia sa môžu čistením poškriabať. Vonkajšie časti a obrazovku utierajte opatrne pomocou priloženej handričky alebo jemnej tkaniny, aby nedošlo k poškriabaniu.

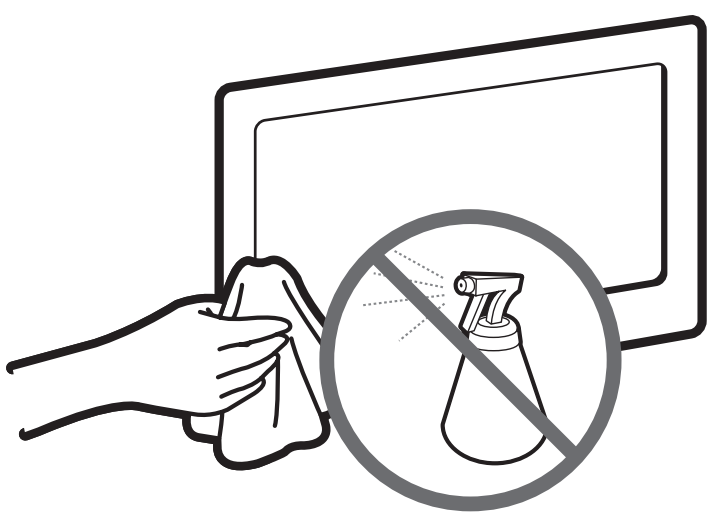

Vodu nestriekajte priamo na produkt. Akákoľvek kvapalina, ktorá prenikne do produktu, môže spôsobiť zlyhanie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

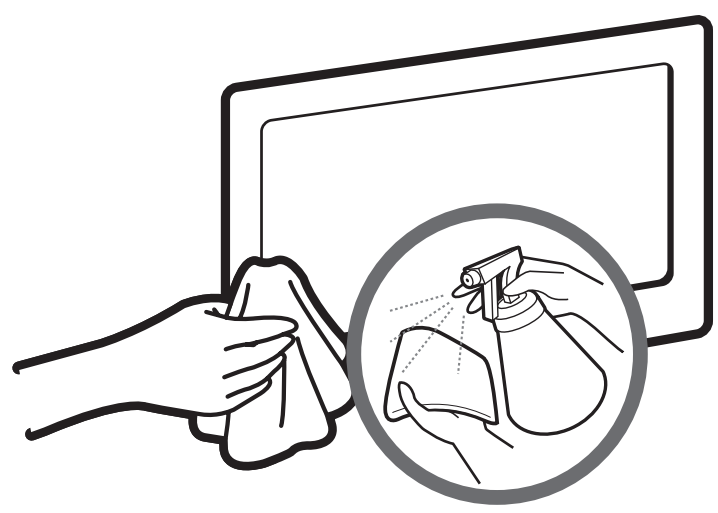

Produkt vyčistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo vode. Nepoužívajte horľavé tekutiny (napr. benzén, riedidlá) ani čistiace prostriedky.

## Licencia

TheatreSound HD, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheatreSound HD technology is incorporated under licence form SRS Lab, Inc.

Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojité D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

Manufactured under licence under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

**Poznámka k licencii s otvoreným zdrojovým kódom**

V prípade používania softvéru s otvoreným zdrojovým kódom sú v ponuke produktu dostupné licencie pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom.

Poznámka k licencii pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom je napísaná len v angličtine.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

**Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)**

**(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)**

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu. Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

**Správna likvidácia batérií v tomto výrobku**

**(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií.)**

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie. Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

## Technické údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pokyny pre životné prostredie | Obsluha | Teplota: 10°C~ 40°C<br>Vlhkosť: 10 % až 80 %, bez kondenzácie | |
| | Skladovanie | Teplota: -20°C ~ 45°C<br>Vlhkosť: 5 % až 95 %, bez kondenzácie | |
| Naklonenie | | -1° (±1°) ~ 20° (±1°) | |
| TV systém | | Analógový: B/G, D/K, L, I (v závislosti od výberu krajiny)<br>Digitálny: DVB-T(550EW, 551EW)/DVB-T2(550EX, 551EX)/DVB-C | |
| Systém farieb/videa | | Analógový: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60<br>Digitálny: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0 | |
| Zvukový systém | | BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC | |
| HDMI IN | | Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p<br>Zvuk: 2-kanálový lineárny PCM 32/44,1/48 kHz, 16/20/24-bitový. | |
| Názov modelu | | T23B550EX / T23B550EW | T27B550EX / T27B550EW |
| Veľkosť obrazovky (Diagonálne) | | 23 palca (58 cm) | 27 palca (68 cm) |
| Rozlíšenie displeja | | 1920x1080 @ 60Hz | 1920x1080 @ 60Hz |
| Zvuk (Výstup) | | 5 W x 2 | 5 W x 2 |
| Rozmery (Š x V x H) | So stojanom | 553,0 x 410,0 x 195,0 mm | 650,0 x 467,0 x 252,0 mm |
| | Telo | 553,0 x 336,0 x 49,5 mm | 650,0 x 394,0 x 53,0 mm |
| Hmotnosť | So stojanom | 4,1 kg | 5,9 kg |
| | Telo | 3,8 kg | 5,4 kg |
| Názov modelu | | T23B551EX / T23B551EW | T27B551EX / T27B551EW |
| Veľkosť obrazovky (Diagonálne) | | 23 palca (58 cm) | 27 palca (68 cm) |
| Rozlíšenie displeja | | 1920x1080 @ 60Hz | 1920x1080 @ 60Hz |
| Zvuk (Výstup) | | 5 W x 2 | 5 W x 2 |
| Rozmery (Š x V x H) | So stojanom | 553,2 x 410,2 x 195,0 mm | 649,6 x 467,0 x 252,0 mm |
| | Telo | 553,2 x 336,2 x 42,9 mm | 649,6 x 393,6 x 45,9 mm |
| Hmotnosť | So stojanom | 3,9 kg | 5,75 kg |
| | Telo | 3,61 kg | 5,47 kg |

✎ Dizajn a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

✎ Informácie o sieťovom napájaní a bližšie podrobnosti o spotrebe energie nájdete na štítku upevnenom na produkte.

✎ Niektoré modely v závislosti od regiónu nemusia byť v predaji.

✎ Ak nie je k dispozícii spínač na odpojenie napájania, spotreba energie bude nulová len v prípade odpojenia napájacieho kábla.

✎ Funkcia DPM (Display Power Management) nefunguje pri pripojení k portu **HDMI IN 1 (DVI)** na produkte.

## Register

# Iné informácie

**Kontaktujte spoločnosť SAMSUNG Z CELÉHO SVETA**

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre týkajúce sa produktov značky Samsung, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.

| Krajina | Stredisko starostlivosti o zákazníkov ☎ | Webová stránka |
| --- | --- | --- |
| ALBANIA | 42 27 5755 | - |
| AUSTRIA | 0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min) | www.samsung.com |
| BELGIUM | 02-201-24-18 | www.samsung.com/be (Dutch)<br>www.samsung.com/be_fr (French) |
| BOSNIA | 05 133 1999 | - |
| BULGARIA | 07001 33 11 | www.samsung.com |
| CROATIA | 062 SAMSUNG (062 726 7864) | www.samsung.com |
| CZECH | 800 - SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com |
| | Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8 | |
| DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com |
| FINLAND | 030 - 6227 515 | www.samsung.com |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 | www.samsung.com |
| GERMANY | 01805 - SAMSUNG (726-7864 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.) | www.samsung.com |
| CYPRUS | From landline : 8009 4000 | www.samsung.com |
| GREECE | From landline : 80111-SAMSUNG(7267864)<br>From landline & mobile : (+30) 210 6897691 | www.samsung.com |
| HUNGARY | 06-80-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| KOSOVO | +381 0113216899 | - |
| LUXEMBURG | 261 03 710 | www.samsung.com |
| MACEDONIA | 023 207 777 | - |
| MONTENEGRO | 020 405 888 | - |
| NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) | www.samsung.com |
| NORWAY | 815-56 480 | www.samsung.com |
| POLAND | 0 801-1SAMSUNG (172678)<br>+48 22 607-93-33 | www.samsung.com |
| PORTUGAL | 808 20-SAMSUNG (808 20 7267) | www.samsung.com |
| ROMANIA | From landline : 08010-SAMSUNG (7267864)<br>From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10 | www.samsung.com |
| SERBIA | 0700 Samsung (0700 726 7864) | www.samsung.com |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) | www.samsung.com/sk |
| SPAIN | 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) | www.samsung.com |
| SWEDEN | 0771 726 7864 (SAMSUNG) | www.samsung.com |
| SWITZERLAND | 0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min) | www.samsung.com/ch<br>www.samsung.com/ch_fr/(French) |
| U.K | 0330 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com |
| EIRE | 0818 717100 | www.samsung.com |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.com |
| LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com |
| ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com |
| TURKEY | 444 77 11 | www.samsung.com |